


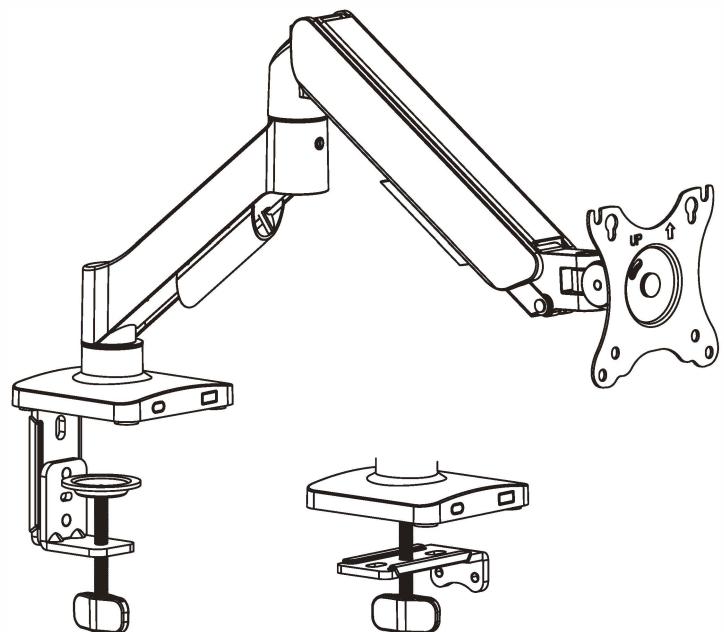

Инструкция по эксплуатации

ERGOSTOL ARM ECO

Кронштейн для монитора



▲ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочна, чтобы выдержать монтируемое изделие и оборудование.
- Не превышайте максимальную допустимый вес.
- Для безопасного подъема и надлежащего размещения тяжелых изделий обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь грузоподъемными механизмами.
- Использование кронштейна не гарантирует его долговечности, но не исключает ис. Перетягивание может привести к повреждению изделия, что значительно ухудшит прочность крепления.
- Держитесь на достаточном безопасном расстоянии от движущихся частей изделия при его использовании.
- Держите изделие только за те места, о которых это сказано в инструкции. Не держите его за кабели или защищите на них и не засовывайте в него.
- Данное изделие предназначено для использования только в помещении.
- Любые попытки изменить конструкцию запрещены.
- Любые попытки снять с изделия содеряющие ненужные детали, которые могут стать причиной ущерба при падении в дальнейшем пути.
- Не подпускайте детей к изделию, если оно предназначено для использования ими или если они полностью не ознакомлены с инструкцией и условиями по эксплуатации и не понимают необходимости соблюдать правила безопасности.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), что изделие зафиксировано и его использование безопасно.


ERGOSTOL ARM ECO

Совместимо с VESA
75x75 100x100

32" MAX
плоский/изогнутый

2-9kg
(4.4-19.8lbs)
нагрузка

6

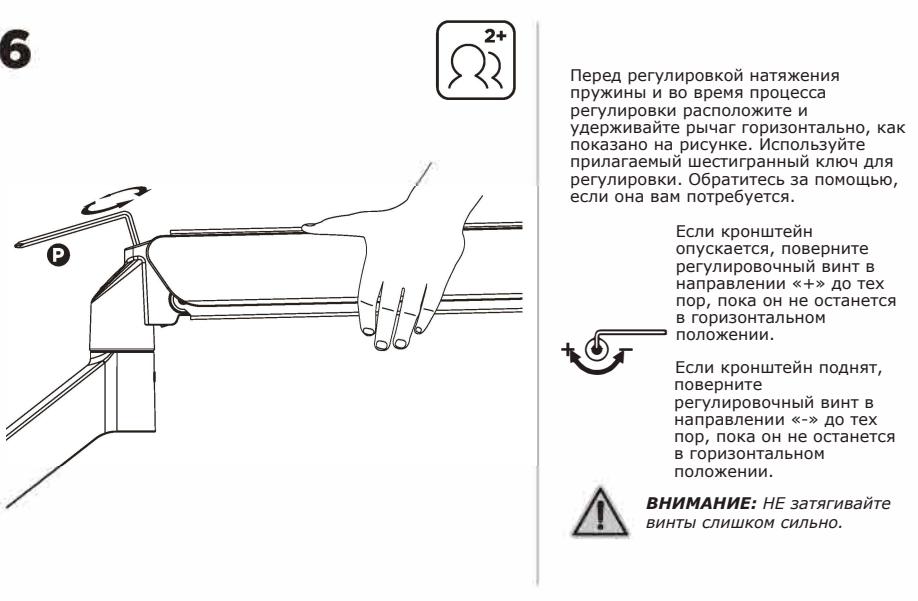


Перед регулировкой натяжения пружины и во время процесса регулировки расположите и удерживайте рычаг горизонтально, как показано на рисунке. Используйте прилагаемый шестигранный ключ для регулировки. Обратитесь за помощью, если она вам потребуется.

Если кронштейн опускается, поверните регулировочный винт в направлении «+» до тех пор, пока он не останется в горизонтальном положении.


Если кронштейн поднят, поверните регулировочный винт в направлении «-» до тех пор, пока он не останется в горизонтальном положении.

ВНИМАНИЕ: Не затягивайте винты слишком сильно.

Примечание: Если дисплей не останавливается в нужном вам положении, затяните винты, как показано на рисунке.

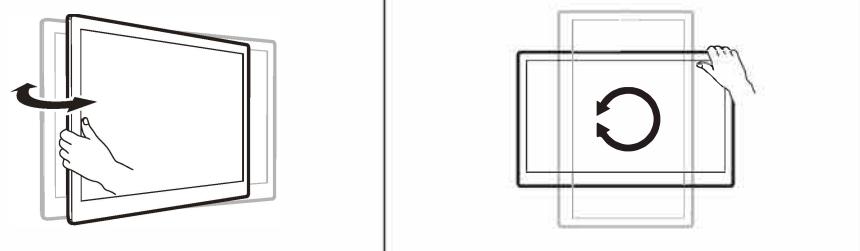

7

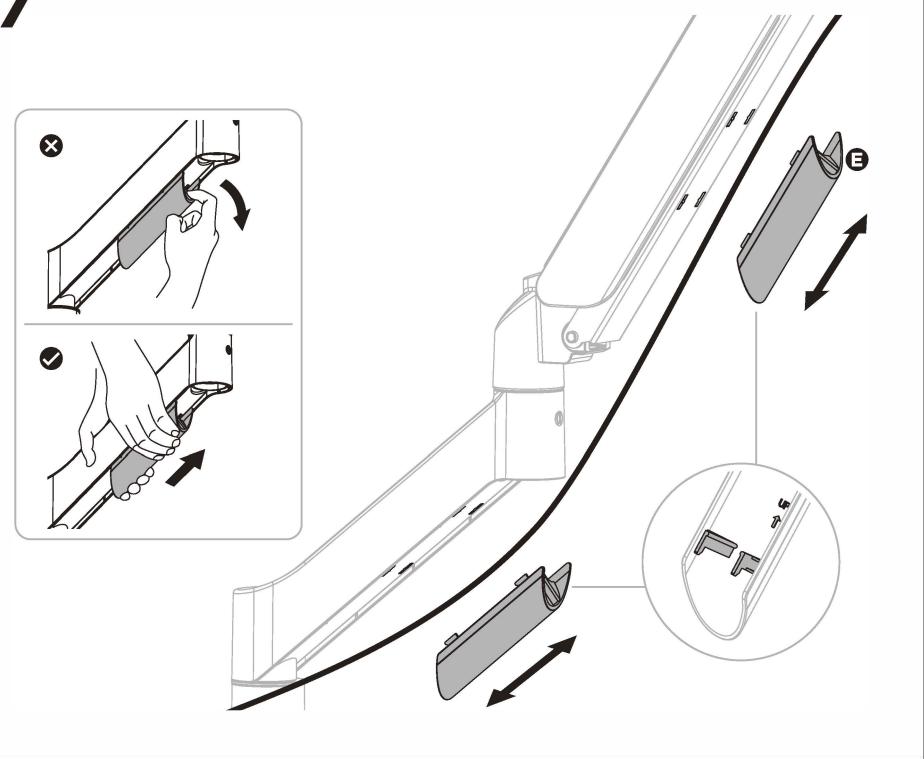

ВНИМАНИЕ:
Не поворачивайте монитор дальше заднего края стола, чтобы избежать опрокидывания.



