


3. Ошибка ER3/ER5

Неполадки с электроснабжением.

(1) Прежде всего, отключите пульт управления от сети и отсоедините провода от блока питания.

(2) Подождите 10 сек., затем возобновите подключение.

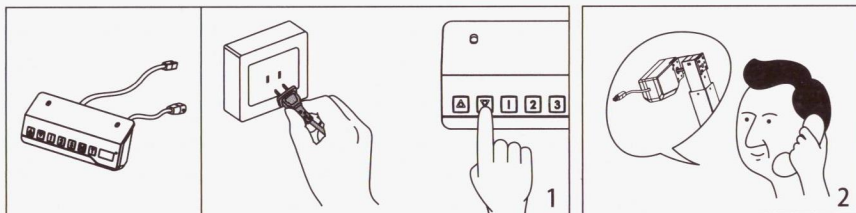

Другие проблемы:

Если после всех манипуляций, описанных в Руководстве по Устранению неполадок, проблема с работоспособностью Пульта управления по-прежнему остается, пожалуйста, обратитесь по месту покупки для ремонта или замены элементов.




В дополнение:

В блоке питания Пульта управления установлена система защиты от перепадов напряжения в электрической сети. Если возникнут перепады напряжения, активируется защитный режим. Эта защитная функция проявляется в понижении высоты стола приблизительно на 30мм. Что является сигналом о факте возникновения перепадов напряжения и не говорит о какой-либо неисправности оборудования.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ СТОЛА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

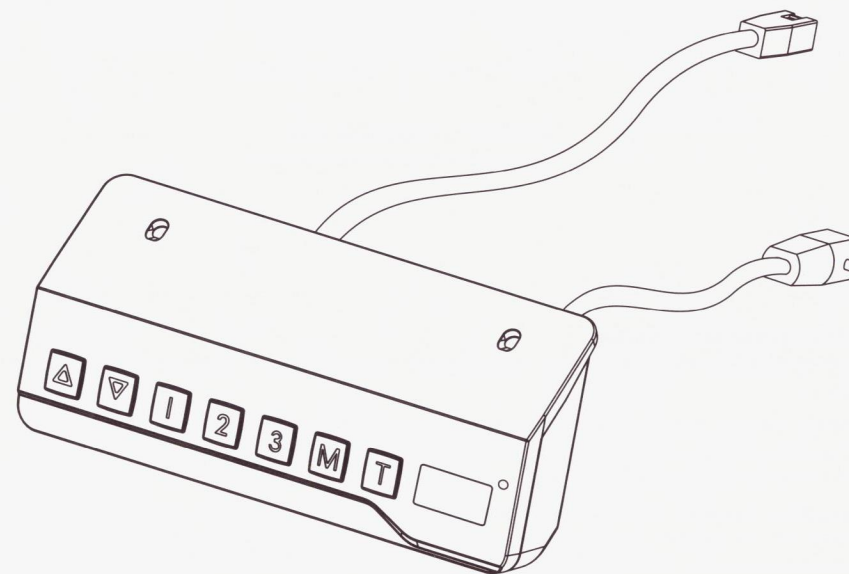

Model: T150

1

Пульт Управления

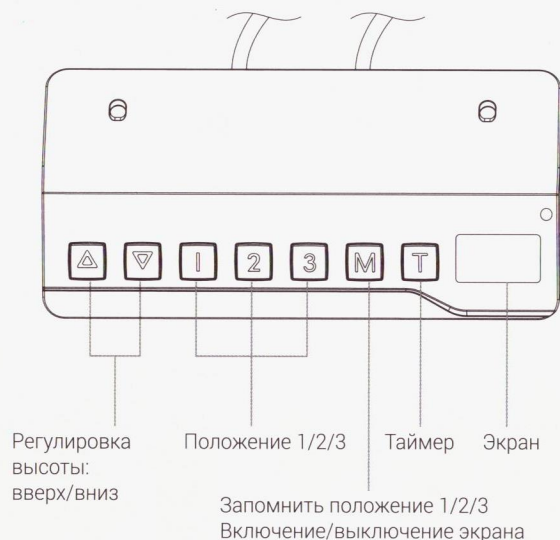

Инструкция по эксплуатации

Регулировка высоты: Нажмите и удерживайте кнопку вверх / вниз для регулировки высоты.

Таймер: Таймер предназначен для информирования пользователя о смене положения: встать после определенного периода времени. Нажмите "Т", чтобы задать период времени от 0,5 часа до двух часов.

Настройка функции памяти: Отрегулируйте стол на необходимую высоту. Нажмите кнопку "М", на экране появится символ "S". Нажмите кнопку "1", "2", "3" для установки положения высоты. Память успешно установлена. Вы можете сохранить до 3 положений высоты.

Переключение системы измерения (см/дюйм): Запустите систему. Удерживайте кнопку "Т" в течение 3 сек. Раздастся двойной сигнал. После этого система измерения будет изменена.

Режим сброса: Пока система подключена, нажмите и удерживайте кнопку "вниз", пока символы "RST" не появятся на экране. Продолжайте удерживать кнопку. Стол начнет опускаться вниз, затем немного поднимется вверх. После остановки движения, происходит сброс настроек в исходное положение.

2

Устранение неполадок





Данное руководство по Устранению неполадок поможет вам выявить и решить незначительные проблемы, вызванные необычной работой электрической системы нашего стола, возникшие в процессе использования.

Если вы увидели символы: ER1/ER2/HOT/ER3/ER5 на экране пульта управления, следуйте нашим инструкциям ниже, большинство ошибок могут быть решены. Если проблема не решена, обратитесь по месту покупки для ремонта или замены элементов.

1. Ошибка ER1

- (1) Проверьте, не перегружен ли стол. Если это так, то удалите лишние элементы с рабочего стола и отключите питание.
- (2) Подождите 10 сек. затем возобновите подключение к сети

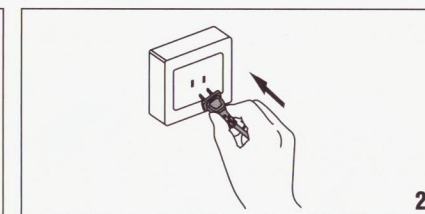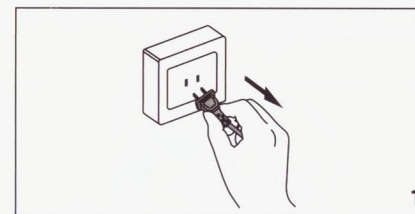

2. Ошибка ER2/HOT

- (1) Защита от перегрева. Позвольте вашему столу охладиться, оставьте его неработающим приблизительно на 20 минут.

