

## Регулировка подголовника:

Чтобы отрегулировать высоту подголовника ((1)), потяните за него или надавите на него.

## Регулировка высоты спинки:

Чтобы изменить высоту спинки ((2)), поднимите ее до удобного для Вас положения, у спинки пошаговый механизм фиксации. Чтобы опустить спинку в исходное (самое низкое) положение, необходимо поднять ее максимально высоко, и она свободно опустится вниз.

## Регулировка подлокотников ((3)):

Чтобы отрегулировать угол поворота подлокотника, нажмите на кнопку, расположенную под верхней площадкой изнутри, и поверните в нужное положение. Подлокотник может вращаться на 360 градусов.

Для регулировки подлокотника по высоте, нажмите на кнопку на внешней стороне подлокотника и поднимите/опустите подлокотник. Верхняя площадка подлокотника имеет функцию регулировки вперед и назад.


Чтобы отрегулировать ширину между подлокотниками, раскрутите фиксатор, переместите кронштейн подлокотника в желаемое положение и закрутите фиксатор, чтобы заблокировать.

## Регулировка глубины сиденья:

Чтобы увеличить глубину сиденья, необходимо вытянуть рычаг слайдера ((4)) и переместить сиденье вперед в нужное положение.

## Регулировка жесткости качания спинки:

Чтобы отрегулировать жесткость качания спинки, поверните рычаг регулировки ((5)) натяжения на механизме по часовой стрелке (для более жесткого натяжения) или против часовой стрелки (для более слабого натяжения) до желаемой жесткости.

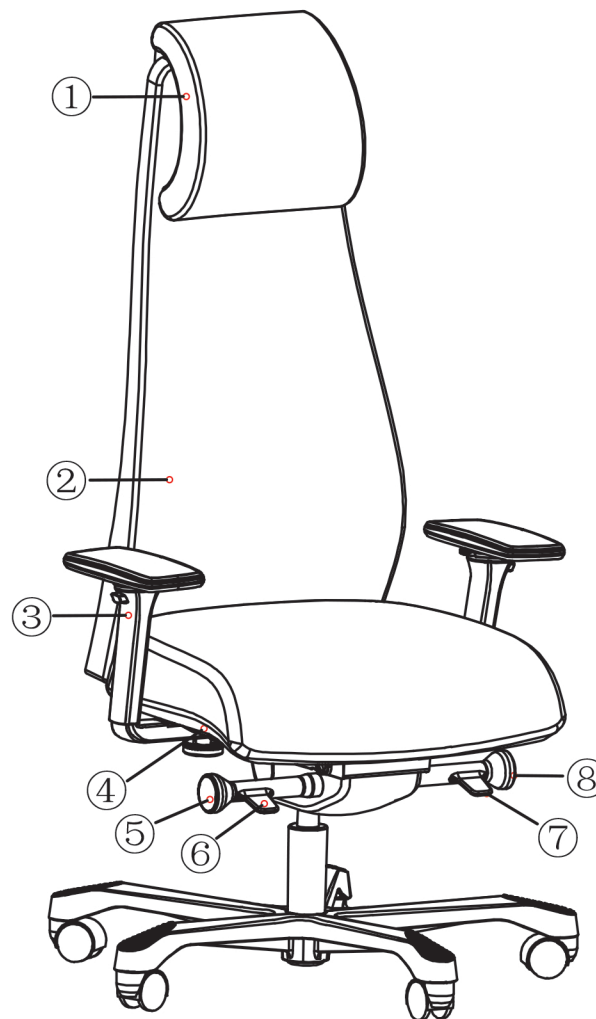

## Регулировка сиденья по высоте:

Чтобы поднять сиденье, встаньте с кресла и потяните вверх за рычаг регулировки высоты ((6)). Отпустите рычаг при достижении нужного положения. Чтобы опустить сиденье, сядьте в него и потяните вверх рычаг регулировки высоты, пока сиденье не окажется на нужной высоте.

## Регулировка угла наклона спинки (фиксатор наклона):

Чтобы изменить положение спинки, поверните вверх рычаг регулировки ((7)), затем откиньте спинку назад в нужное положение и нажмите рычаг вниз для блокировки. Чтобы вернуться в первоначальное положение, поверните вверх рычаг регулировки, нажмите спиной на спинку, и спинка автоматически вернется вместе с Вами в исходное положение.

## Изменение угла наклона сиденья и спинки в сторону рабочей поверхности:

Чтобы изменить угол наклона сиденья вперед, разблокируйте фиксатор наклона ((7)) и поверните по часовой стрелке ручку угла наклона ((8)), немного откиньтесь на спинку назад, после этого сиденье и спинка будут следовать позы пользователя. Чтобы вернуться в нормальное положение, поверните ручку угла против часовой стрелки, затем снова облопитесь на спинку, и кресло вернется в исходное положение.

Серия: FALTO PROFI  
Модель: FIRST