

Kid's Master®


Пожалуйста, следуйте следующим инструкциям чтобы настроить высоту стола.

1. Чтобы опустить столешницу:

Надавите на столешницу одновременно нажмите на рычаг подъема стола (находится под столешницей)


2. Чтобы поднять столешницу:

Нажмите на рычаг подъема стола (находится под столешницей) и поддерживайте столешницу рукой

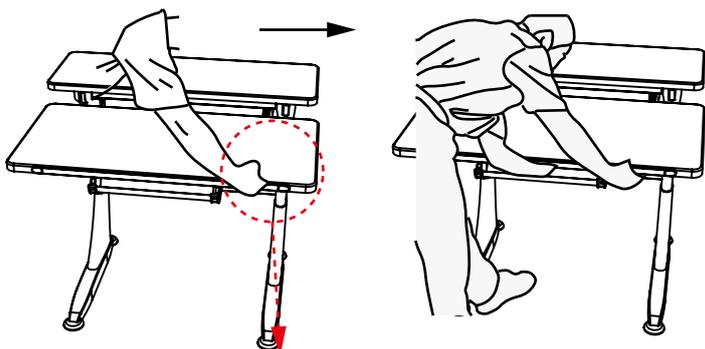

Обратите внимание:


Иногда трос необходимо отрегулировать.

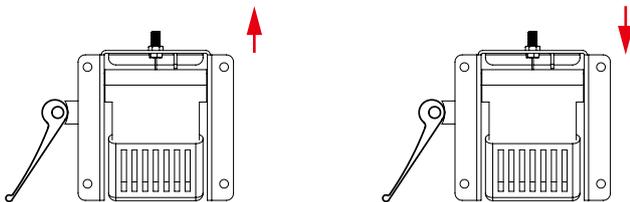


Ситуация 1. Если при нажатии на ручку газ-лифт не реагирует затяните регулировочную гайку.

Ситуация 2. Если не нажимая на ручку столешница поднимается и опускается расслабьте регулировочную гайку.


3. Перед регулировкой угла наклона разблокируйте ручку фиксации угла наклона.

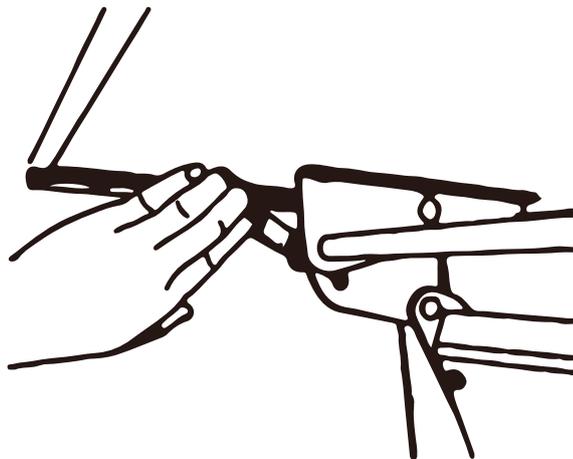

4. Отрегулируйте необходимый угол наклона столешницы и заблокируйте ручку фиксации угла наклона.

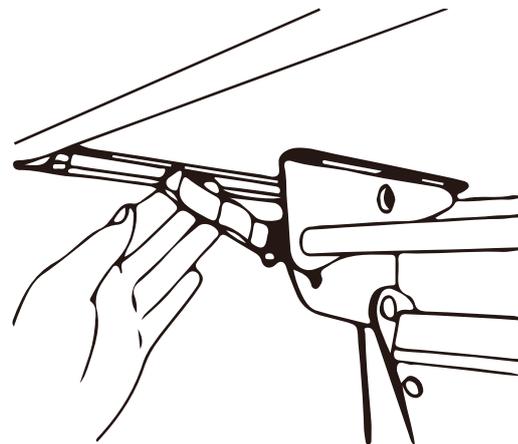

5. Отрегулируйте жесткость изменения угла наклона столешницы гайкой.

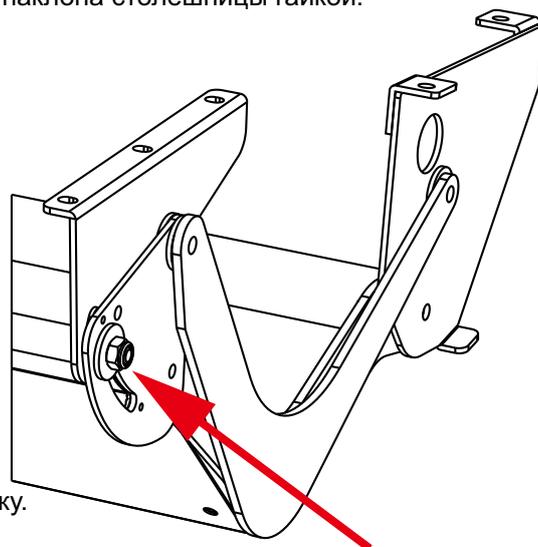

Уход за столом

Очищать загрязнения необходимо влажной тканью с использованием мягкого неабразивного чистящего средства. Использование абразивных чистящих средств приведет к повреждению ламината. При попадании абразивных чистящих средств на ламинат немедленно промойте водой поверхность.