


Инструкция по эксплуатации

ERGOSTOL ARM ECO DUO

Кронштейн для монитора

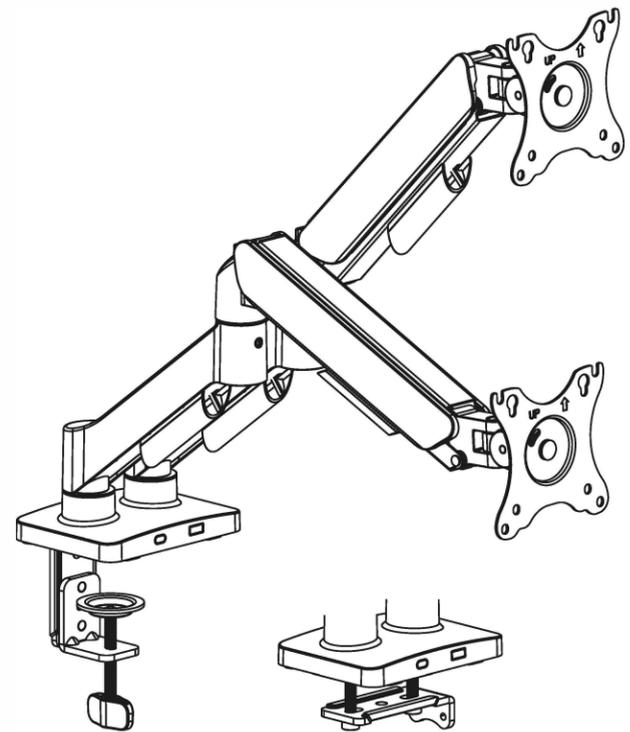

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочна, чтобы выдержать монтируемое изделие и оборудование.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОСТИЖИМЫЙ ВЕС.
- Для безопасного перемещения и нажатия/выключения тонких панелей обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь функциональными механизмами.
- Всегда следите за тем, чтобы панель, но не перчаточный захват, перемещался по направлению к монтажной поверхности, что значительно снижает прочность крепления.
- Держитесь на достаточном безопасном расстоянии от движущихся частей изделия при его использовании.
- Используйте только по назначению. Никогда не опирайтесь на изделие, не вешайте на него и не зацепитесь за него.
- Данное изделие предназначено для использования только в помещении.
- Любые попытки изменить конструкцию запрещены.
- Данное изделие может содержать мелкие детали, которые могут стать причиной травмы при попадании в движущиеся пути. Не подставляйте детей и стариков, если они не предназначены для использования ими или если они полностью не соответствуют с инструкциями и указаниями по эксплуатации и не помешают им.
- Необходимо регулярно проверять (раз в неделю, раз в три месяца), что изделие зафиксировано и его использование безопасно.


ERGOSTOL ARM ECO DUO

Совместимость с VESA
75x75 100x100

32" MAX
ПЛОСКИЙ/ИЗГНУТЫЙ

(2-9kg)x2
(4.4-19.8lbs)x2
НАГРУЗКА

6

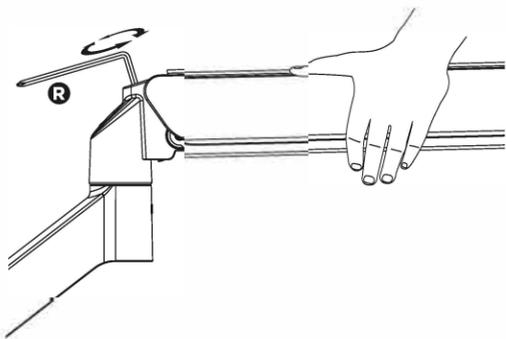

Перед регулировкой натяжения пружины и во время процесса регулировки **расположите и удерживайте кронштейн горизонтально**, как показано на рисунке. Используйте прилагаемый шестигранный ключ для регулировки. Обратитесь за помощью, если она вам потребуется.

Если кронштейн опускается, поверните регулировочный винт в направлении «+» до тех пор, пока он не останется в горизонтальном положении.






Если кронштейн поднят, поверните регулировочный винт в направлении «-» до тех пор, пока он не останется в горизонтальном положении.




ВНИМАНИЕ:
НЕ перетягивайте винты

Примечание: если дисплей не останавливается в нужном положении, отрегулируйте винты, как показано на рисунке.

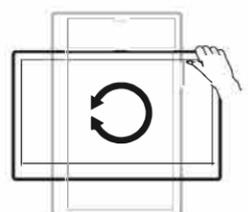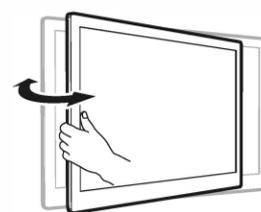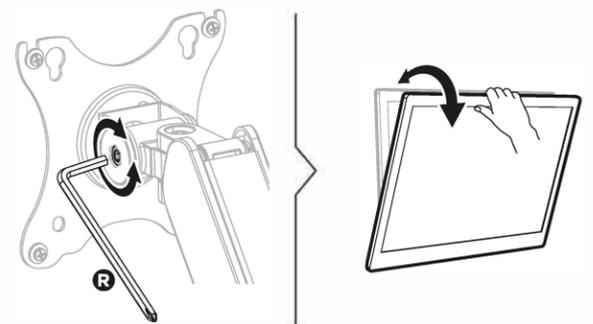

7

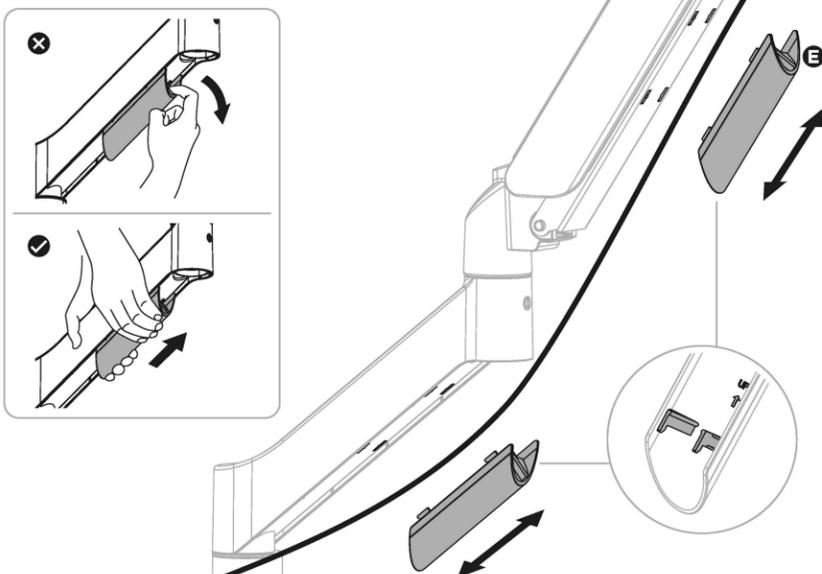

ВНИМАНИЕ:
НЕ поворачивайте монитор дальше заднего края стола, чтобы избежать опрокидывания.

