



Комплектация


A. Фронтальная
столешница

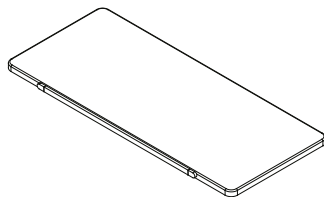


B. Задняя
столешница

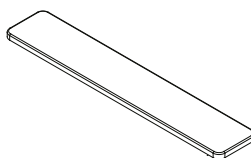

C. Крепление
столешницы

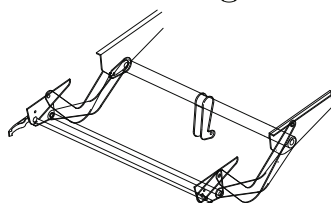


D. Опоры

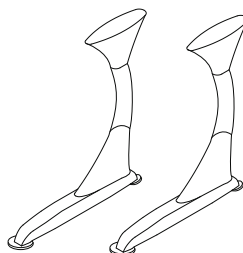

E. Передняя панель.




F. Газ-лифт



G. Подкладка под панель




H. Задняя панель




1. M4 L wrench




2. M5 L wrench




3. 13mm open wrench



4. Screwdriver

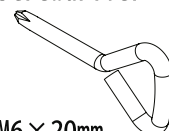

5. M6 × 20mm




× 6

6. M6 × 35mm




× 4

7. M8 × 40mm



7-1. plastic washer



× 1

8. M8 lock nut



× 2

9. M6 × 15mm




× 15

10. M4 × 12mm




× 2

11. washer




× 6

1

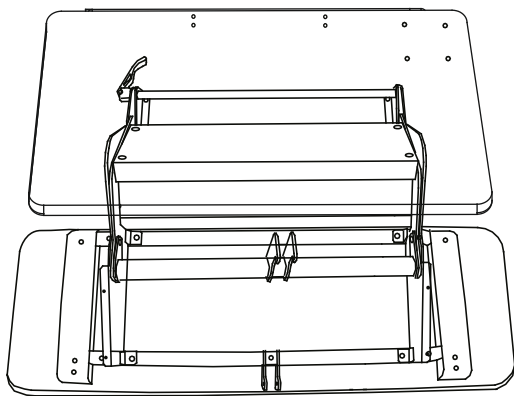


Положите столешницы (А)(В) обратной стороной к себе

2

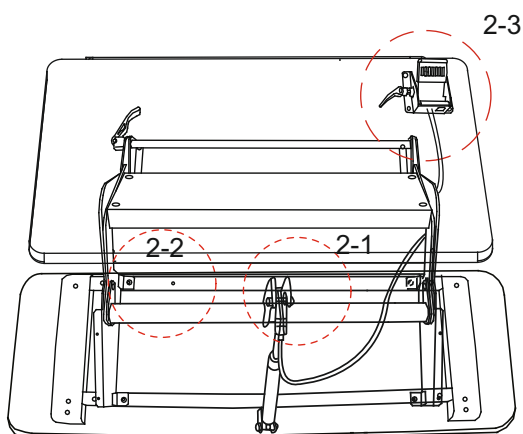

Соедините крепление столешницы (С) со столешницами (А)(В) используя винты (9)


2-1

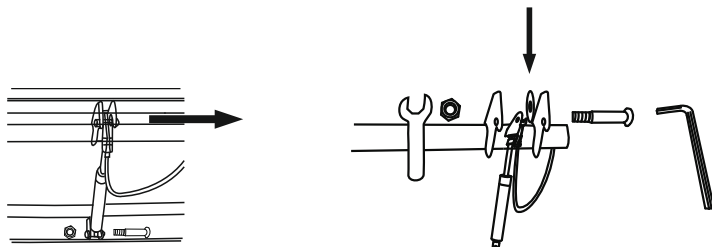

вставьте пластиковую шайбу(7-1)


Соедините газ-лифт с креплением столешницы (С) и задней столешницей (В) используя винт (2) и гайку (3)

2-2

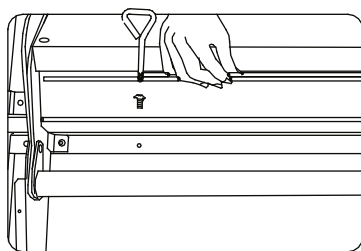


Соедините фронтальную панель (Е) с задней столешницей (В) используя винты (10)

2-3

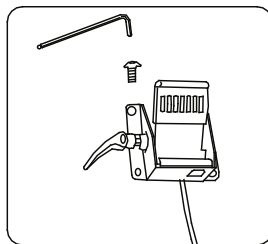


Прикрепите рычаг подъема столешницы к фронтальной столешнице (А) используя винт (9)
Трос должен проходить между креплением столешницы (С) и фронтальной столешницей (А)

3

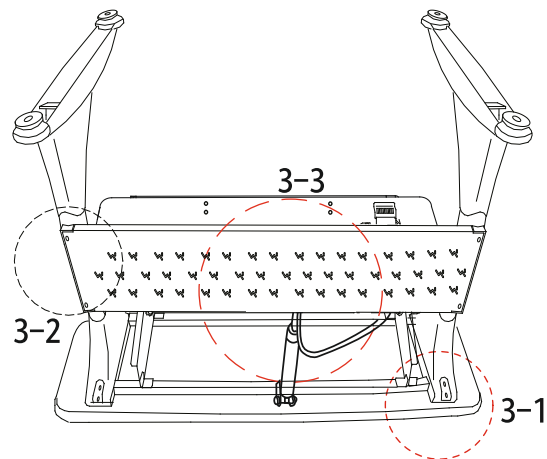


3-1

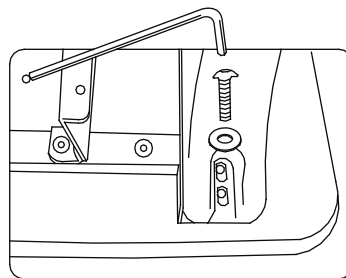


Прикрепите опоры (D) к столешнице используя винты (5) и шайбы (11)

3-2

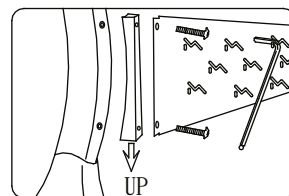

Прикрепите заднюю панель (Н) через прокладки (G) к опорам (D) используя винты (6). Надпись "UP" на прокладках должна быть обращена к столешнице.

3-3

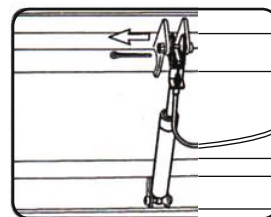

Затяните все винты и выньте шпонку из крепления газ-лифта.
Если шпонка не будет удалена столешница не будет менять высоту!

