

# FALTO®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА VIVA AIR M57











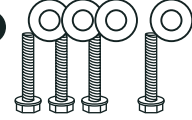


64x64x110 (132) cm

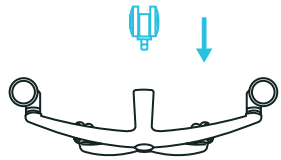
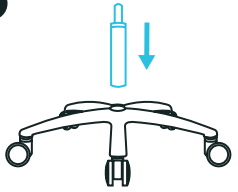
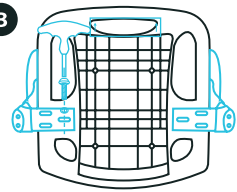
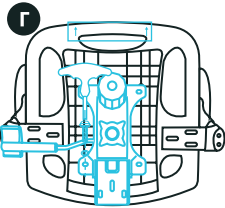
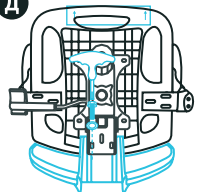
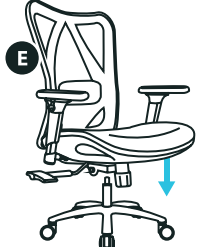
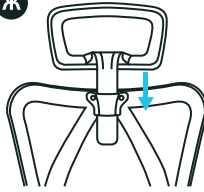
[falto.info](http://falto.info)

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Перечень деталей

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>1</b><br><br>Колеса, 5 штук. | <b>2</b><br><br>Крестовина.   | <b>3</b><br><br>Газ-лифт.   | <b>4</b><br><br>Сиденье.  |
| <b>5</b><br><br>Подлокотники.   | <b>6</b><br><br>Спинка кресла.                                      | <b>7</b><br><br>Подголовник.  | <b>8</b><br><br>Механизм. |
| <b>9</b><br><br>Шестигранный.   | <b>10</b><br><br>Болты М6×20 с шайбами, 10 штук плюс один прозапас. | <b>11</b><br><br>Болты М8×45 с шайбами, 3 штуки плюс один прозапас. |  |

## Сборка

- А**  
  
Вставьте колесо (1) в отверстие на крестовине (2) и надавите на него до упора.
- Б**  
  
Вставьте газ-лифт (3) в крестовину (2).
- В**  
  
Установите подлокотники (5) на сиденье (4) используя шесть болтов М6×20 с шайбами (10). Пожалуйста, не перепутайте подлокотники.
- Г**  
  
Установите механизм (8) на сиденье (4) используя четыре болта М6×20 с шайбами (10).
- Д**  
  
Соедините спинку (6) с сиденьем (4) используя болты М8×45 и шайбы (11).
- Е**  
  
Установите верхнюю часть кресла на газ-лифт (3).
- Ж**  
  
Установите подголовник (7) на спинку (6).

## Инструкция по настройке

