


Anatomica  
Funken

**ИНСТРУКЦИЯ  
П: СБ:РКЕ**

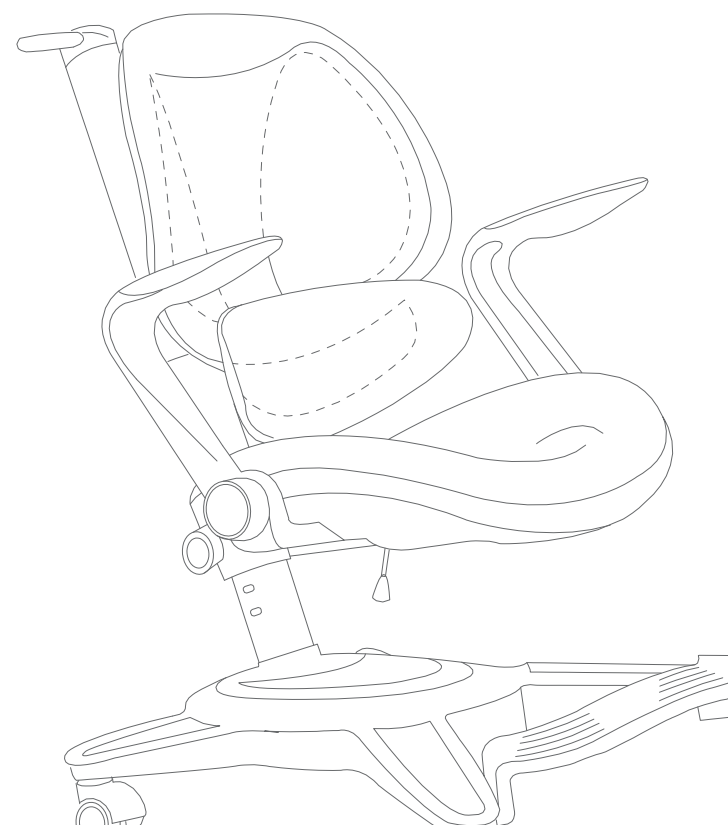

**EAC**

## ДЕТАЛИ



M8x25 винт - 4 шт.



M6x35 винт - 6 шт.




Шестигранный ключ



Ручка для сиденья



Ручка для спинки




Колёсики - 5 шт.




Ручка



Крестовина кресла

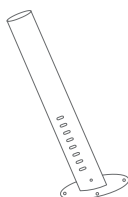

Перекладина кресла



Спинка кресла




Сиденье кресла




Подлокотники


## ШАГИ ПО УСТАНОВКЕ

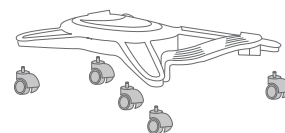


01 Вставьте колёсики в крестовину кресла

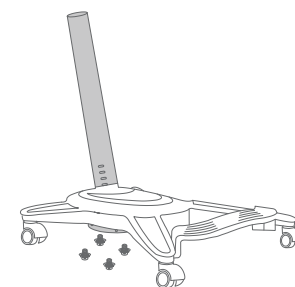

02 Закрепите перекладину на крестовине кресла при помощи 4 винтов M8x25, шайб и ключа

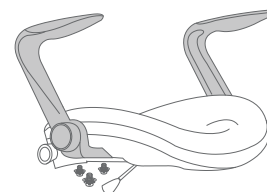

03 Закрепите подлокотники к сиденью, используя 6 винтов M8x35 и ключ

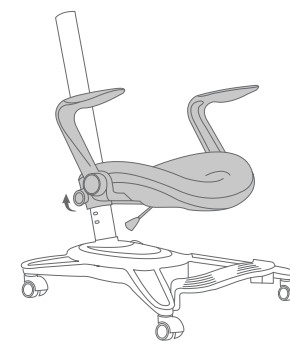

04 Установите сиденье с подлокотниками на перекладину и вкрутите ручку



05 Установите спинку стула на перекладину и, аналогично сиденью, вкрутите ручку в крепление спинки



06 Присоедините ручку на перекладину, и надавите до щелчка. Чтобы снять ручку, надавите на рычажки сбоку ручки и достаньте её

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенность	Принцип настройки	Диапазон регулировки
Подъём спинки	Открутите ручку и закрепите спинку на требуемой высоте*	90-180 см (рост)
Подъём сиденья	Аналогично спинке, открутите ручку и закрепите сиденье*	90-180 см (рост)
Глубина посадки	Настраивается при помощи ручки с обратной стороны сиденья	0-7 см
Откидываемые подлокотники		0-60°

\*шкалу соответствия высоты спинки, сиденья и роста вы можете найти на перекладине