


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА

Наименование

**SAMURAI M3-13U - GOYALE /KC31/WM31/U1MV-ML/H13MV-
3D(M26.B31.G20.W03) (ТЕМНО-СЕРЫЙ)
SAMURAI 2BE.C.14.F1**

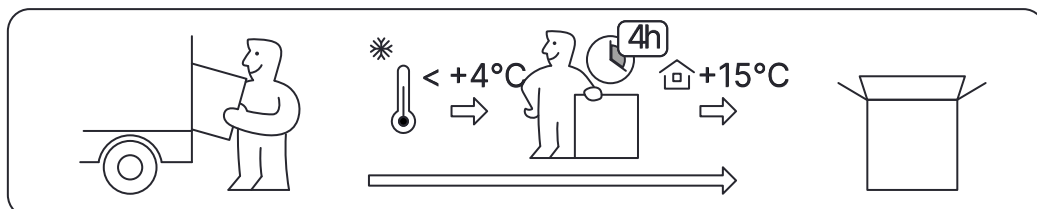

КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА




Спинка

S-M3.K31.06 (T56-12)



Сиденье

StM-M.W06.31 (T56-12)

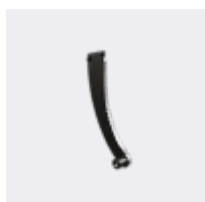


Подлокотники

ArUF- (02.03A-01)




Подушка подголовника

HrP-13.03.00 (T56-12)

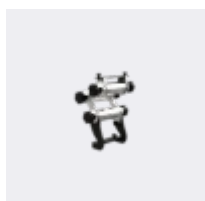


Кронштейн подголовника

HrB-31.02 (T00)

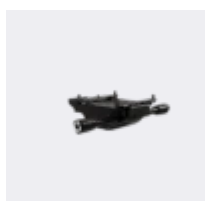

Механизм качания

Синхромеханизм M26 мультиблок NBC004S (MSS 3.2) с узлом крепления

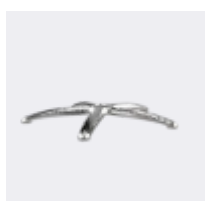

Пятилучье

Пятилучье B31 алюминиевое литое с овальным сечением D - 700мм



Газлифт

Газлифт G20 хром 120/70



Ролики

Ролик W03 D=60мм




Подлокотники


ArUS-11.01 (T56-12)

КОМПЛЕКТЫ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ КРЕСЛА

N°35

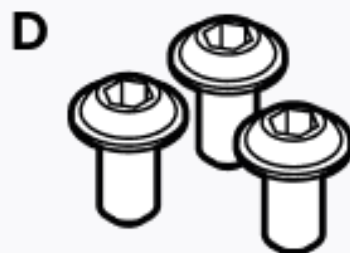

N°38

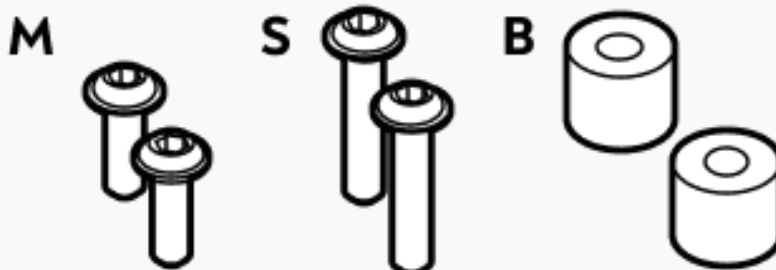

N°33





После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.


Внимание!


При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.

При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в помещении не менее 24 часов.


Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, а так же, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.


Сборка ОСНОВАНИЯ

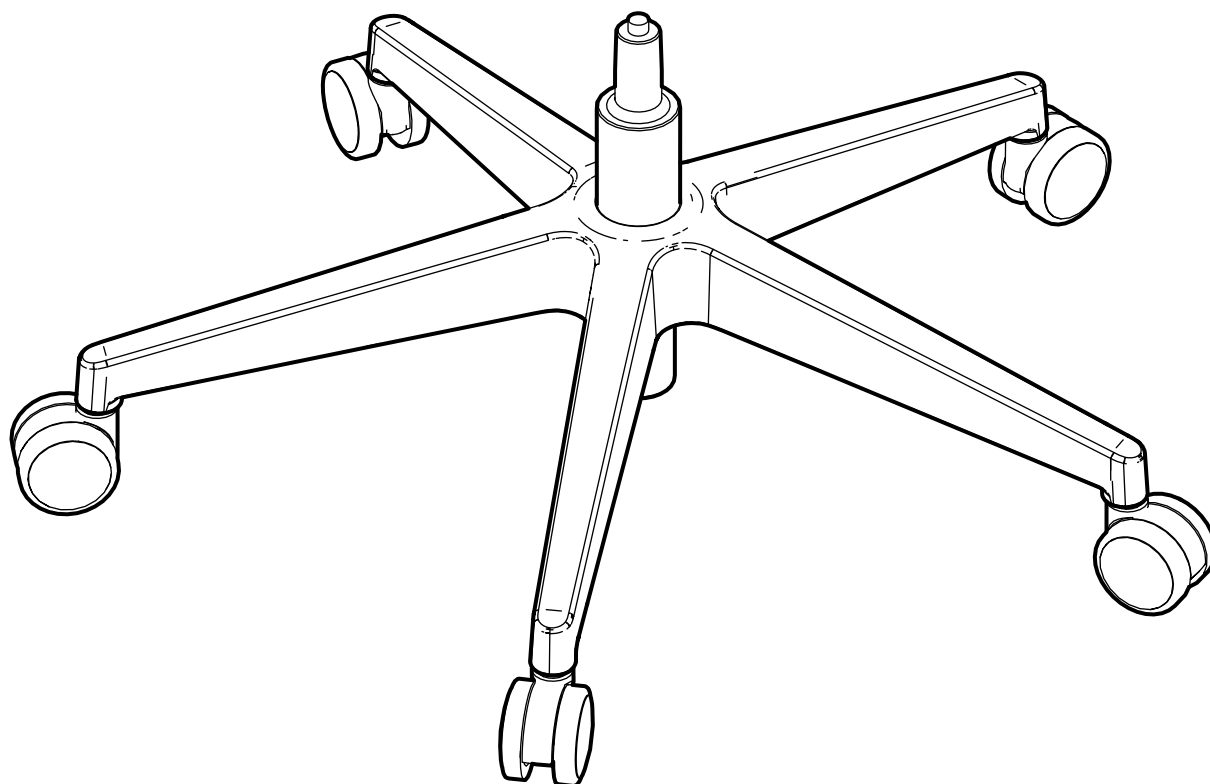



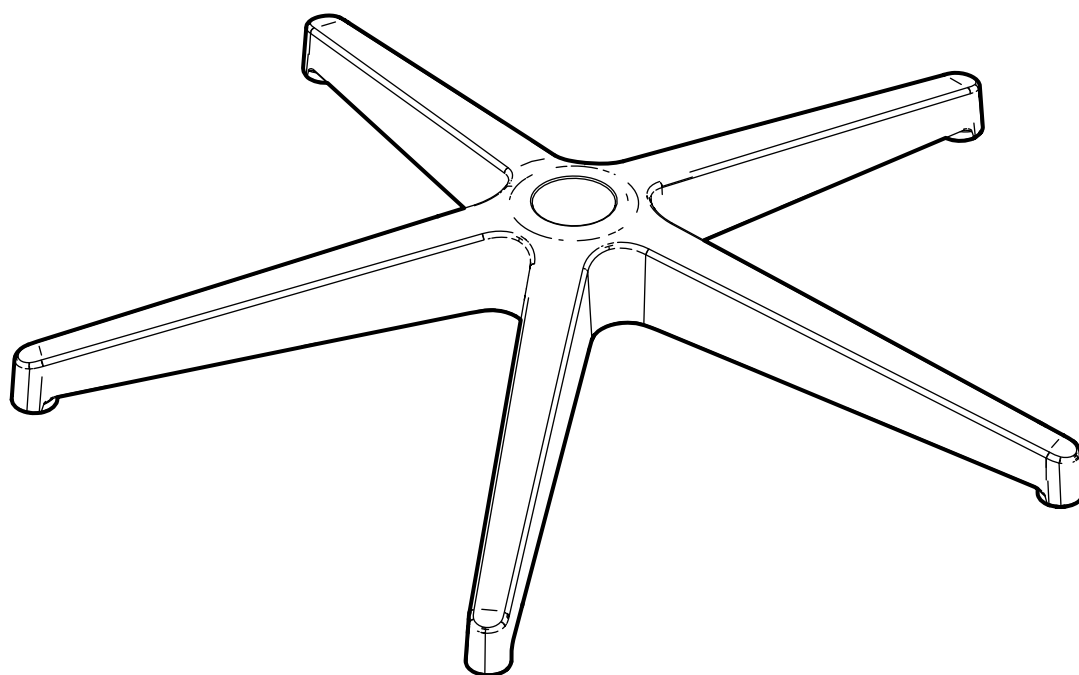


Переверните
пятулучие

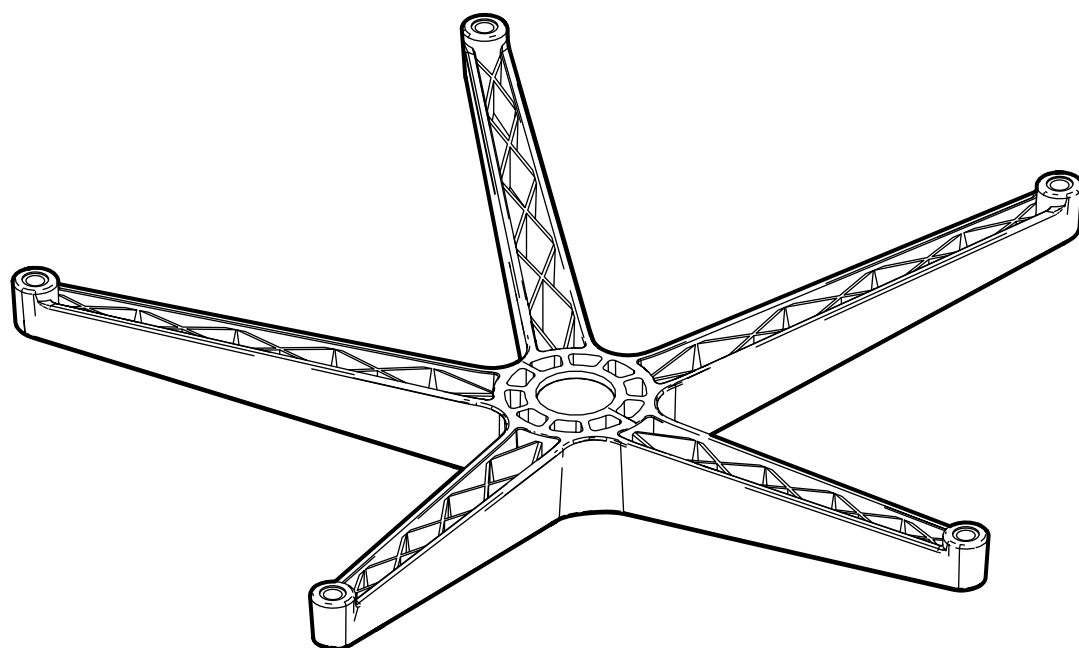


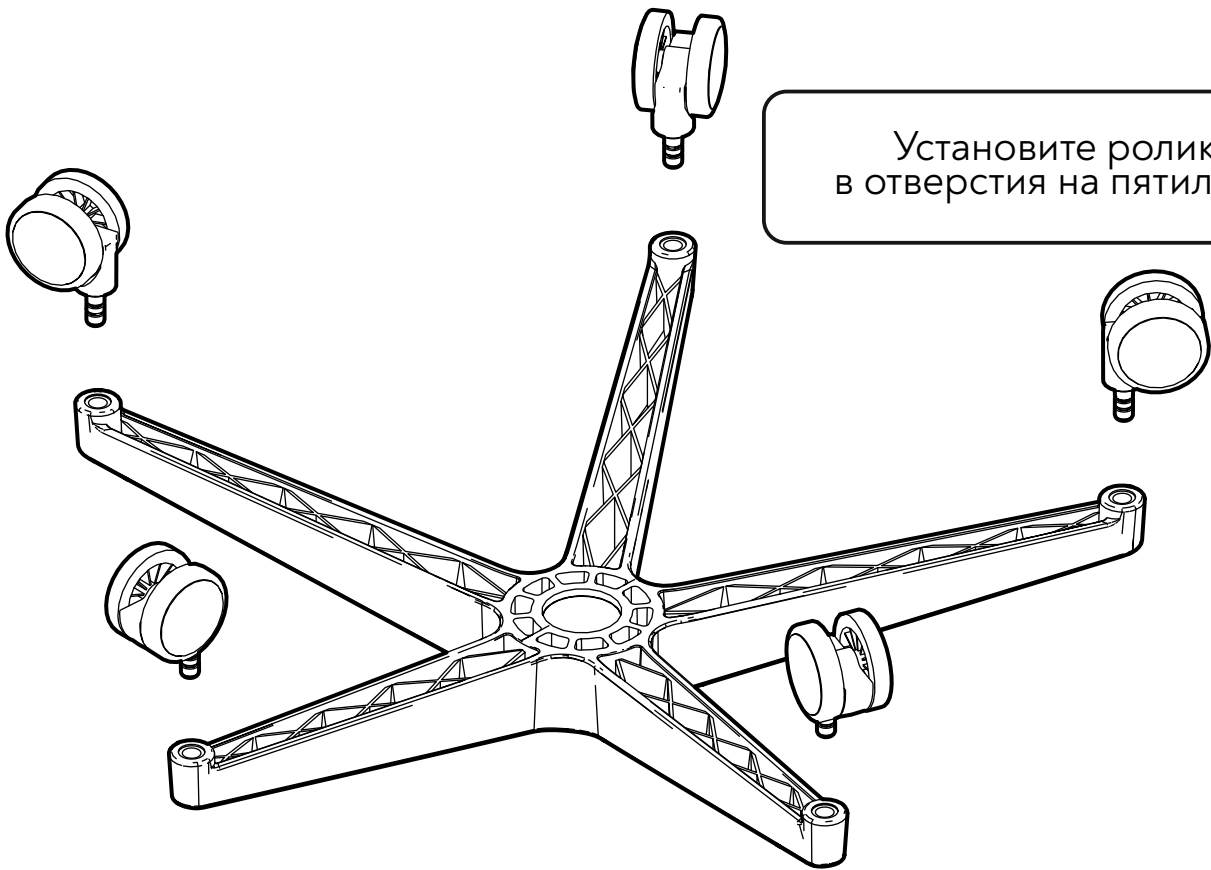


Установите ролики
в отверстия на пятилучии

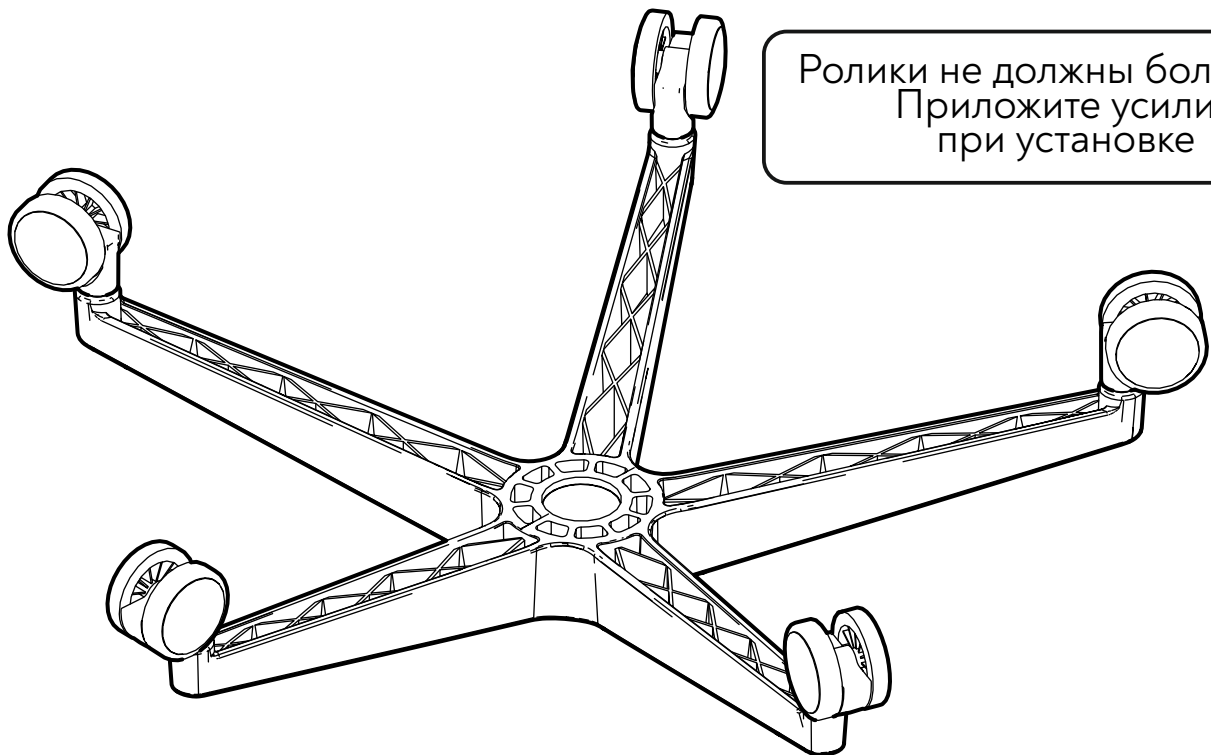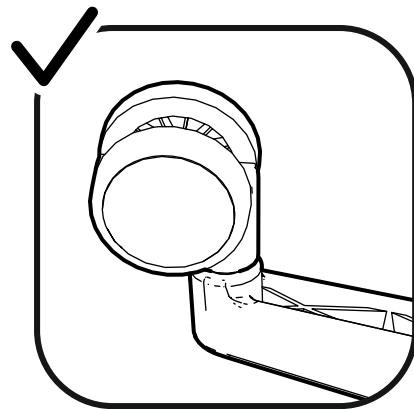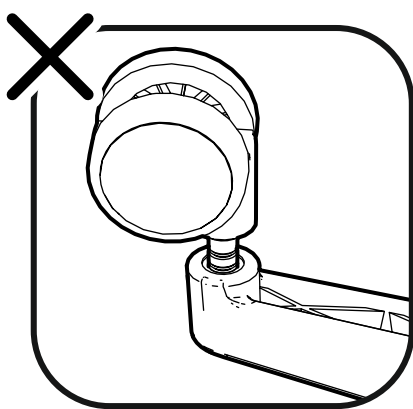


Ролики не должны болтаться.
Приложите усилие
при установке



Газлифт перед установкой
необходимо выдержать
в комнатной температуре
не менее 4 часов

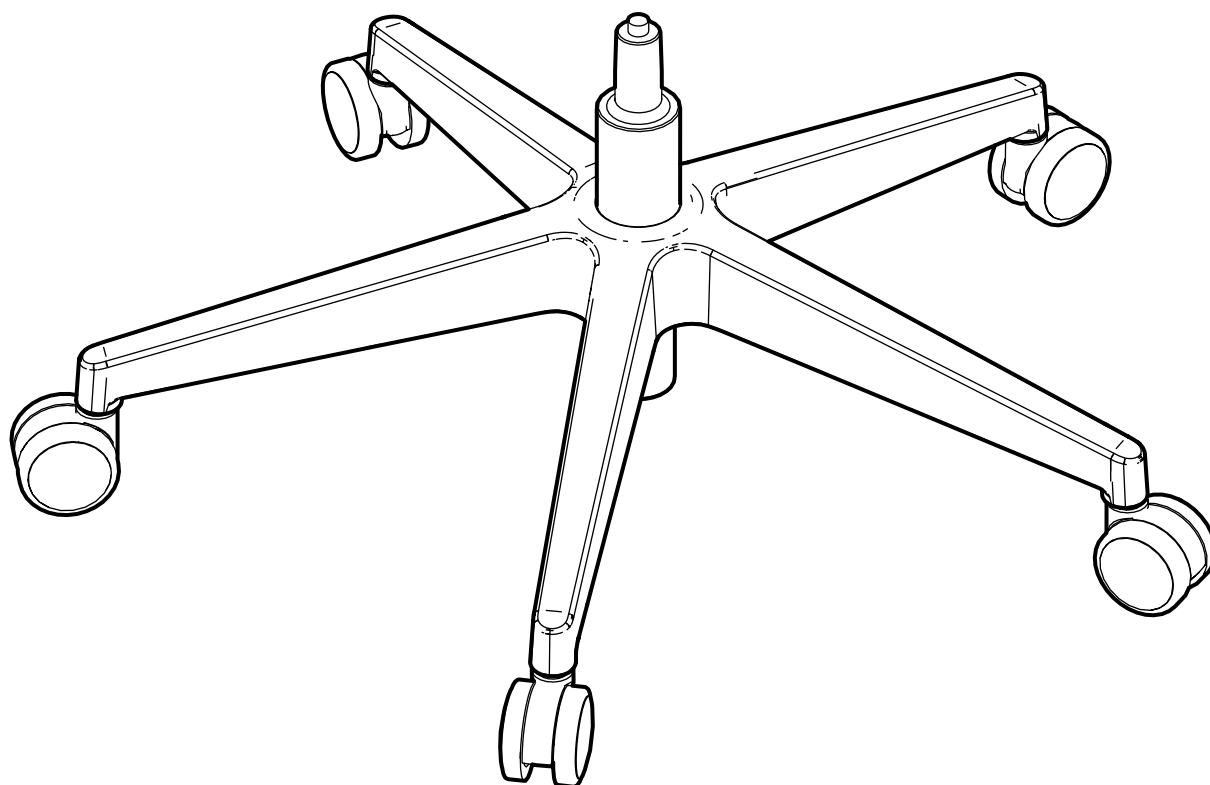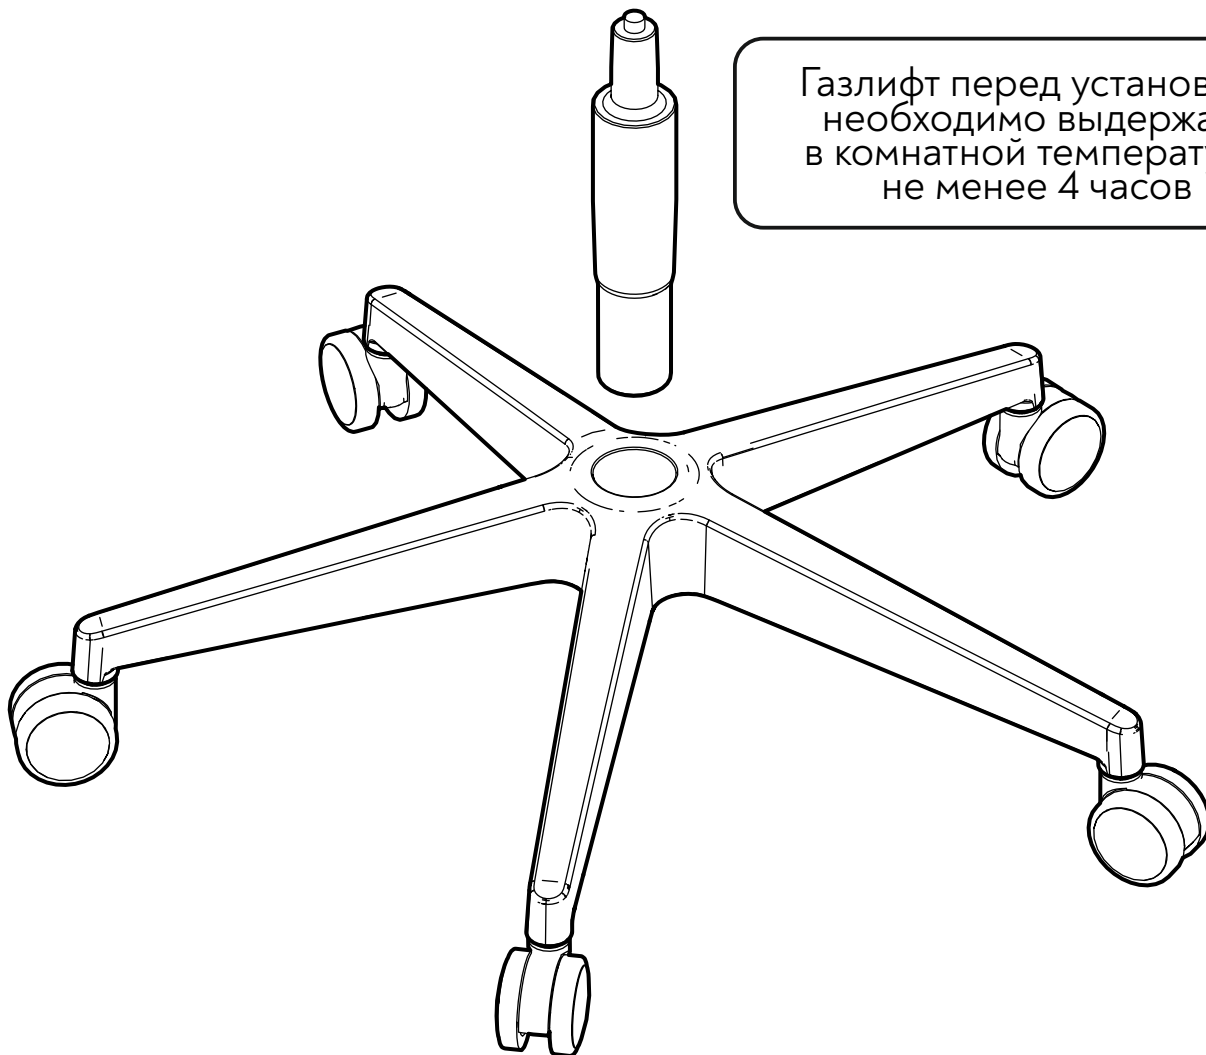


Сборка подлокотников Бумеранг







Используемые пакеты метизов:

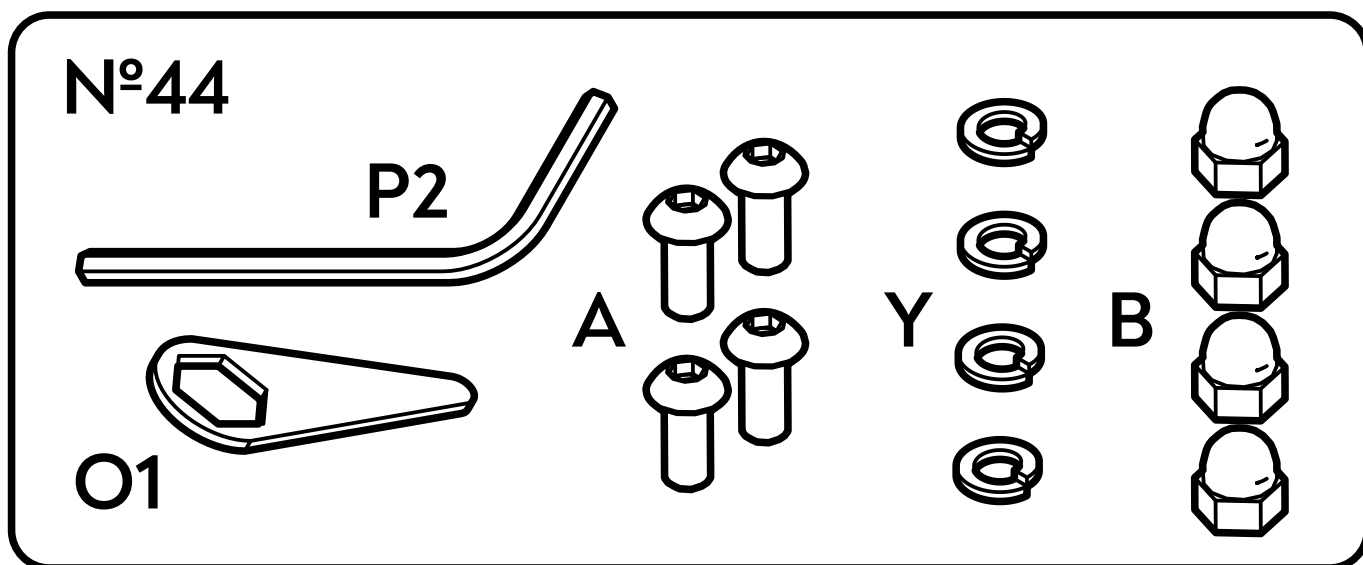



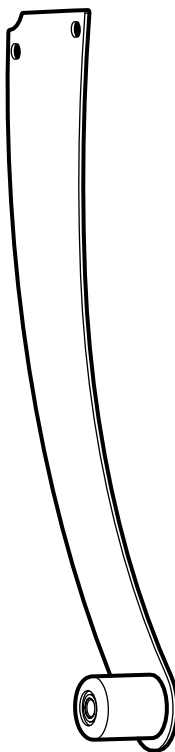
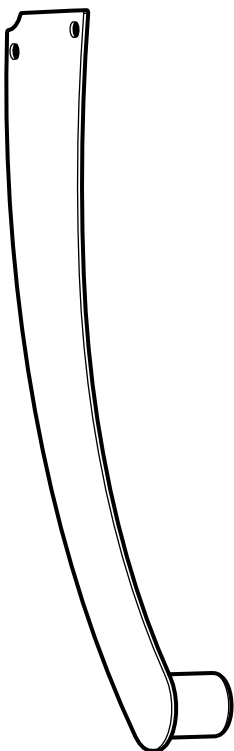


Сопоставьте отверстия
на верхней части подлокотника
с отверстиями на ножке



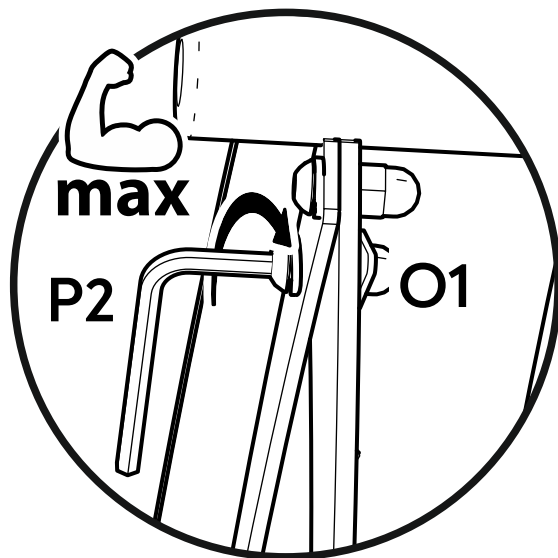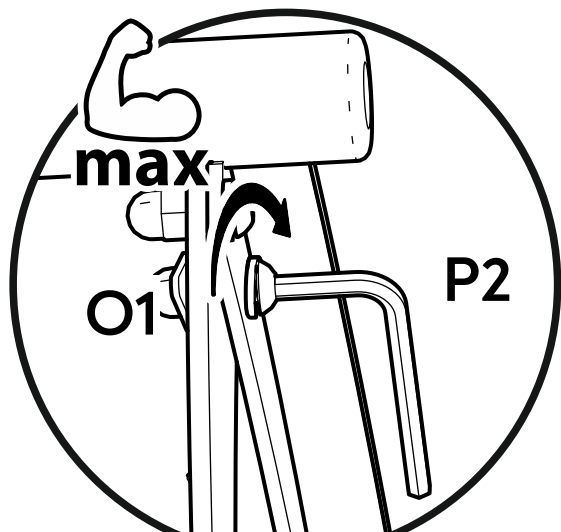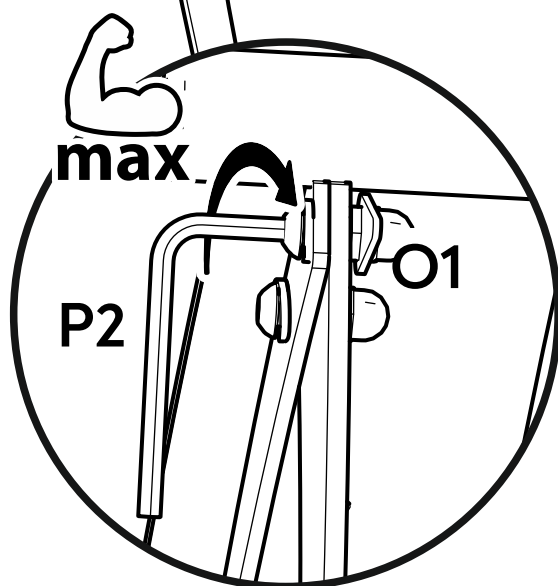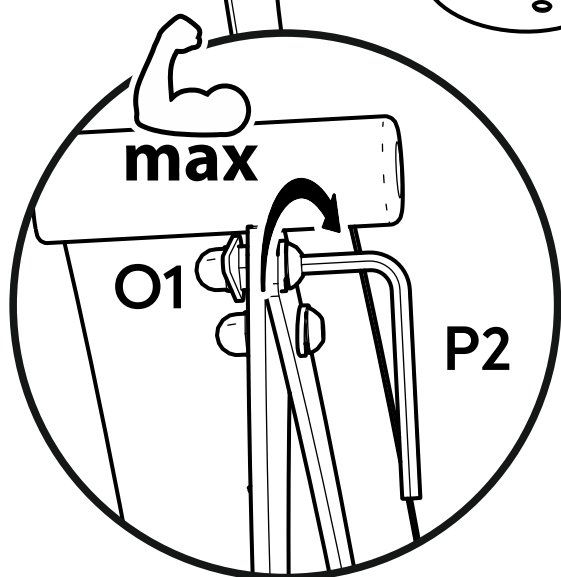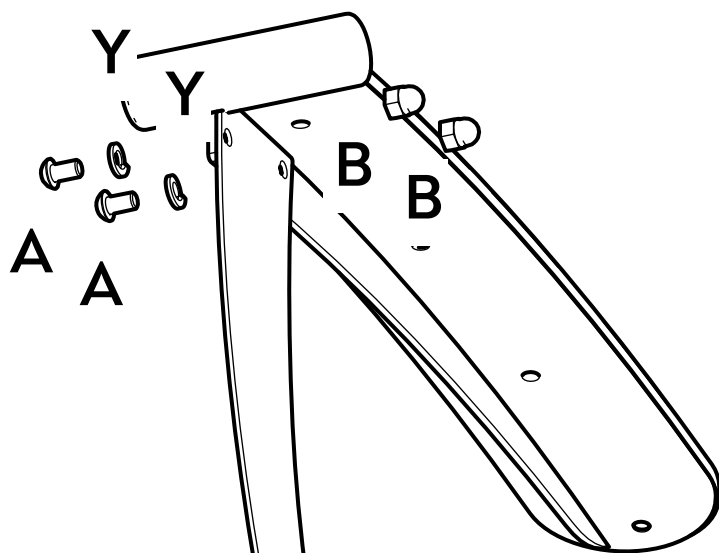
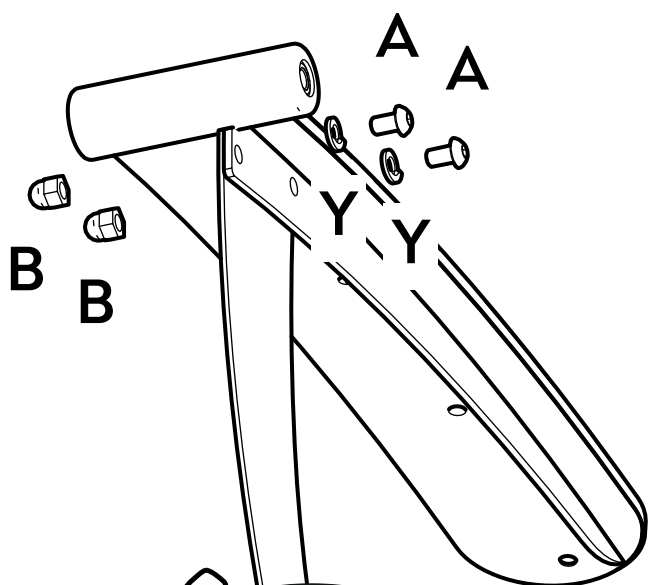




Затяните винты
с усилием

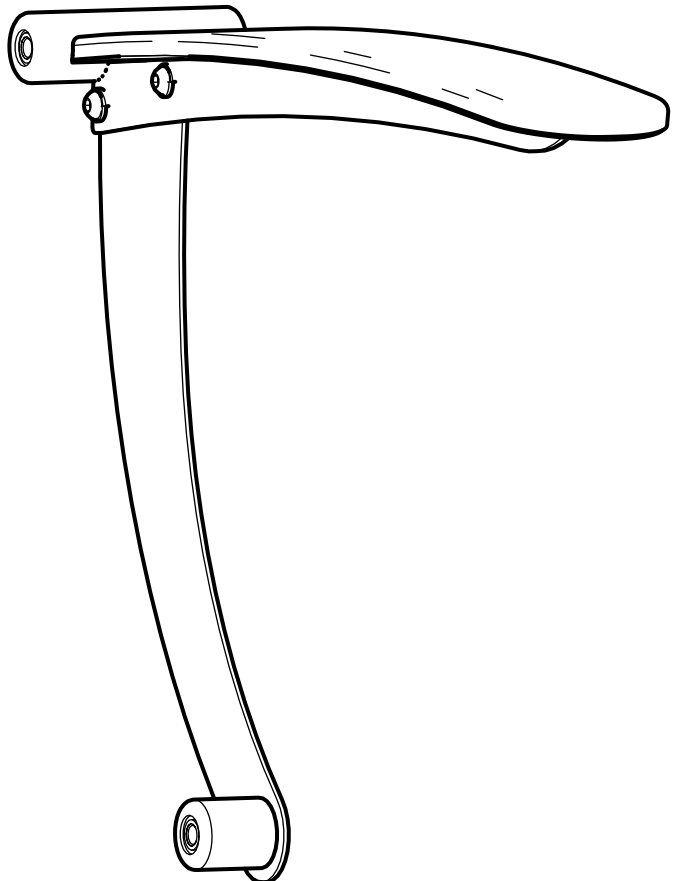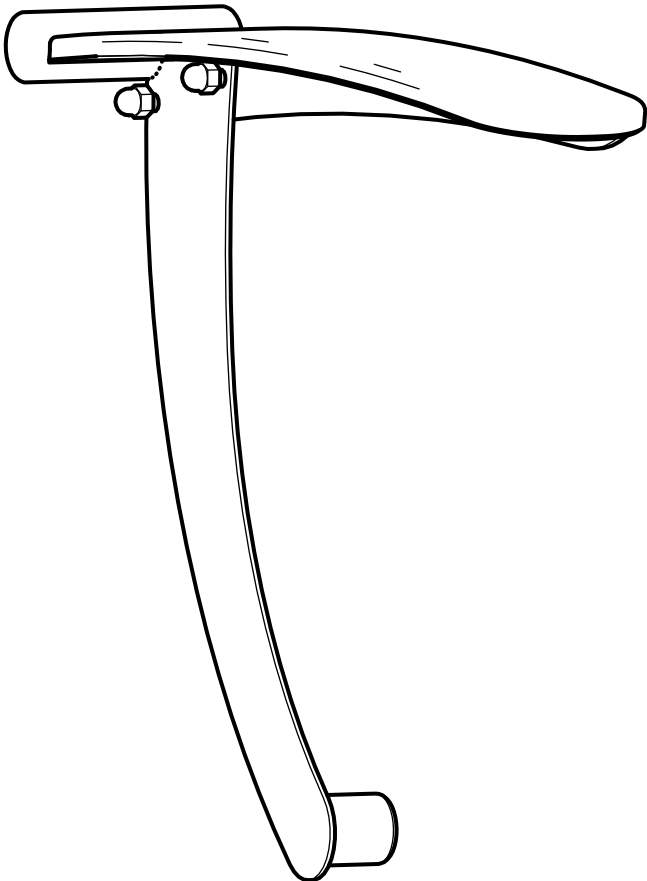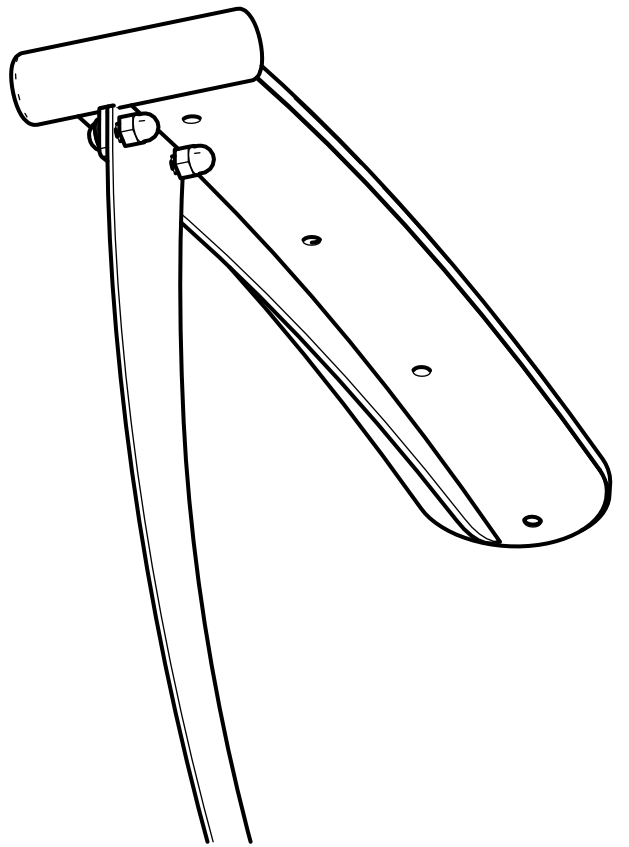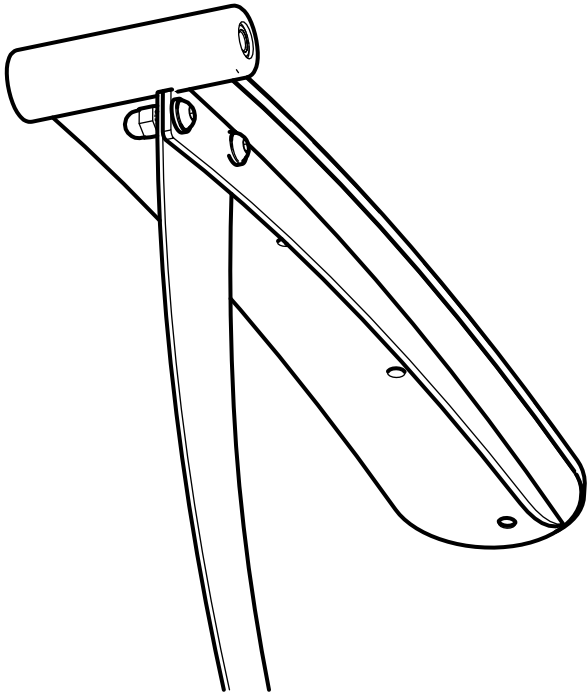




Крепление к спинке подлокотников Бумеранг

Используемые пакеты метизов:


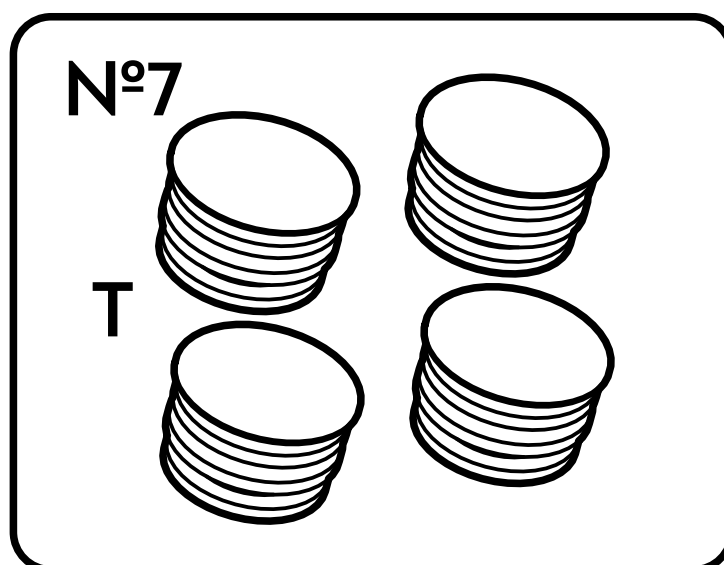
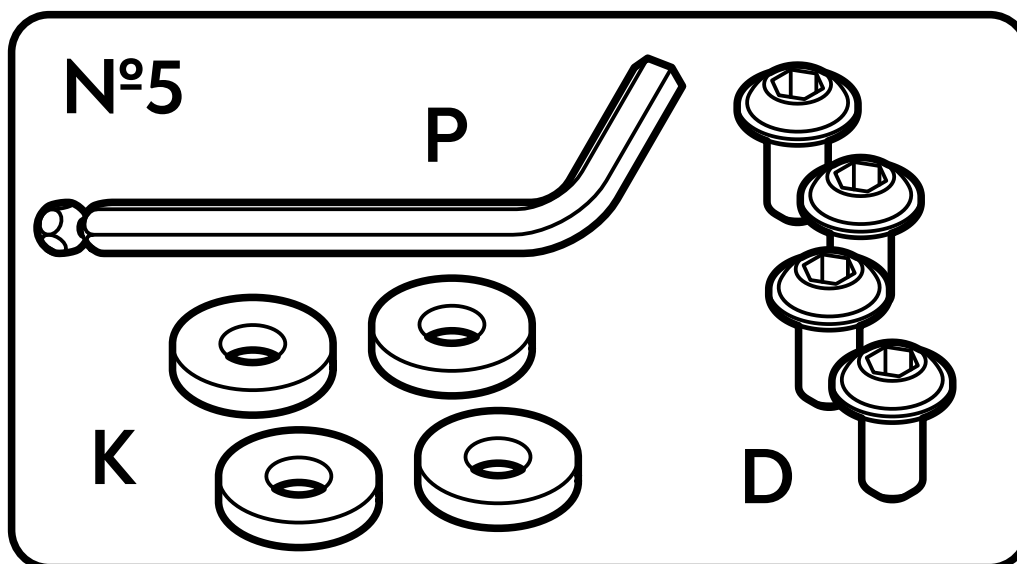


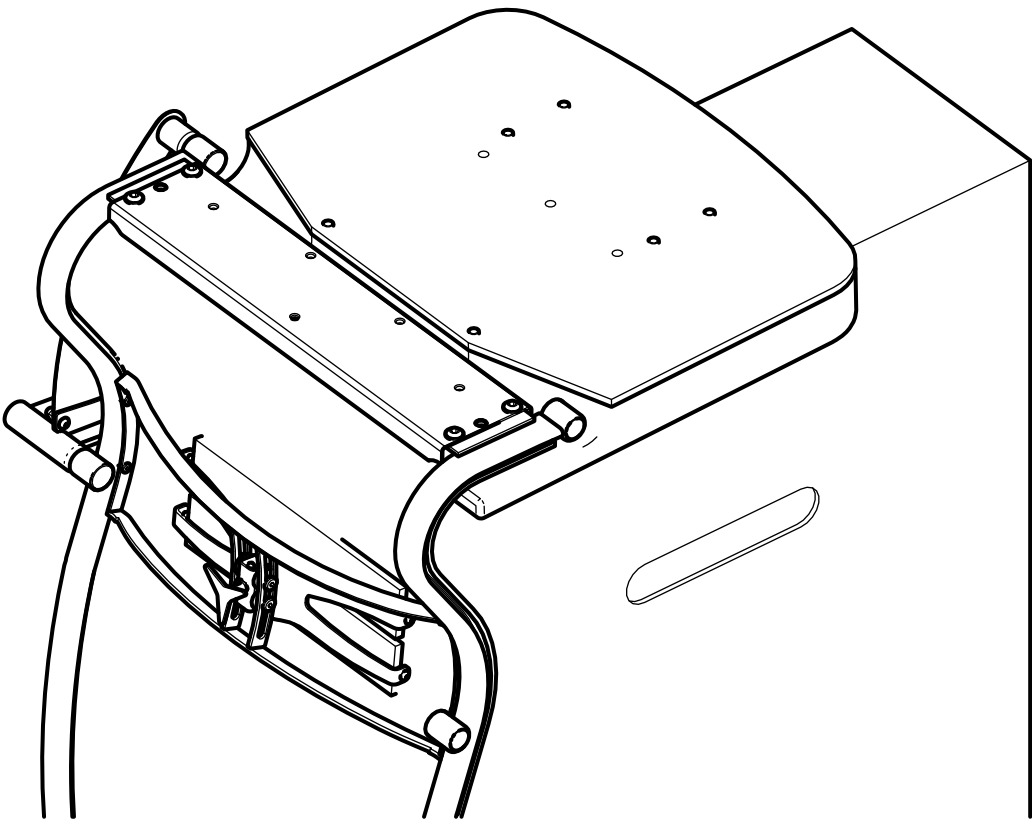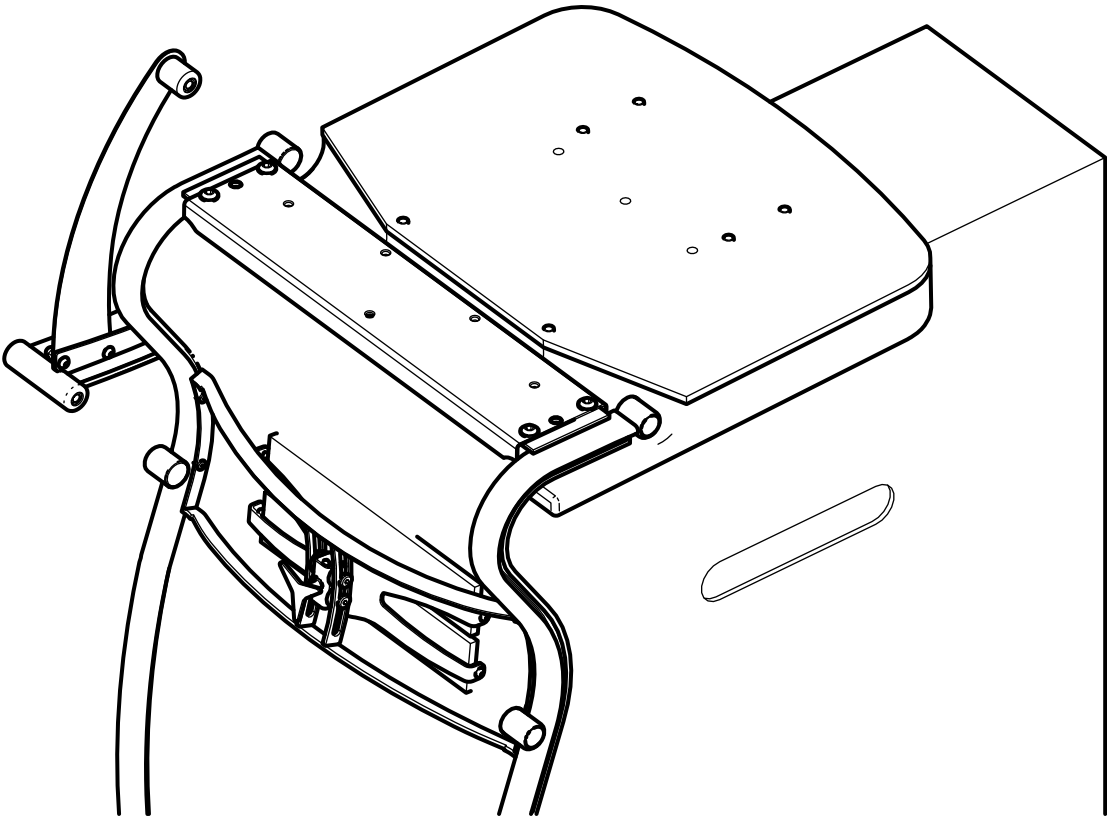




Наживите винты

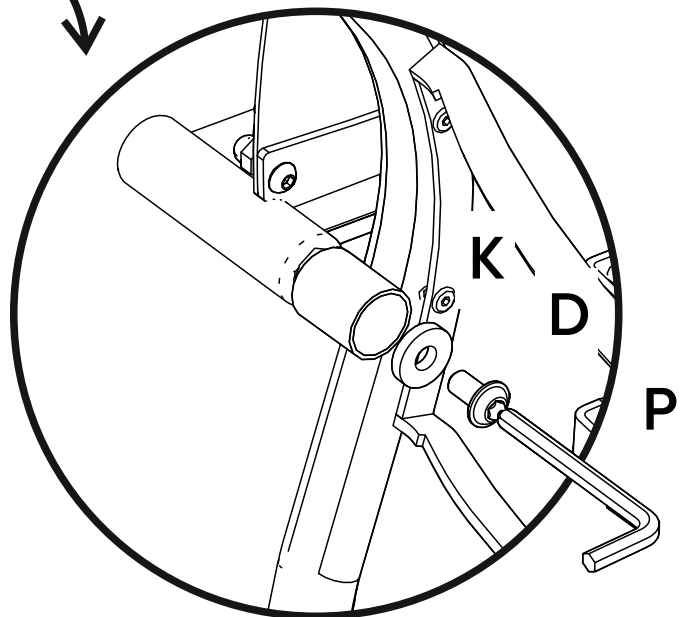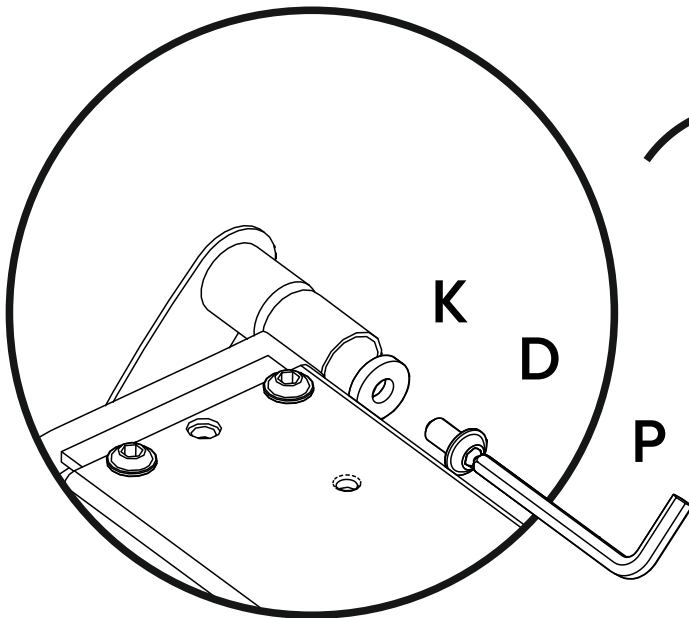
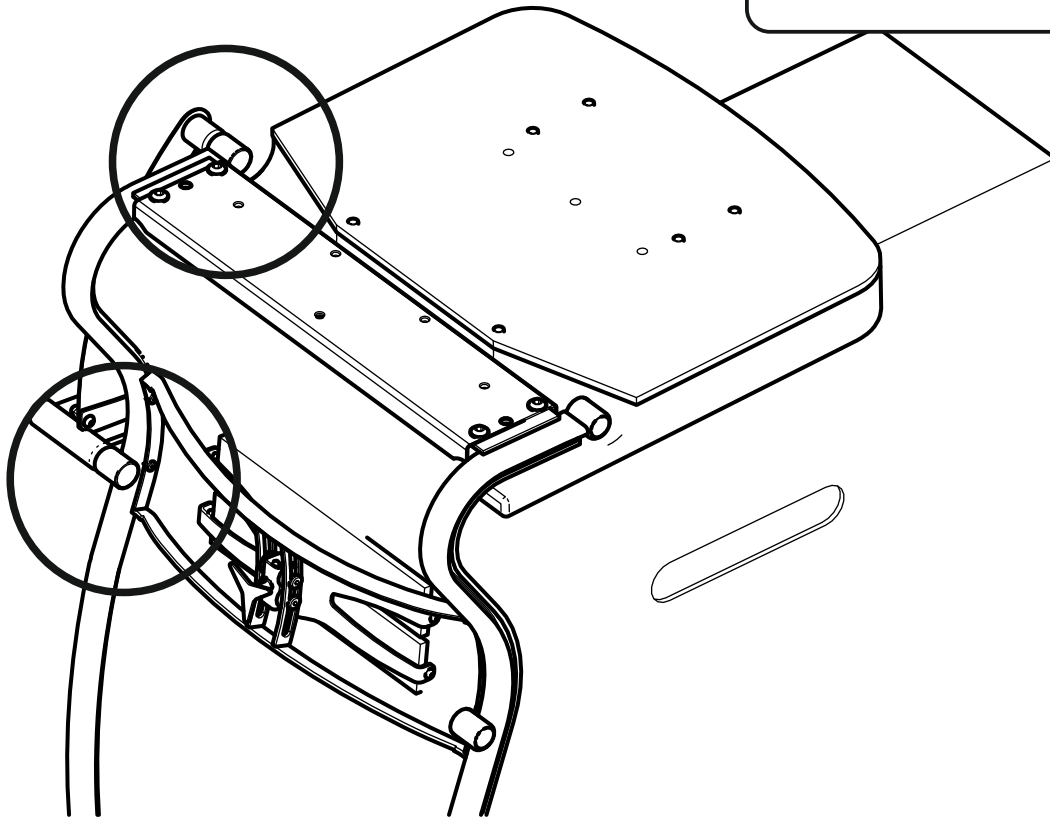


Затяните винты
с усилием

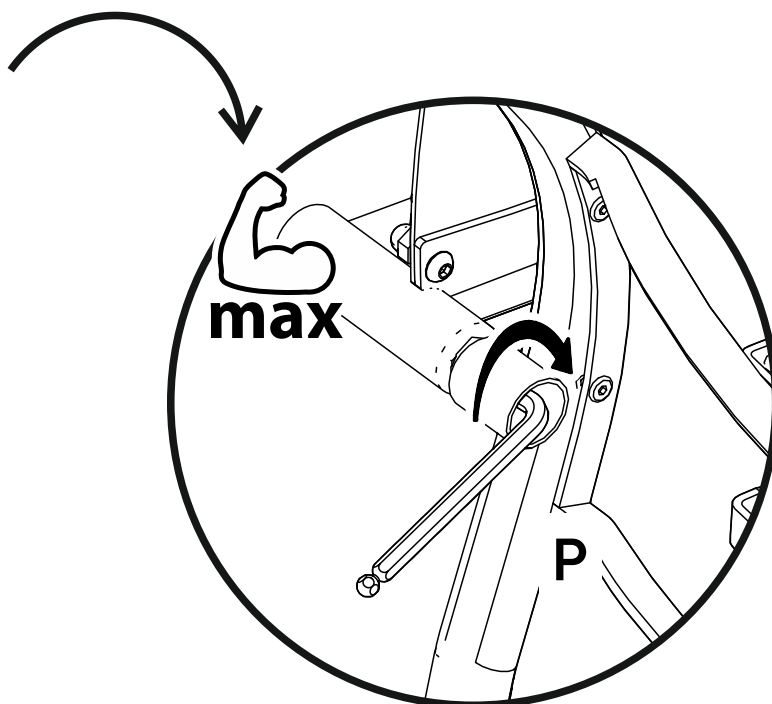
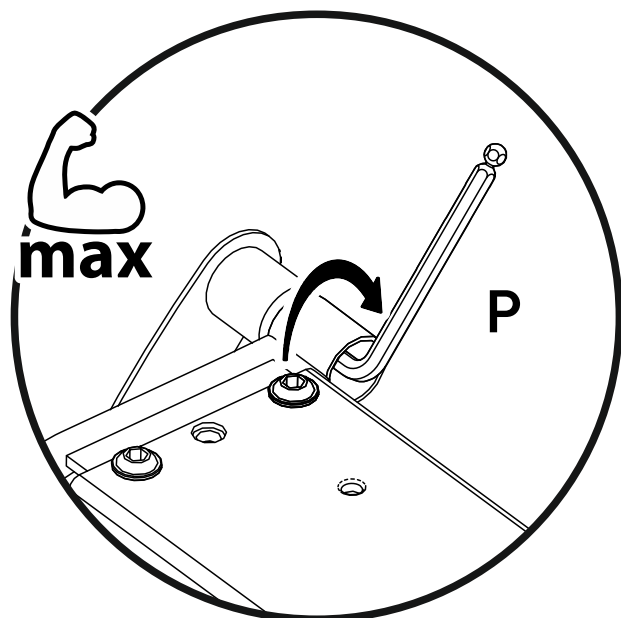
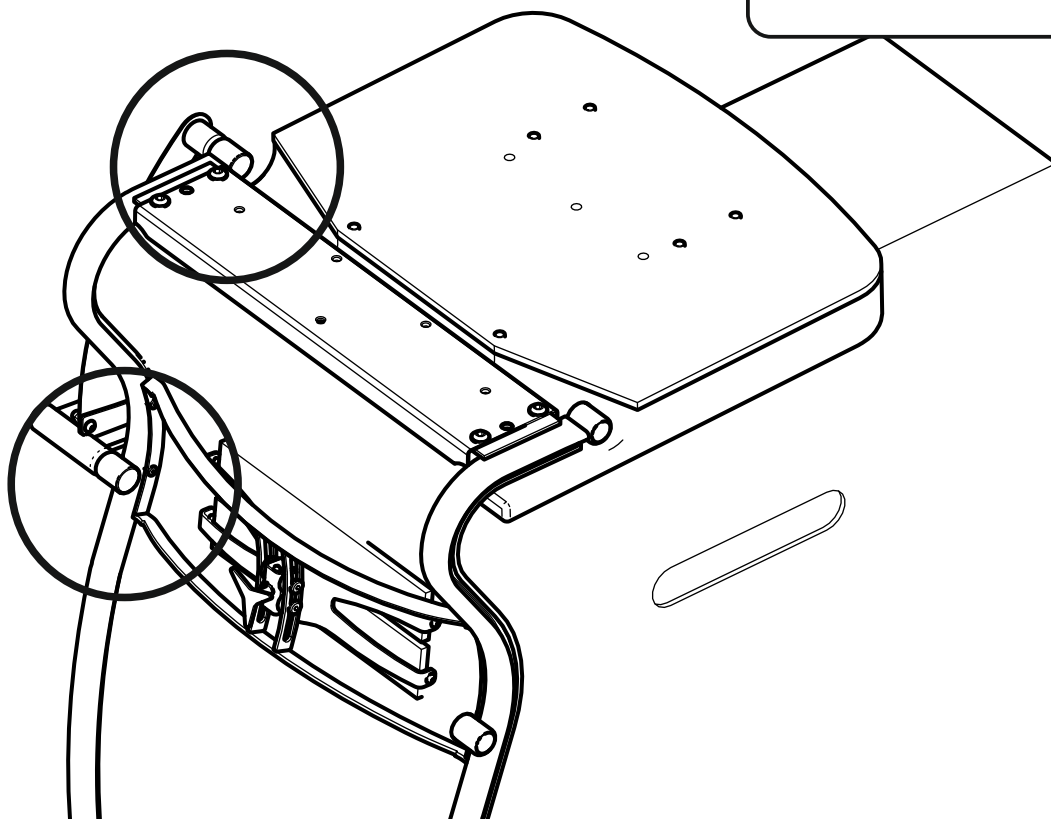


Установите заглушки
в отверстия

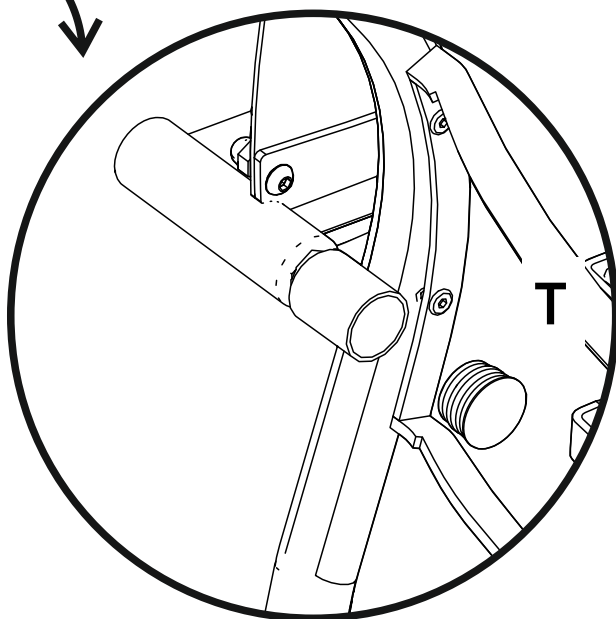
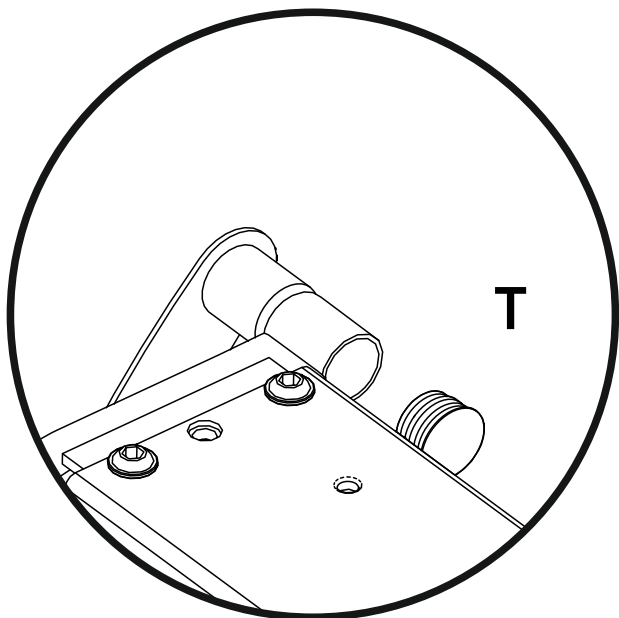
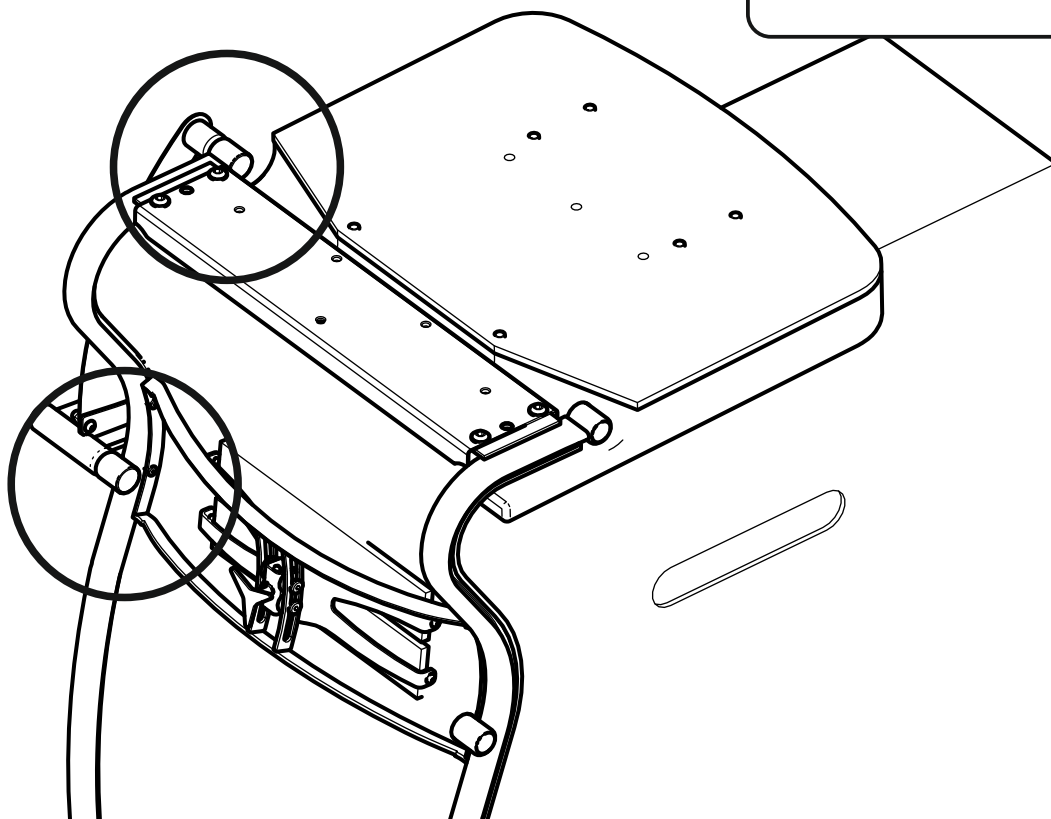


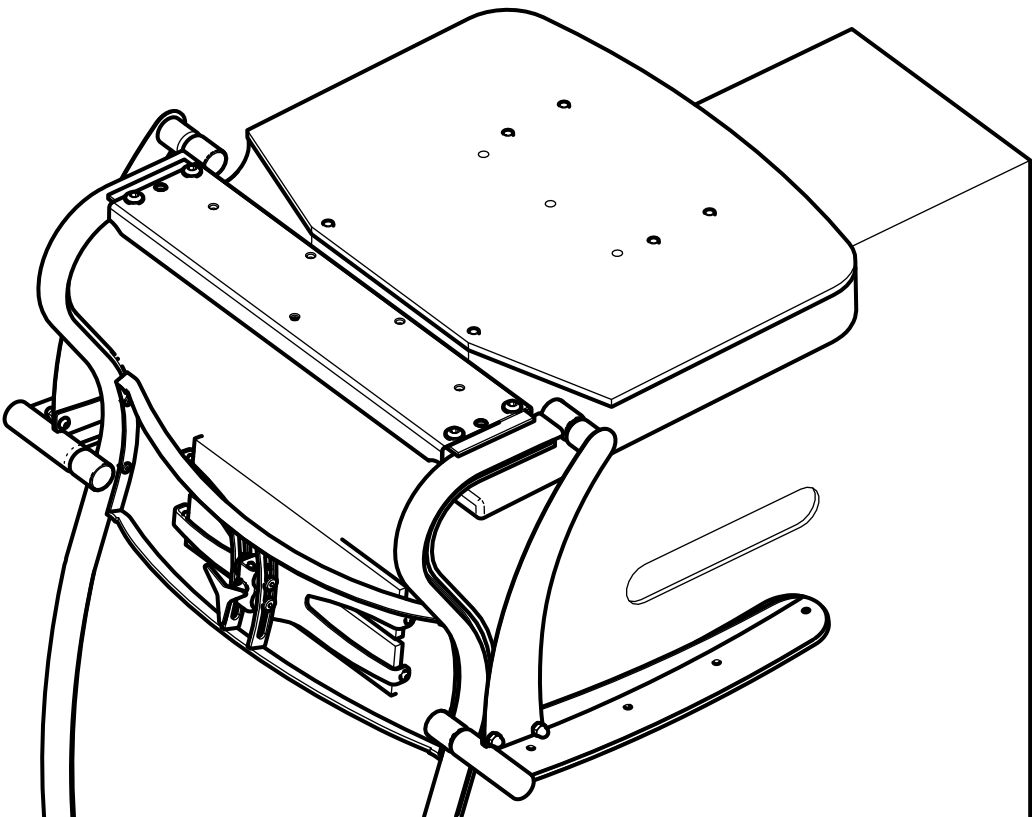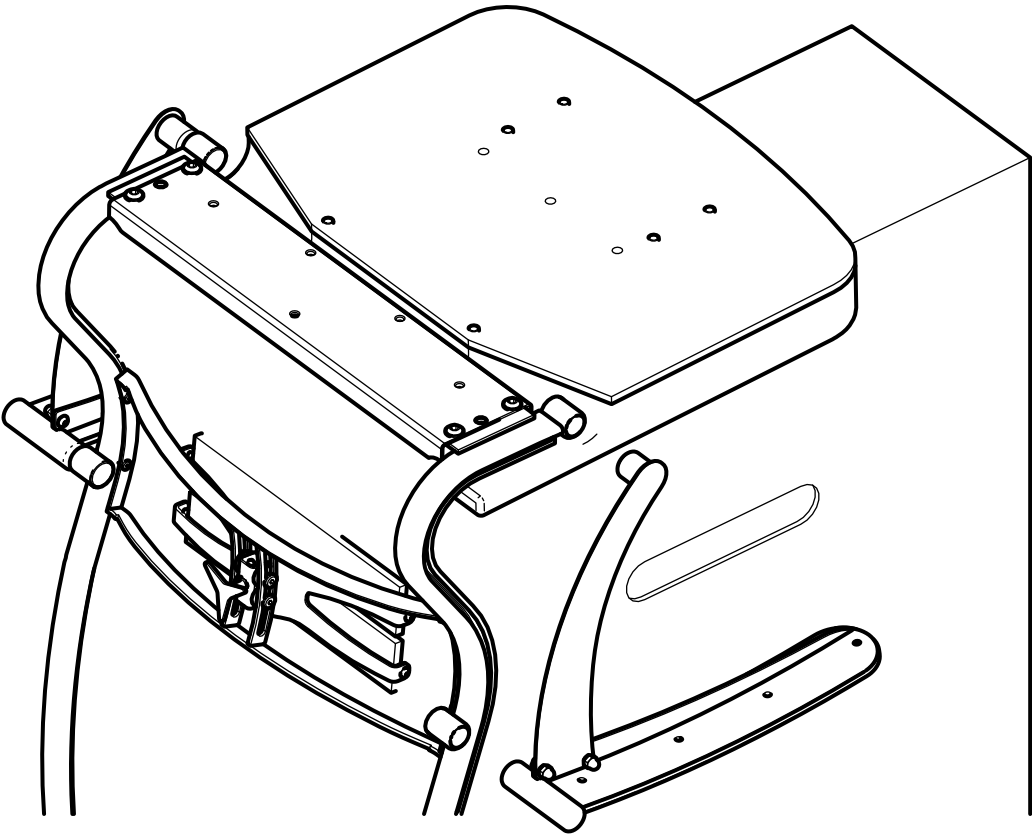




Наживите винты

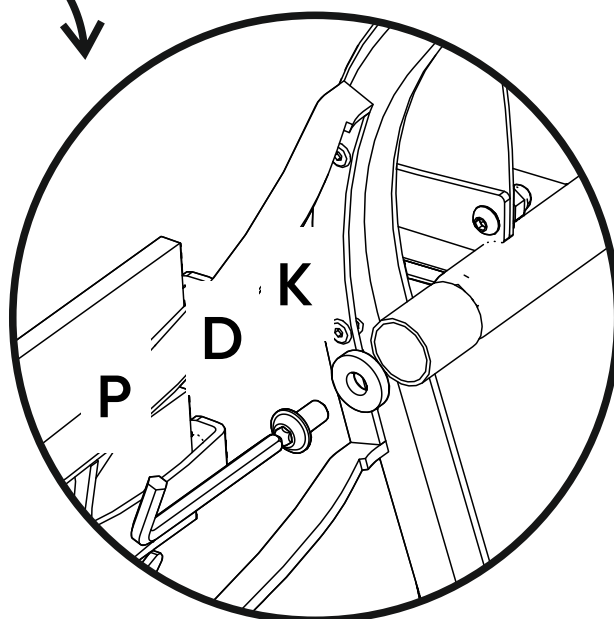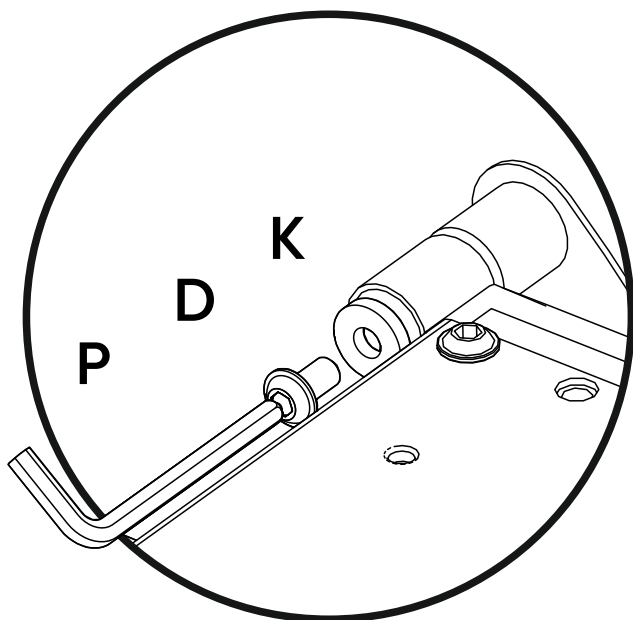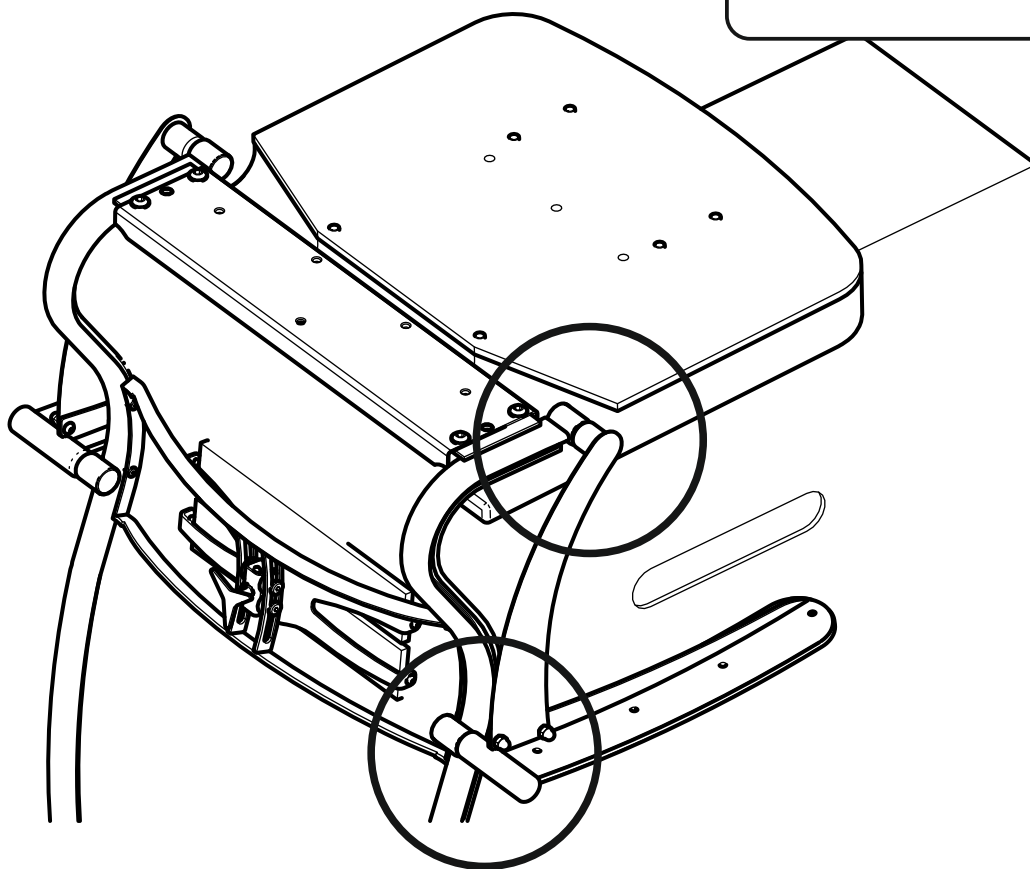

Затяните винты
с усилием

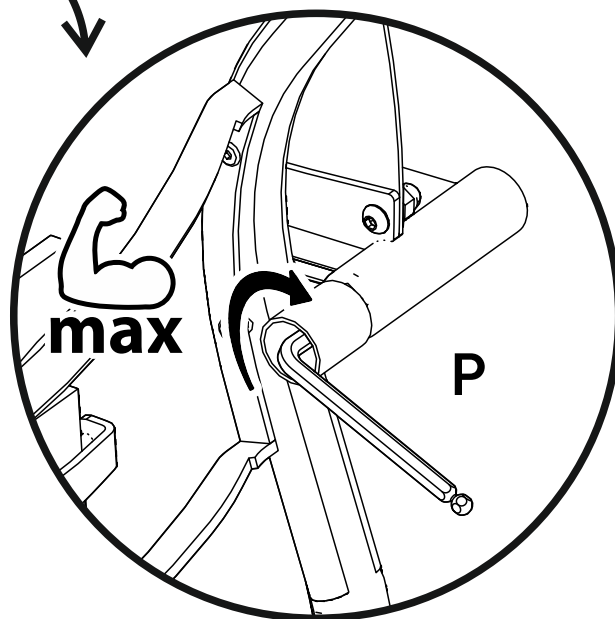
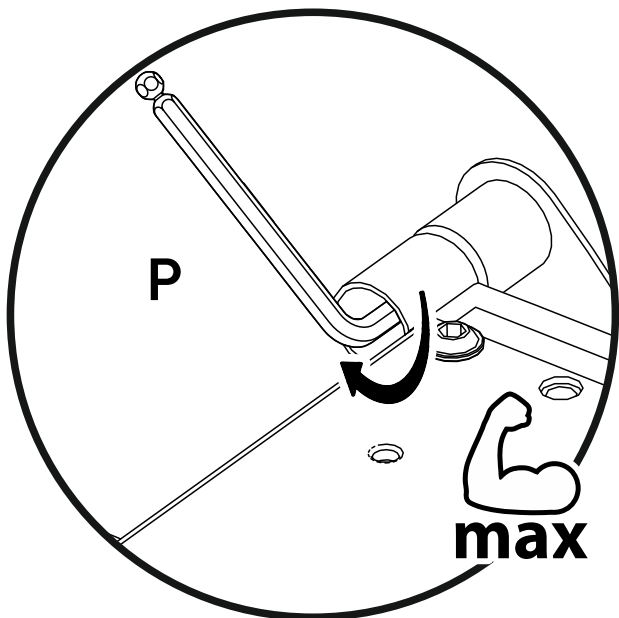
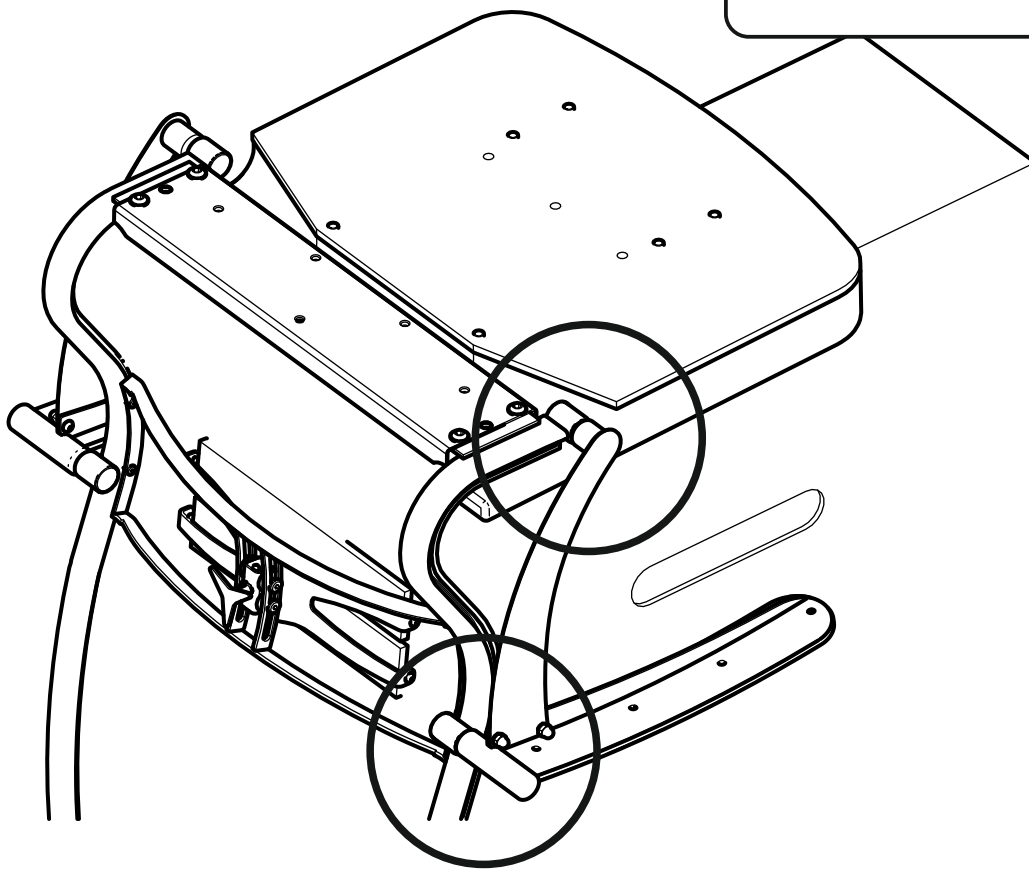


Установите заглушки
в отверстия

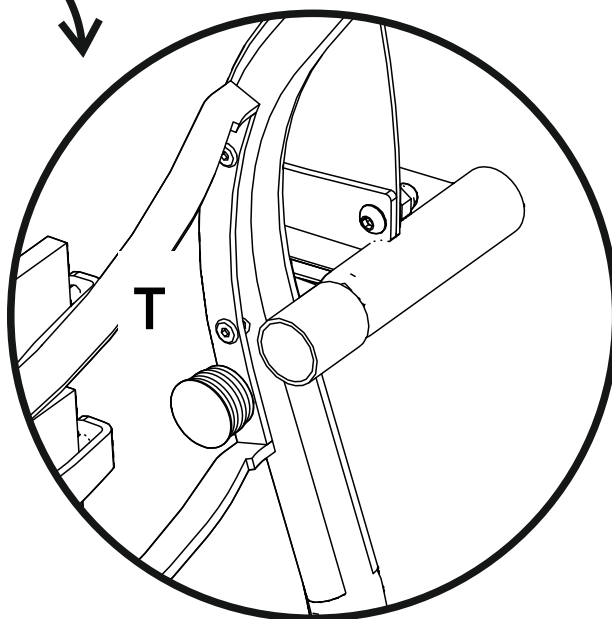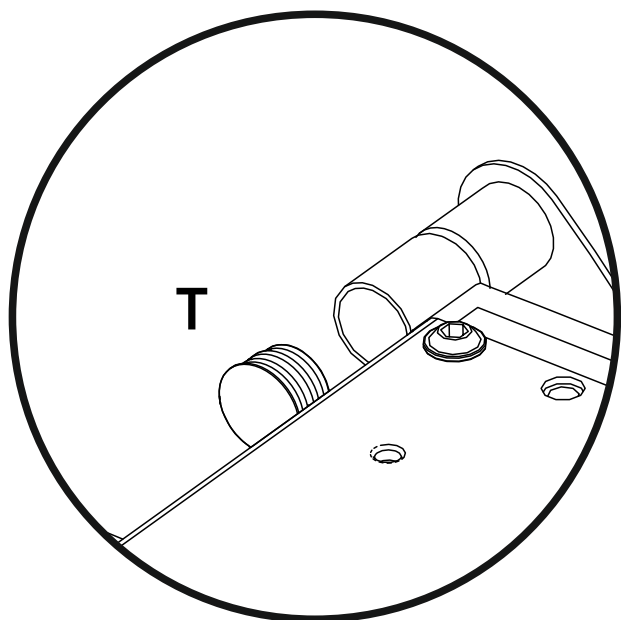
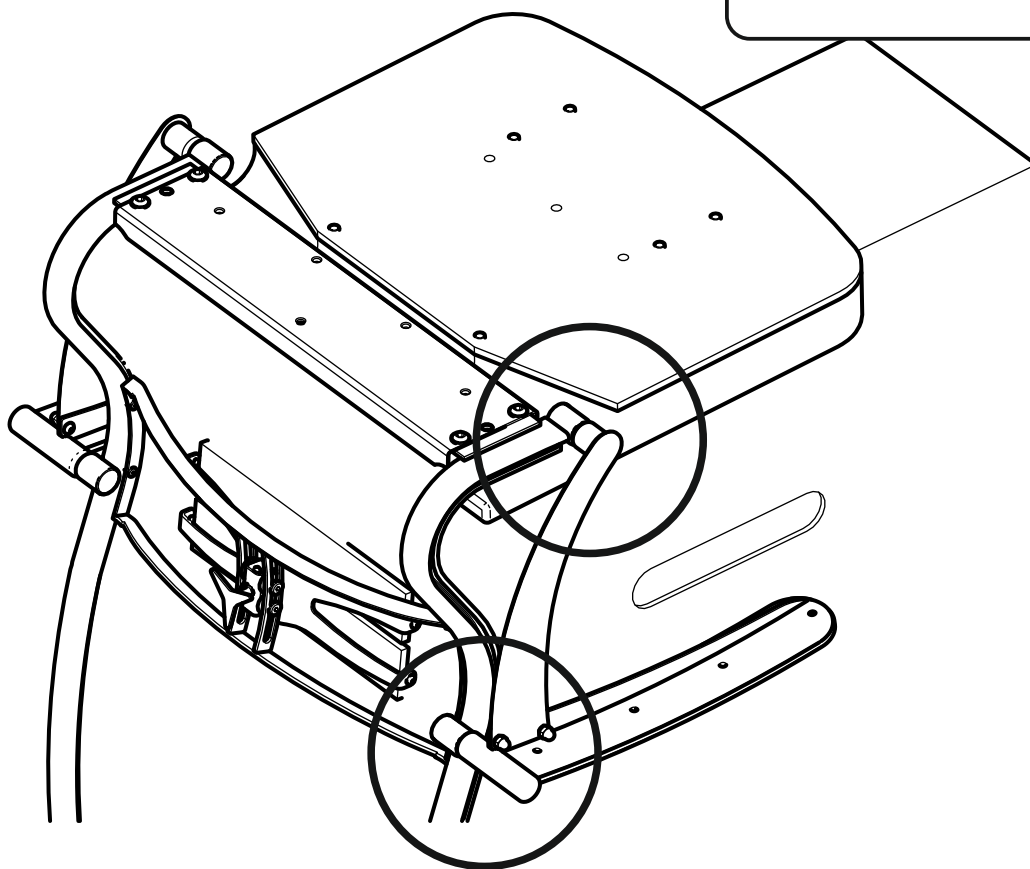




Крепление механизма М06 к спинке и сиденью

Используемые пакеты метизов:

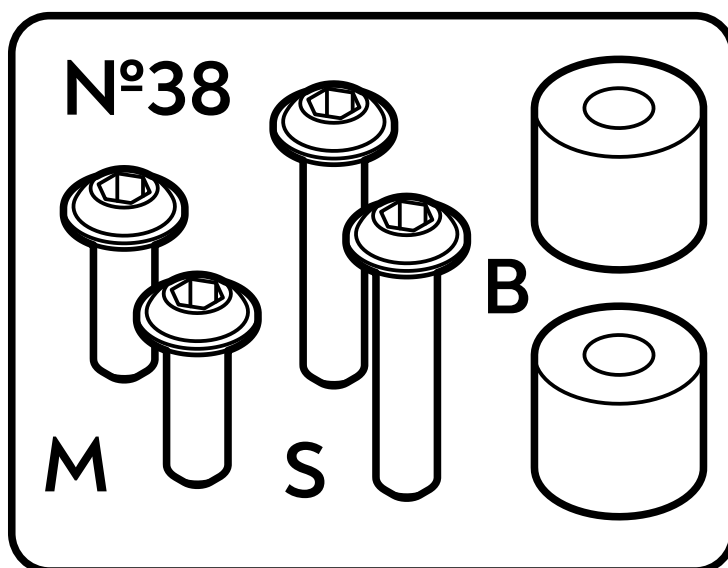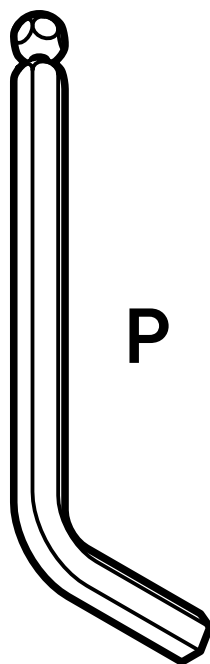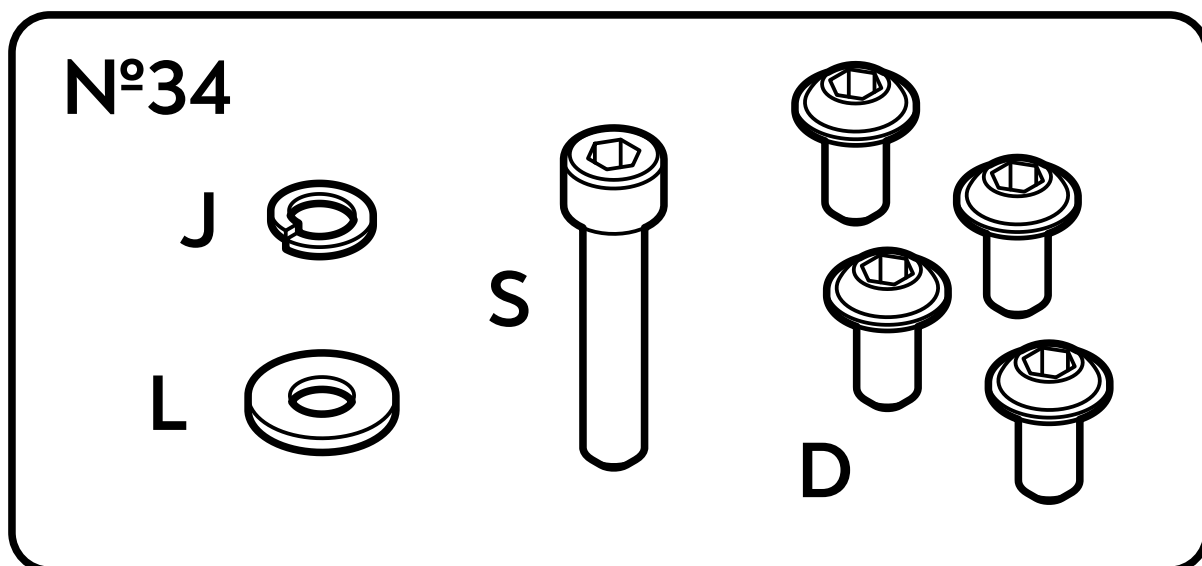




Установите мултиблок
на спинку и сиденье

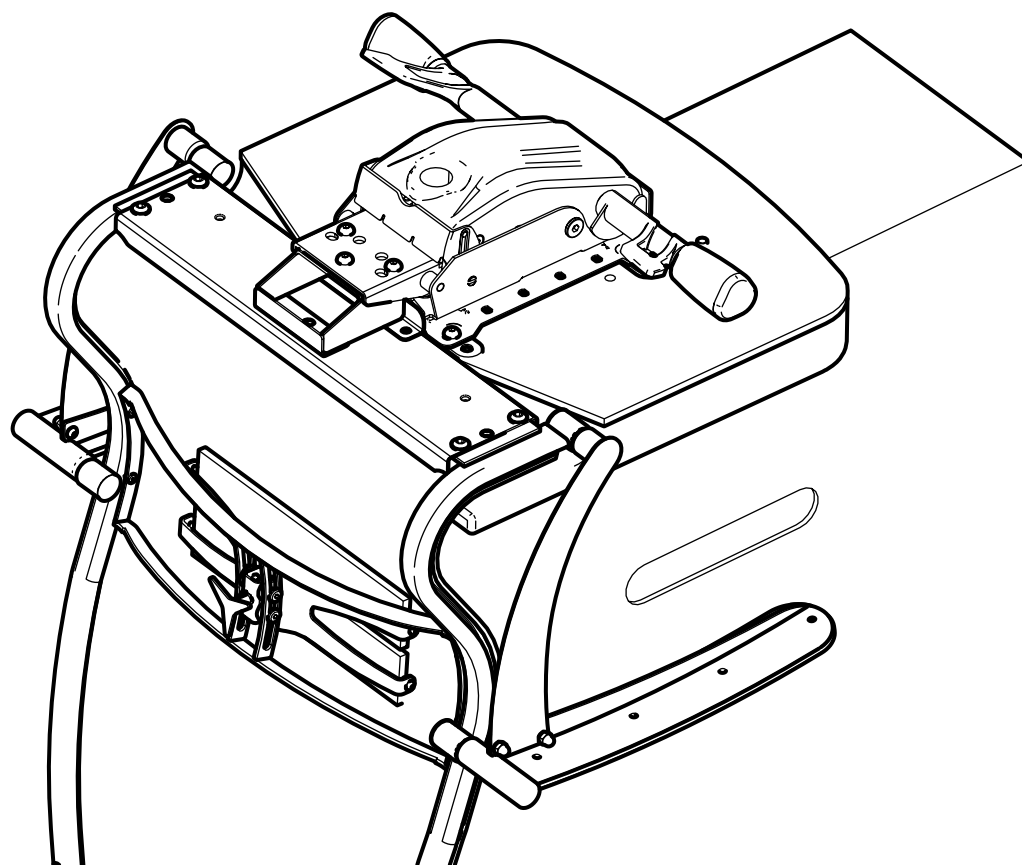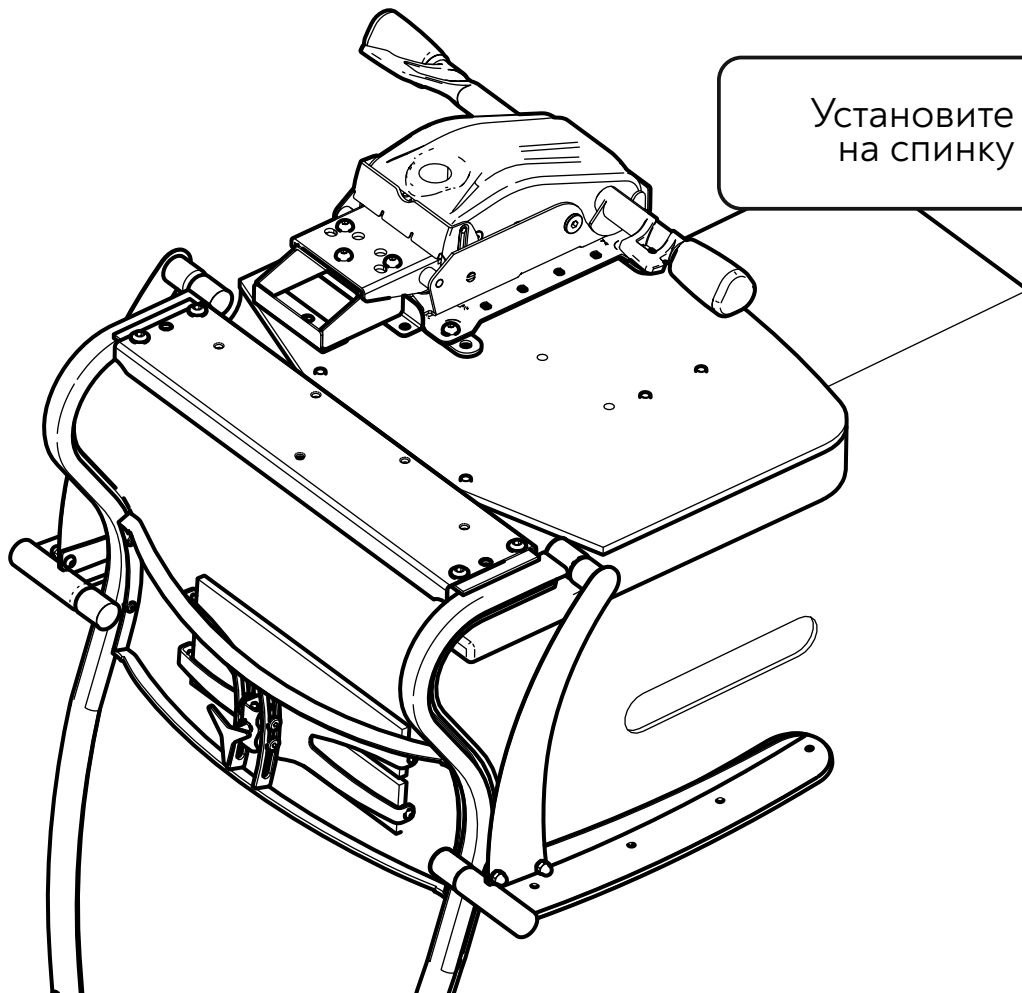


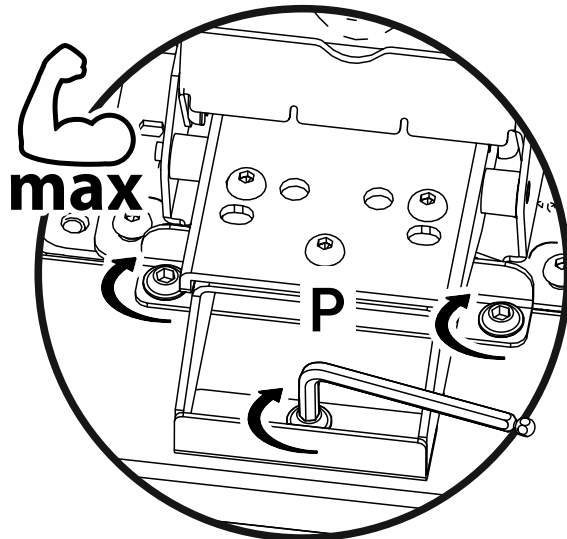
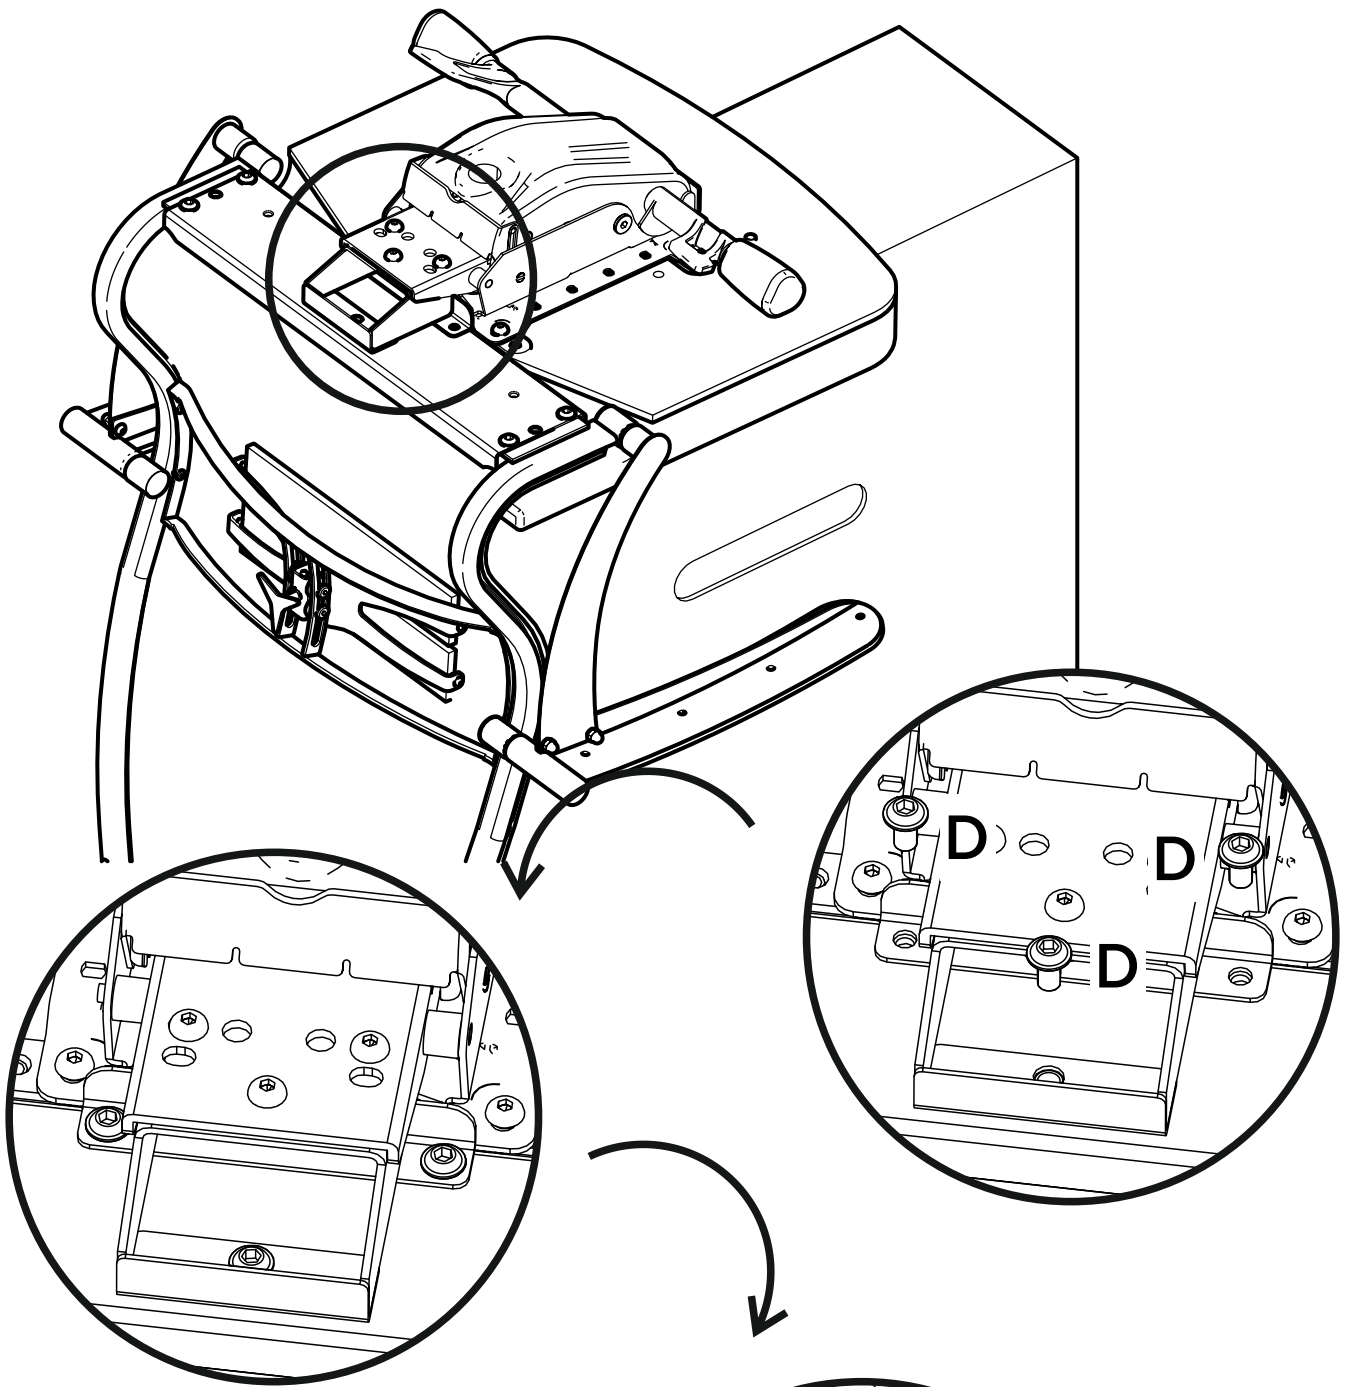


Затяните винты
с усилием



Приподнимите спинку
над сиденьем

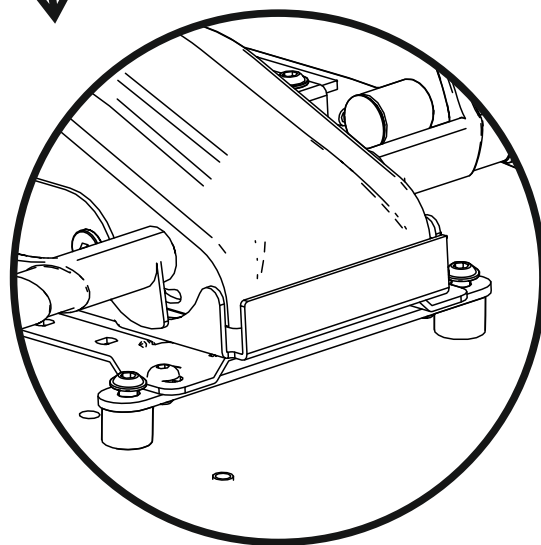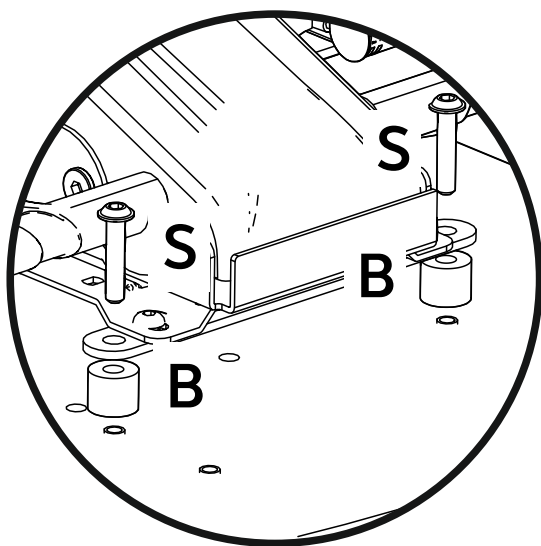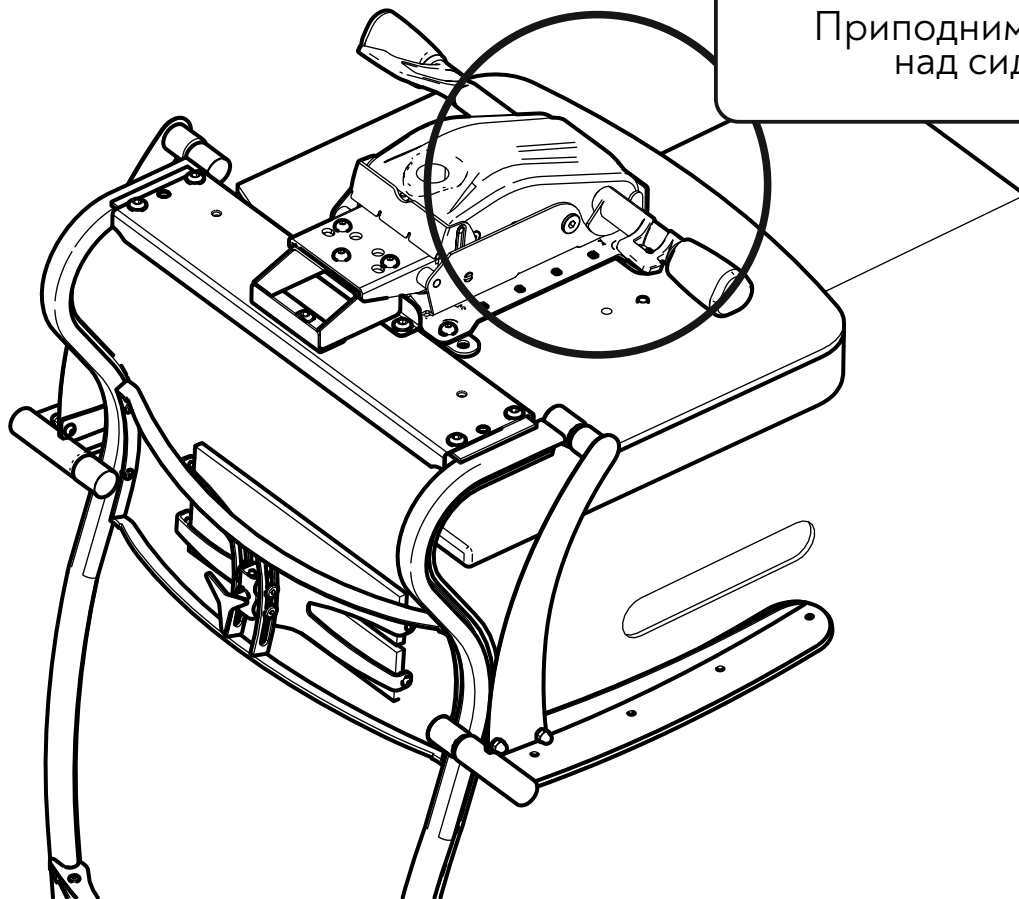




Установите втулки В между
механизмом и сиденьем
и наживите винты

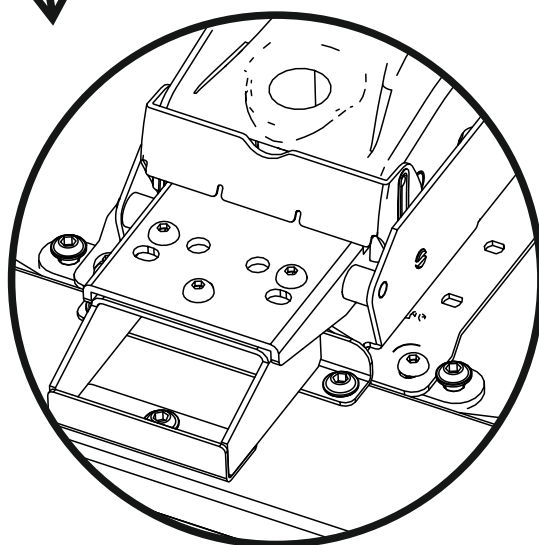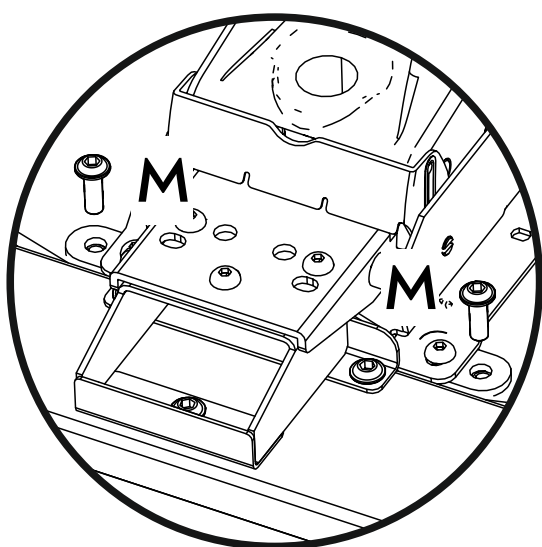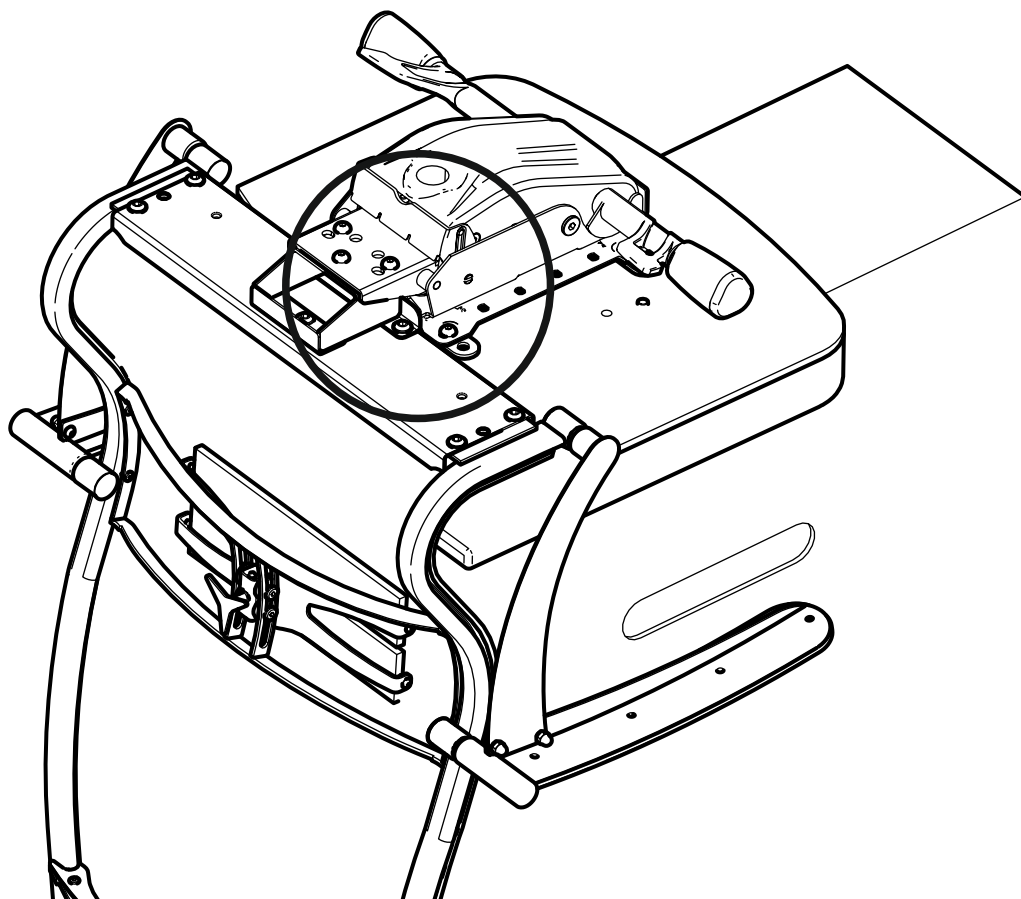

Наживите винты


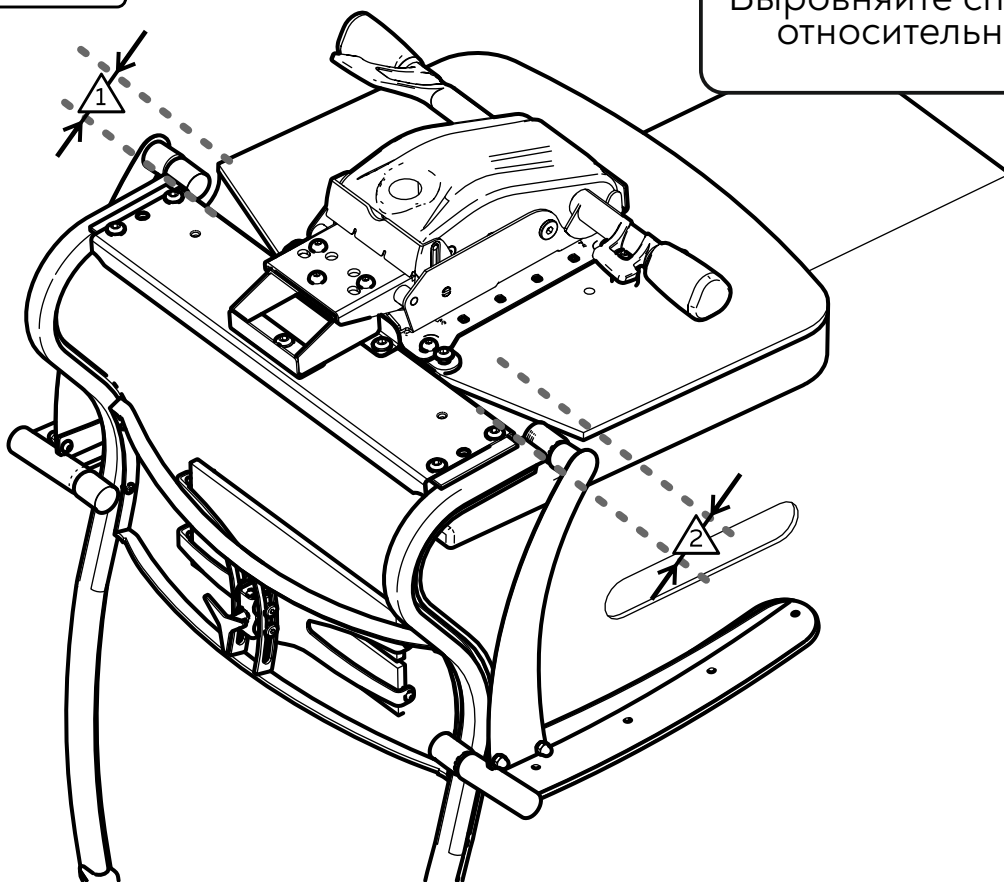



Выровняйте спинку и сиденье
относительно друг друга

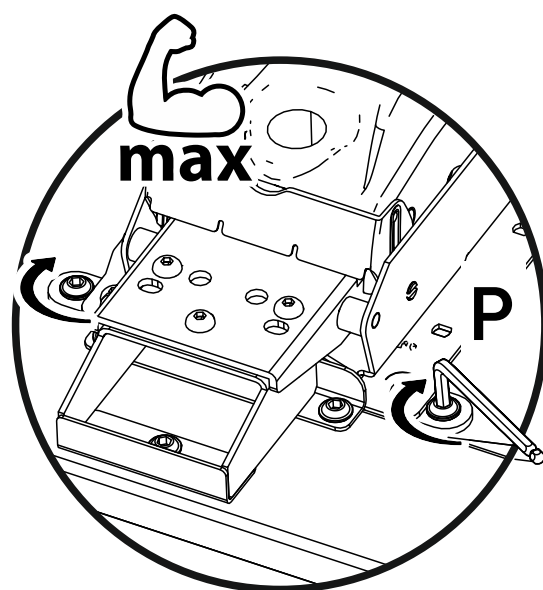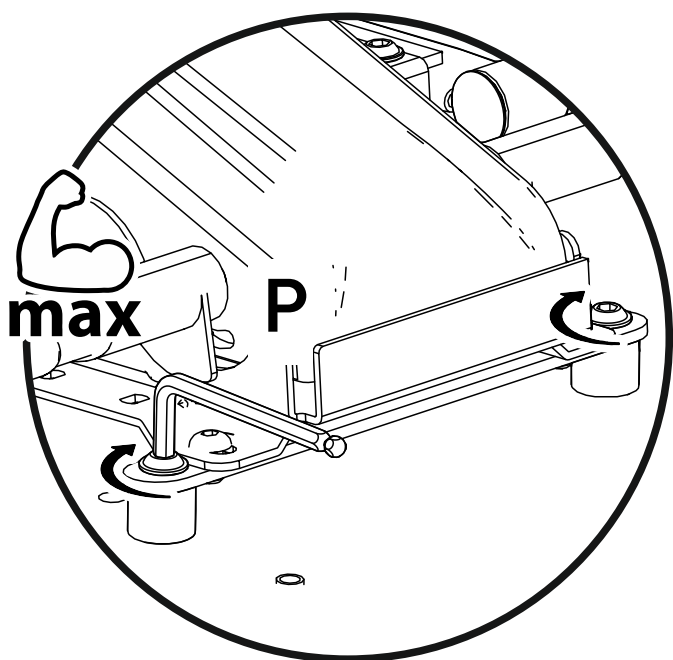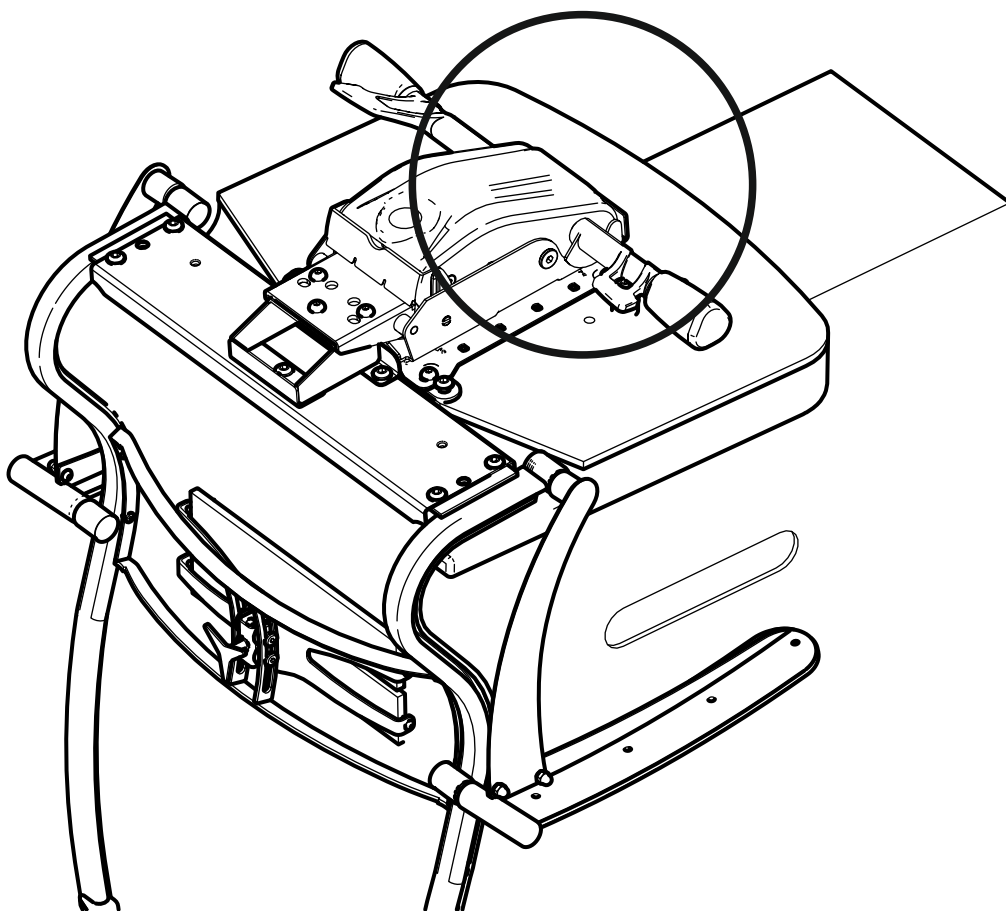

Затяните винты с усилием


Для установки верхней части кресла на основание рекомендуется участие двух человек.

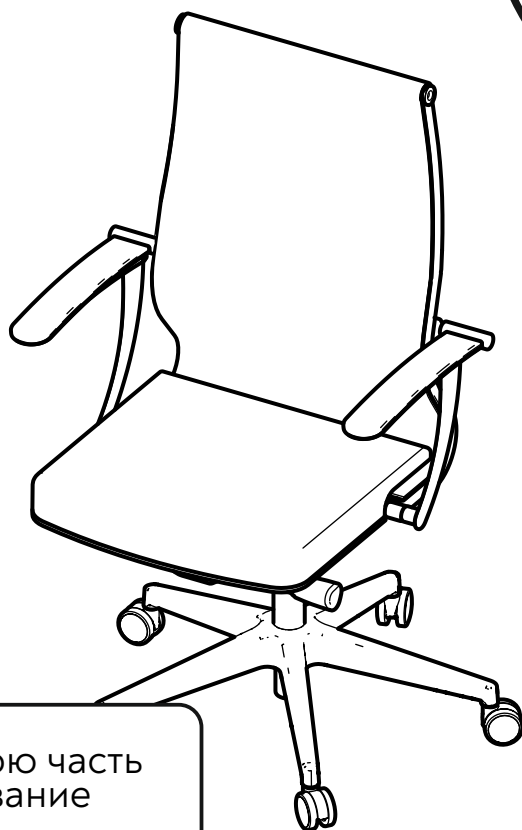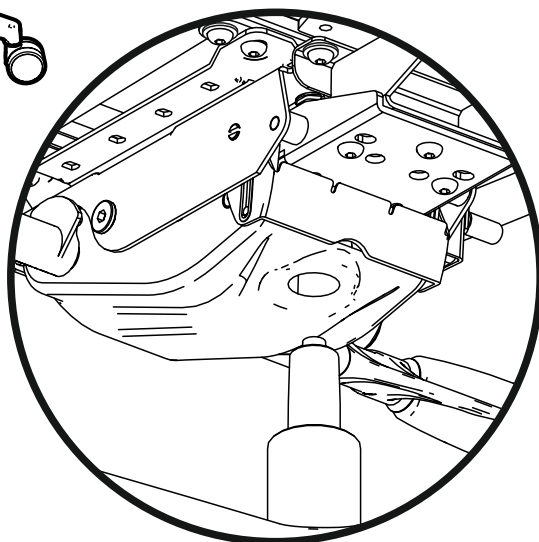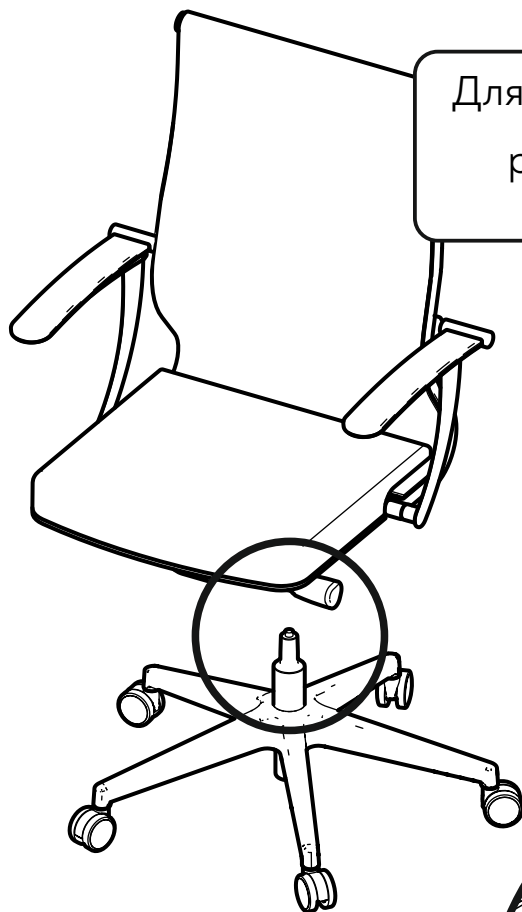




Установите верхнюю часть кресла на основание

Сборка подголовника с кронштейном НrВ-31



Используемые пакеты метизов:



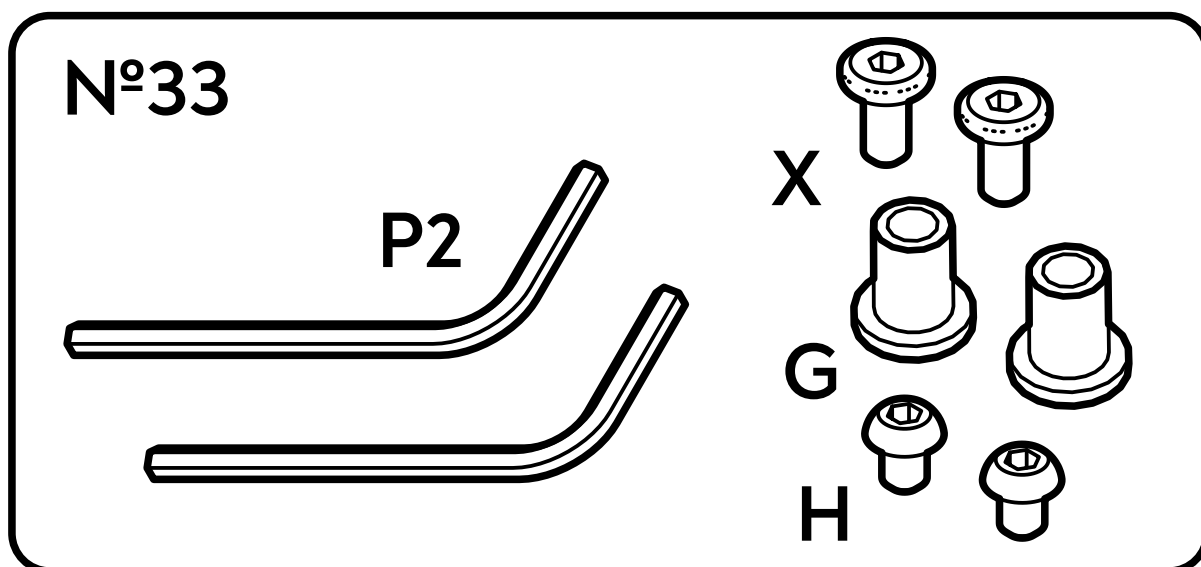


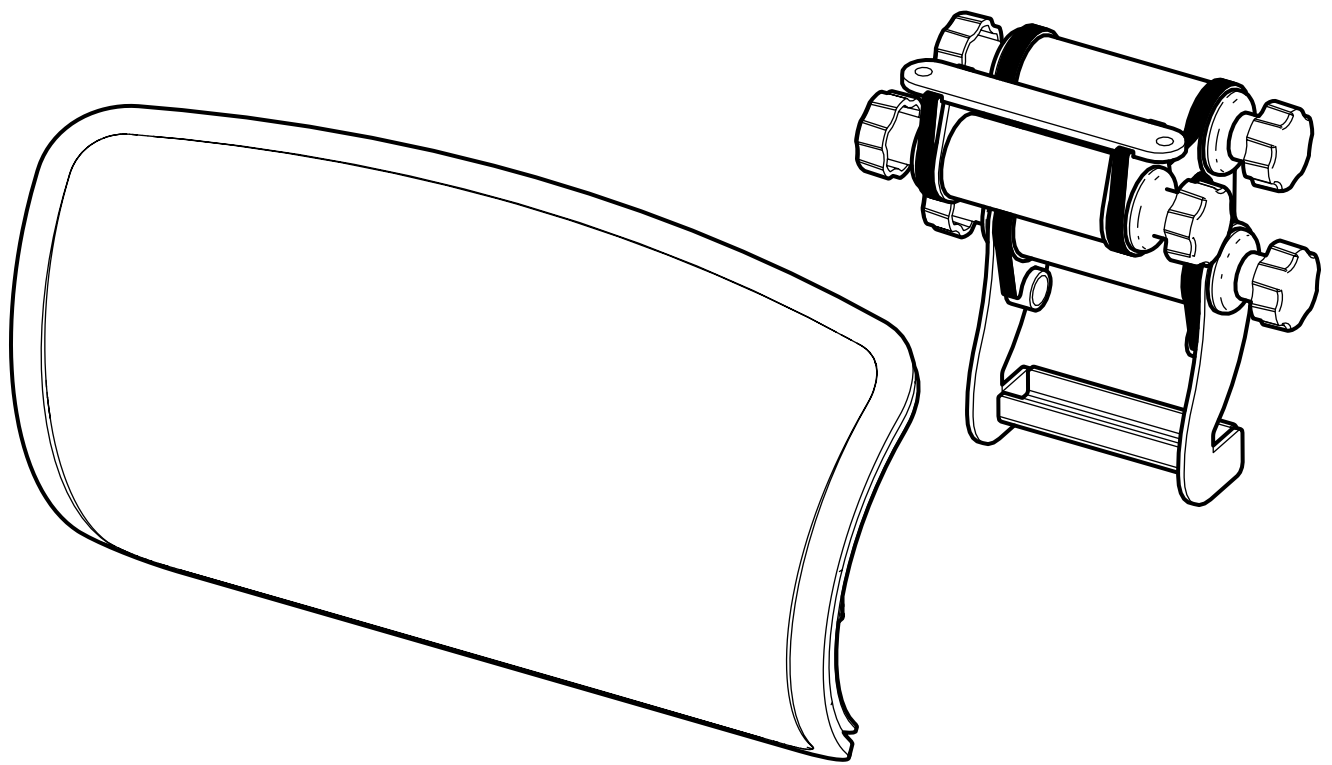

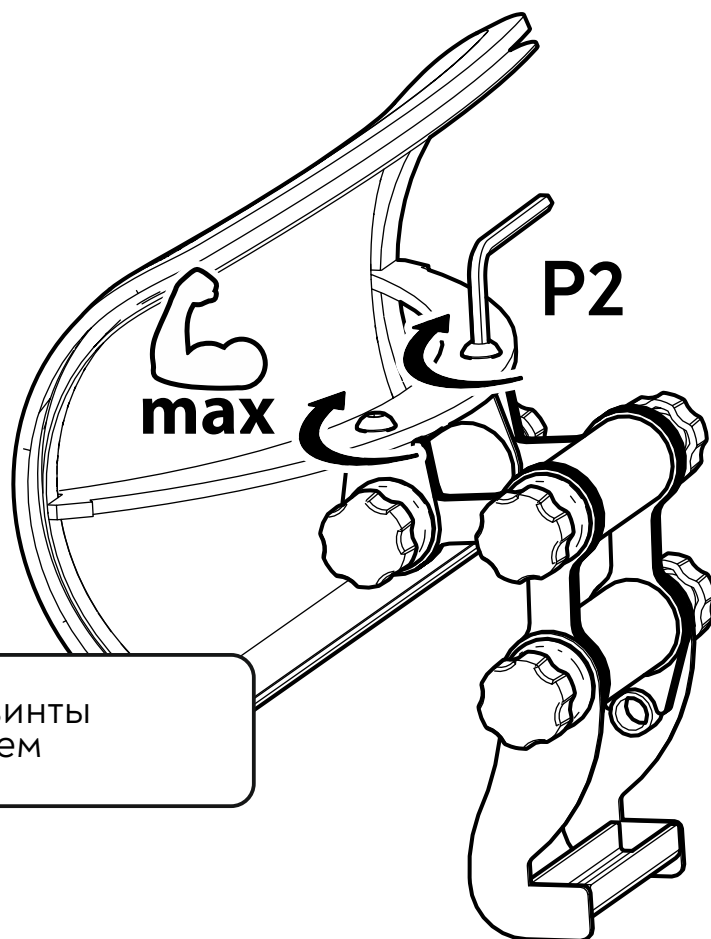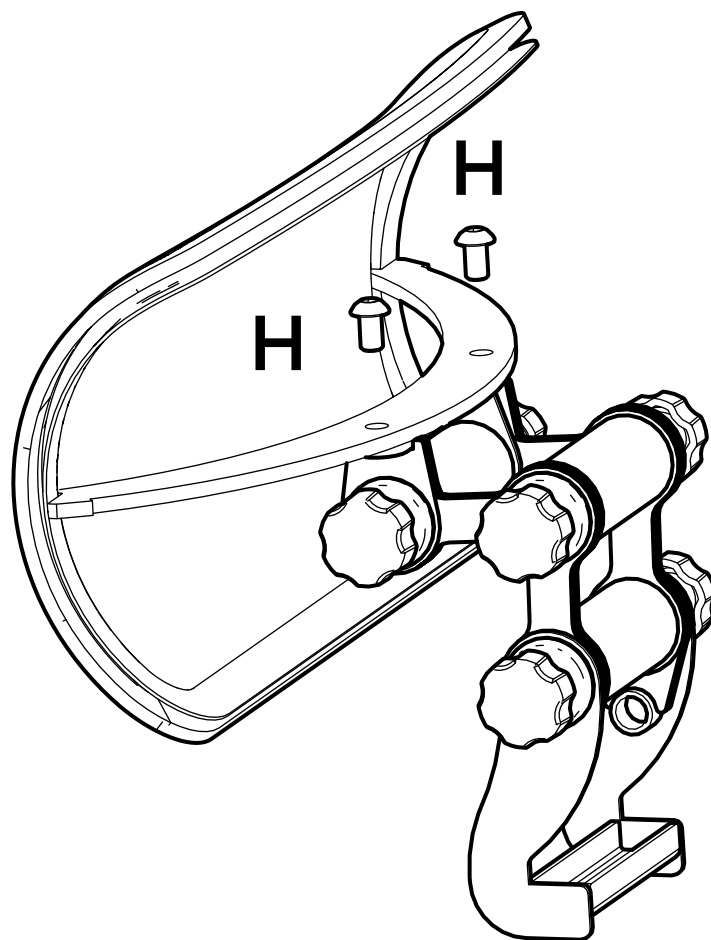

Затяните винты
с усилием

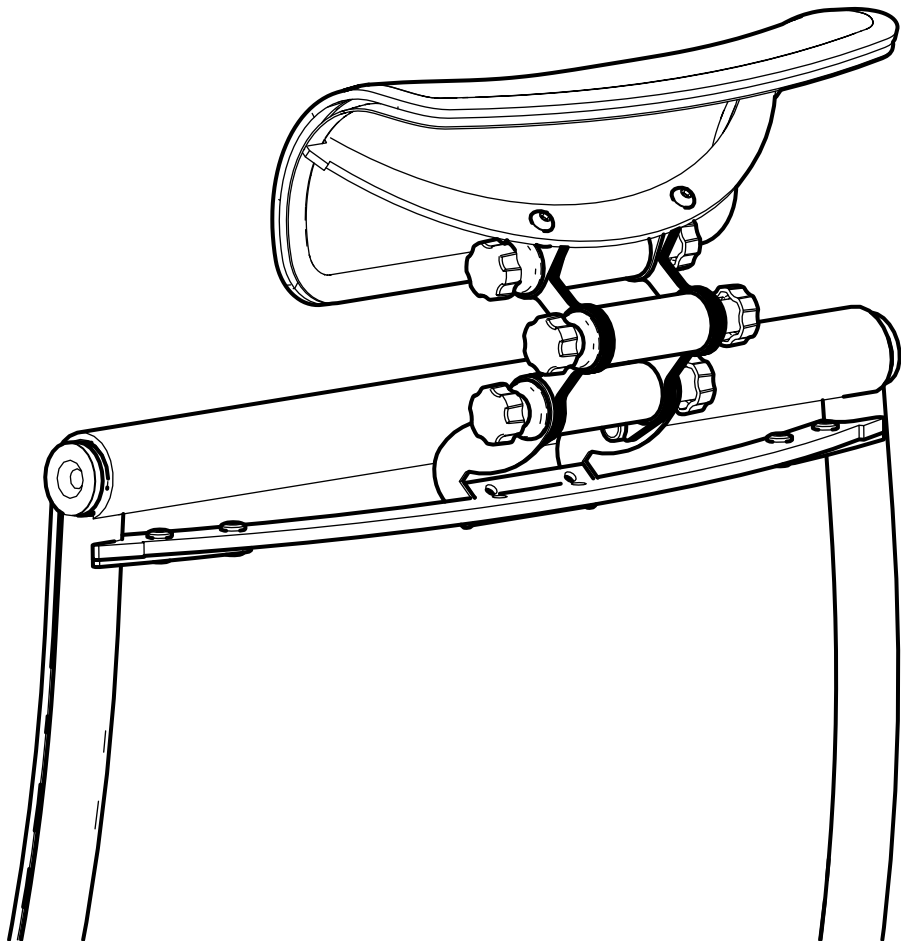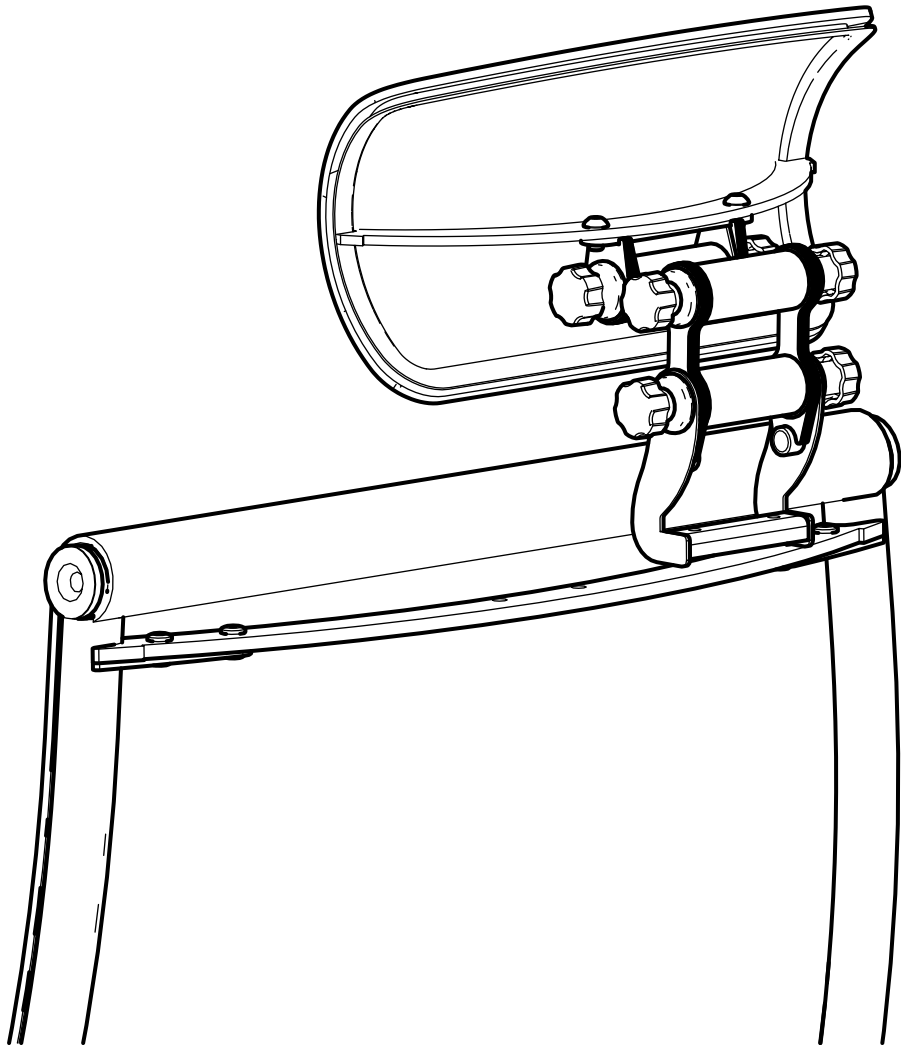

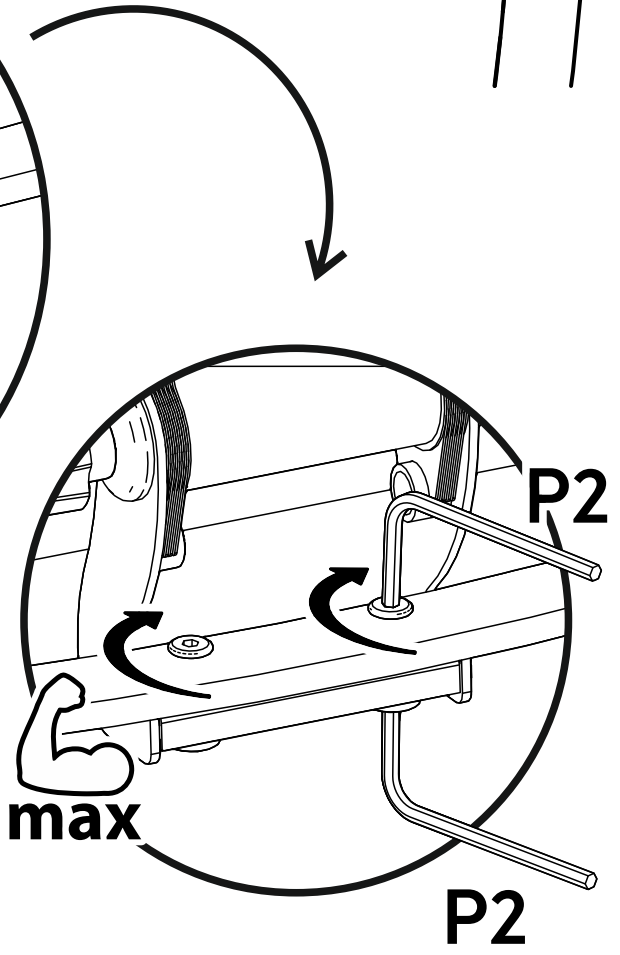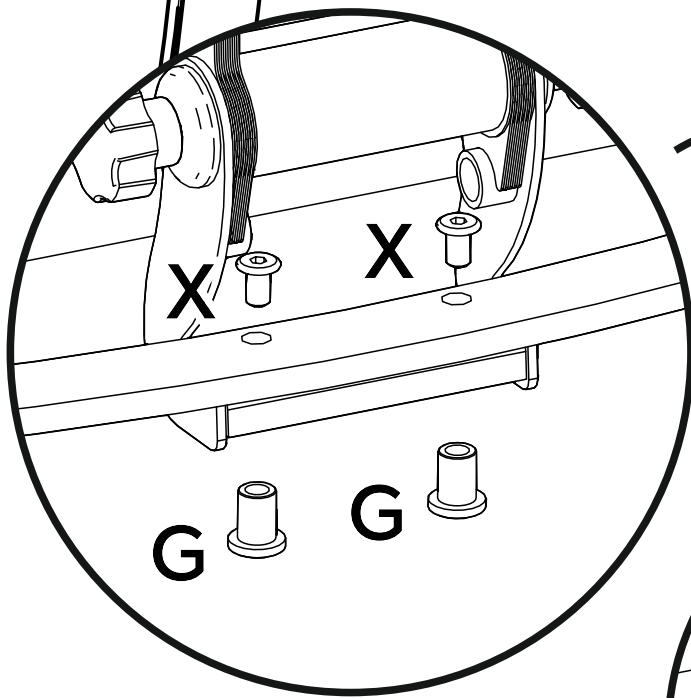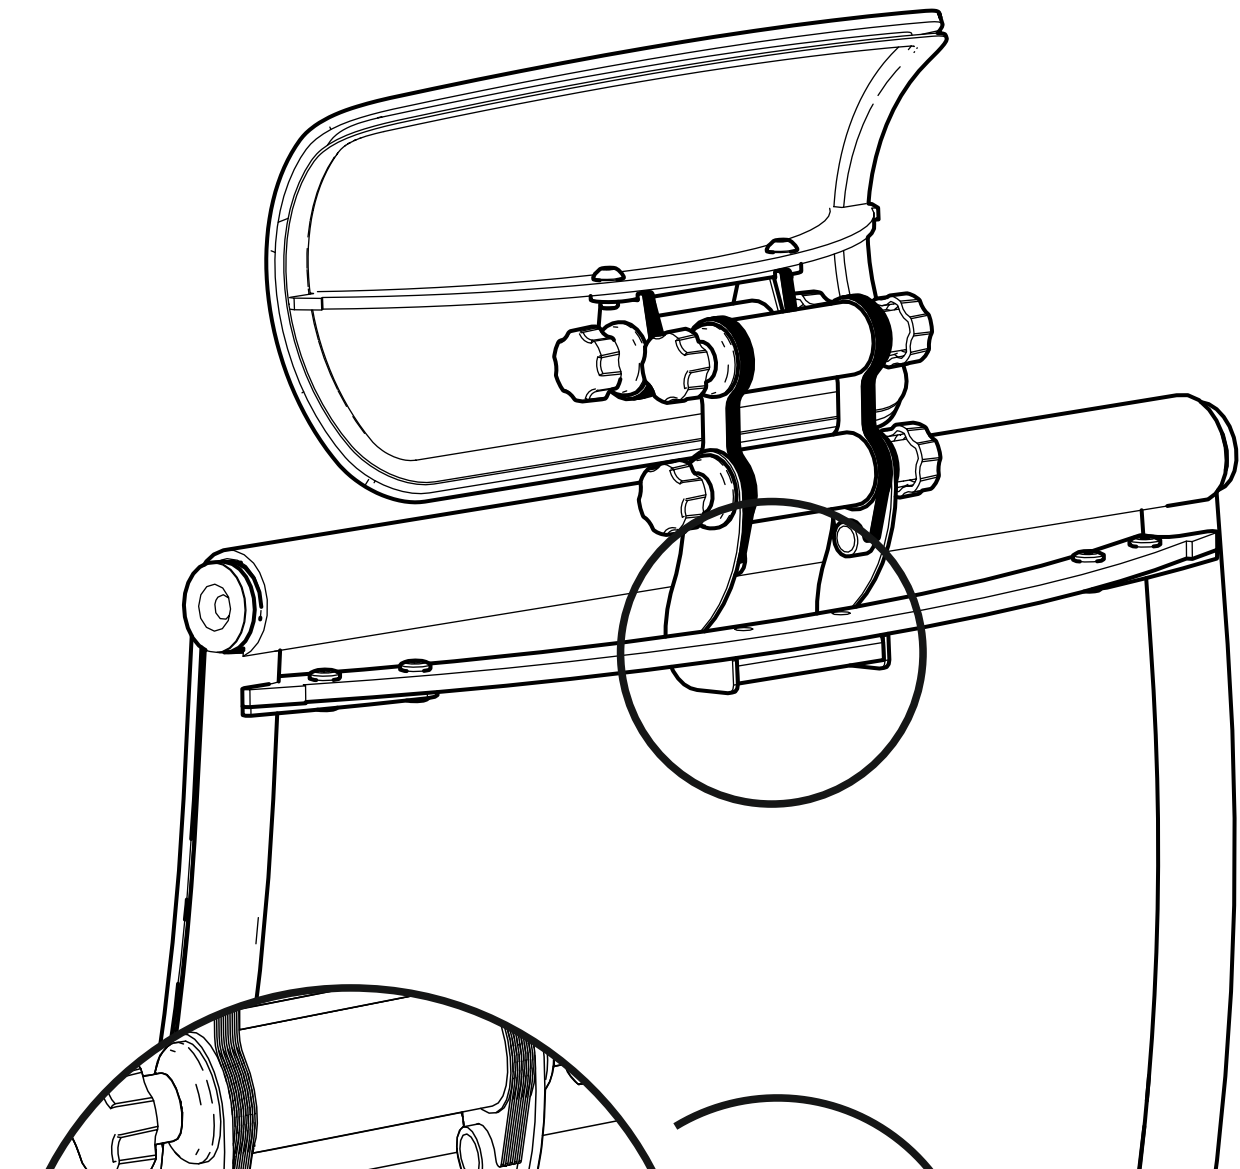

Затяните винты
с усилием