


Группа предприятий «ДЭМИ»

Тумбочка специальная навесная ТСН.01-01

для стола модели СУТ.15; СУТ.17; СУТ.17-04;
СУТ.25; СУТ.31

**Паспорт и руководство
по сборке и эксплуатации**

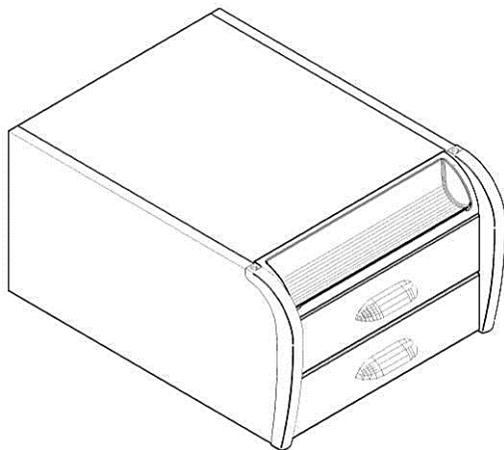

**ООО «ПК Дэми» 614064, Россия,
г. Пермь, ул. Усольская, 15
тел.: (342)249-52-82, тел/факс 249-52-83
e-mail: td_dami@mail.ru**

www.dami.ru
1 НАЗНАЧЕНИЕ

Тумбочка специальная навесная модели ТСН.01-01 (далее тумбочка) предназначена для размещения школьных и канцелярских изделий и соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014. Тумбочка используется в качестве навесной.




2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







В рабочем положении тумбочка должна иметь следующие размеры и характеристики:



Размеры и характеристики	Модель ТСН.01-01
Размеры корпуса тумбы, мм	
Глубина	574±2
Ширина	423±2
Высота	279±3
Вес, кг (не более)	16,7

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект обязательной поставки входит:

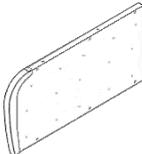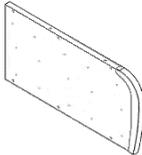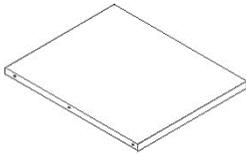Поз.	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
1.		ТСН.01.070.СБ Боковина левая с накладкой в сборе	1
2.		ТСН.01.050.СБ Боковина правая с накладкой в сборе	1
3.		ТСН.01.020.СБ Плита нижняя	1

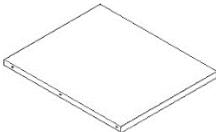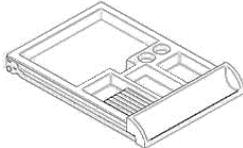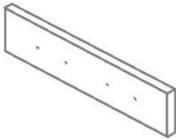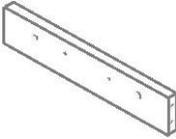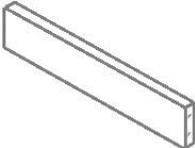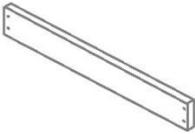Поз.	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
4.		ТСН.01.030.СБ Плита верхняя	1
5.		ТСН.01.080.СБ Ящик верхний в сборе	1
6.		ТСН.01.170-01.СБ Стенка передняя с футоркой в сборе	2
7.		ТСН.01.190.СБ Фальшпанель	2
8.		ТСН.01.180-01.СБ Стенка задняя	2
9.		ТСН.01.150-01.СБ Стенка боковая	4
10.		ТСН.01.131-01.СБ Дно ящика	2
11.	Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации.		1
12.	Упаковочная тара (картонная коробка)		1
Пакет № 13			
1.		ТСН.01.132 Ручка ящика	2

Поз.	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
Пакет № 54			
1.		Направляющие роликовые 500 мм (комплект)	2
2.		Направляющие на боковину (комплект)	1
Пакет № 53			
1.		Евровинт ЕС4,0x13 или саморез с потайголовкой 3,5x16 мм	30
2.		Саморез с прессшайбой 4x16 мм	12
3.		Винт конфирмат 7,0x50 мм	28
4.		СУТ.11.006 Заглушка конфирмата	12
5.		Ключ шестигранник S=4	1
6.		Винт с потайголовкой M6x25 мм	4
7.		Саморез с потайголовкой 4x16 мм	12
Пакет № 14			
1.		Саморез с прессшайбой 4,2x25 мм	4


Поз.	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
2.		Винт конфирмат 7,0x50 мм	6
3.		СУТ.11.006 Заглушка конфирмата	6
4.		СУТ.11.013 Кронштейн	1

4 СБОРКА ТУМБОЧКИ

По условиям транспортировки тумбочка поставляется в разобранном виде. Для приведения тумбочки в рабочее состояние сборку производить в указанной последовательности на чистой, ровной поверхности.


4.1 Сборка корпуса тумбочки.

4.1.1 К боковине левой (поз. 1) прикрутить направляющие роликовые левые L=500 (наружные) (поз.1 и поз.2, пакет № 54) при помощи евровинтов ЕС4,0x13 или саморезов с потайголовкой 3,5x16 (поз.1, пакет №53), предварительно совместив отверстия в направляющих роликовых левых с отверстиями в боковине левой, см. рис. 1.

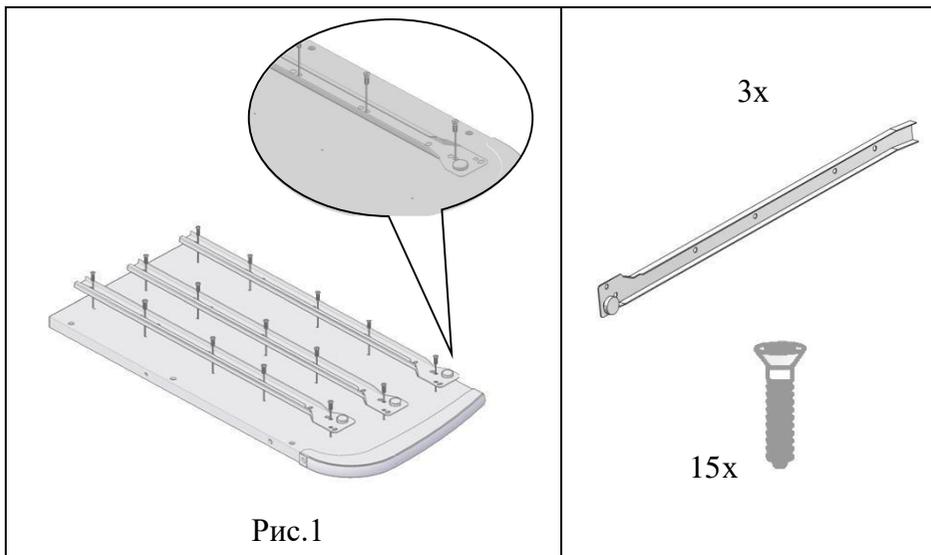

4.1.2 Повторить п.4.1.1 для сборки боковины правой (поз.2).

4.1.3 К сборкам по п.4.1.1 и п.4.1.2 прикрутить с помощью винтов конфирмат (поз.3, пакет № 53) плиту нижнюю (поз.3), см. рис.2.

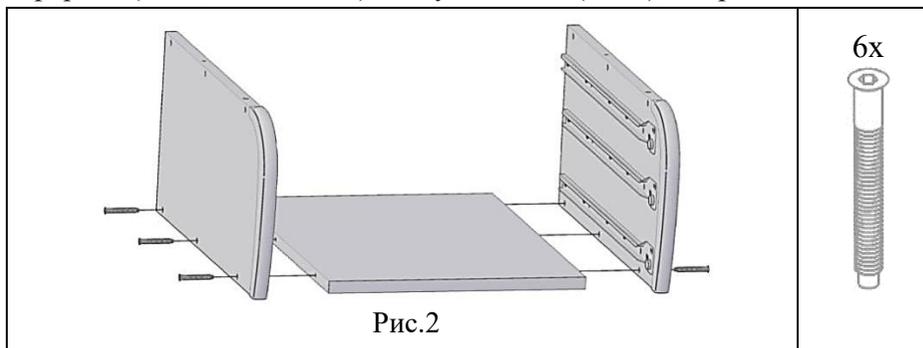

4.1.4 К сборке по п. 4.1.3 прикрутить с помощью винтов конфирмат (поз. 3, пакет № 53) плиту верхнюю (поз.4), см. рис.3.

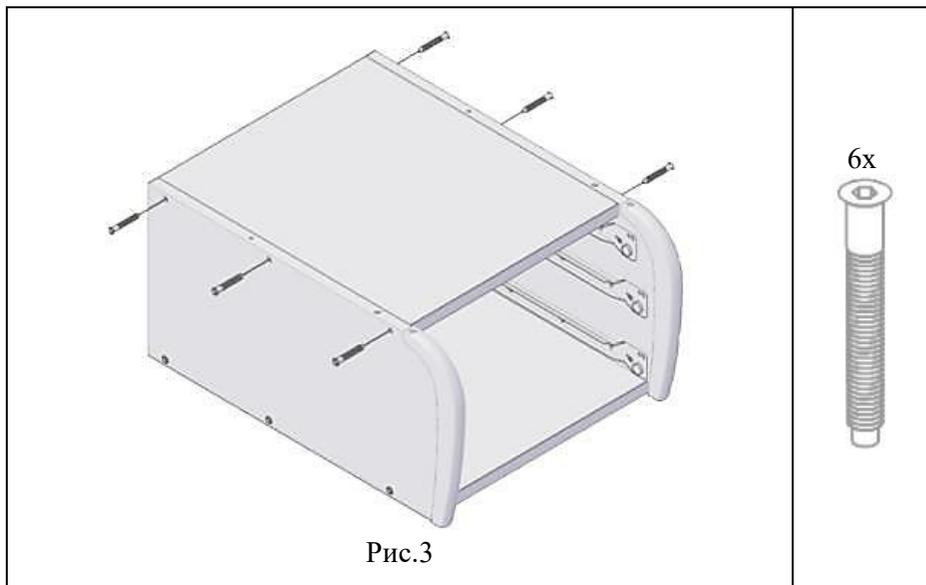


Рис.3

4.2 Сборка ящиков тумбочки

4.2.1 В стенку переднюю ящика (поз.6) вставить ТСН.01.132 Ручку ящика (поз. 1, пакет №13) и закрепить с помощью саморезов с прессшайбой 4,2x25 остр. (поз. 1, пакет №14), см. рис.4.



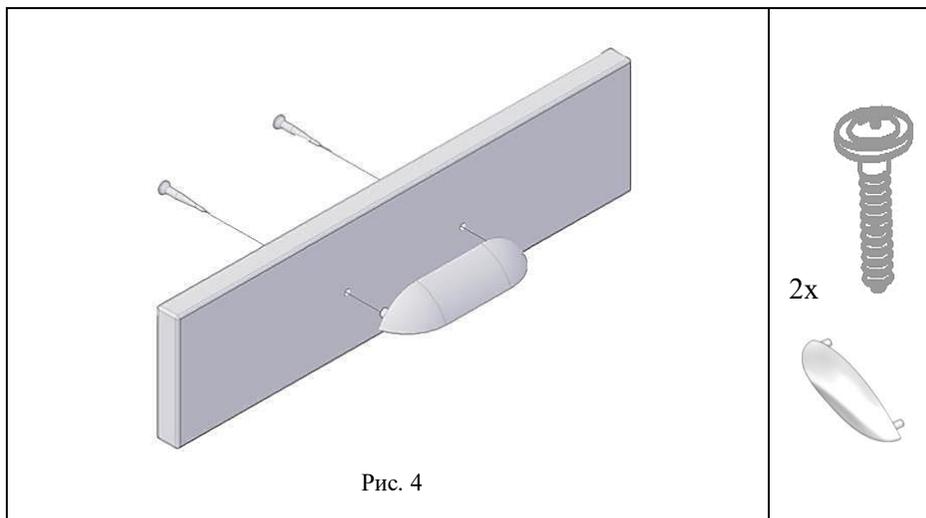


Рис. 4

4.2.2 К сборке по п. 4.2.1 установить и закрепить с помощью винтов с потайголовой М6х25 (поз.6, пакет № 53) фальшпанель (поз. 7), см. рис. 5.

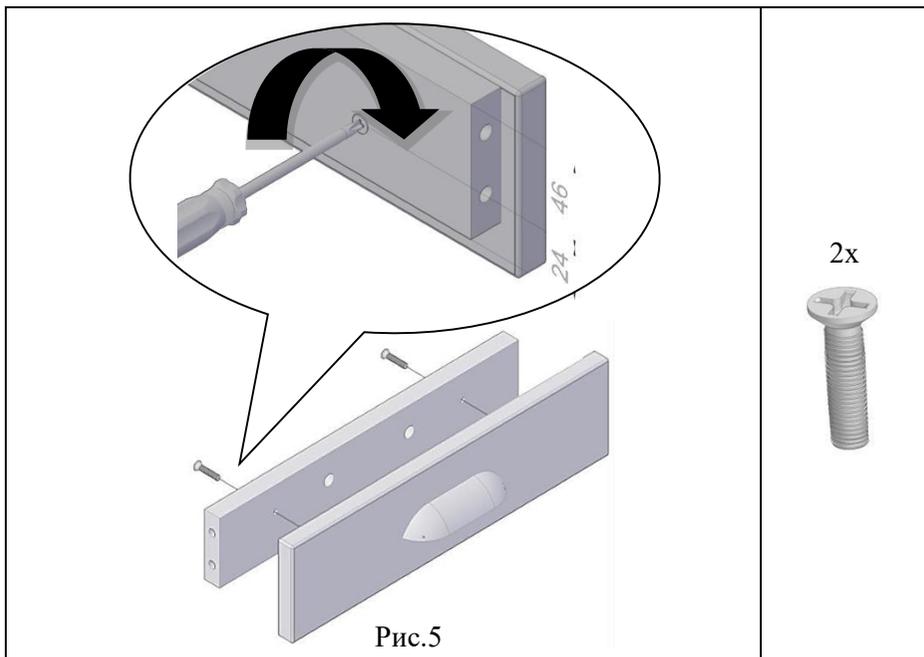

4.2.3. К сборке по п. 4.2.2. установить и закрепить стенки боковые ящика (поз.9) и стенку заднюю ящика (поз.8) при помощи винтов конфирмат (поз.3, пакет № 53), см. рис. 6.

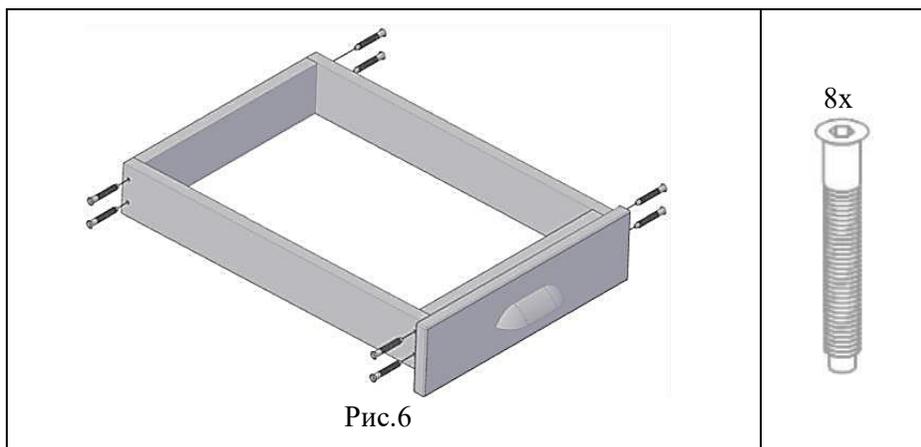

4.2.4 К сборке по п. 4.2.3 установить и закрепить дно ящика (поз.10) при помощи саморезов с прессшайбой 4,2x16 остр. (поз.2, пакет №53), см. рис.7.

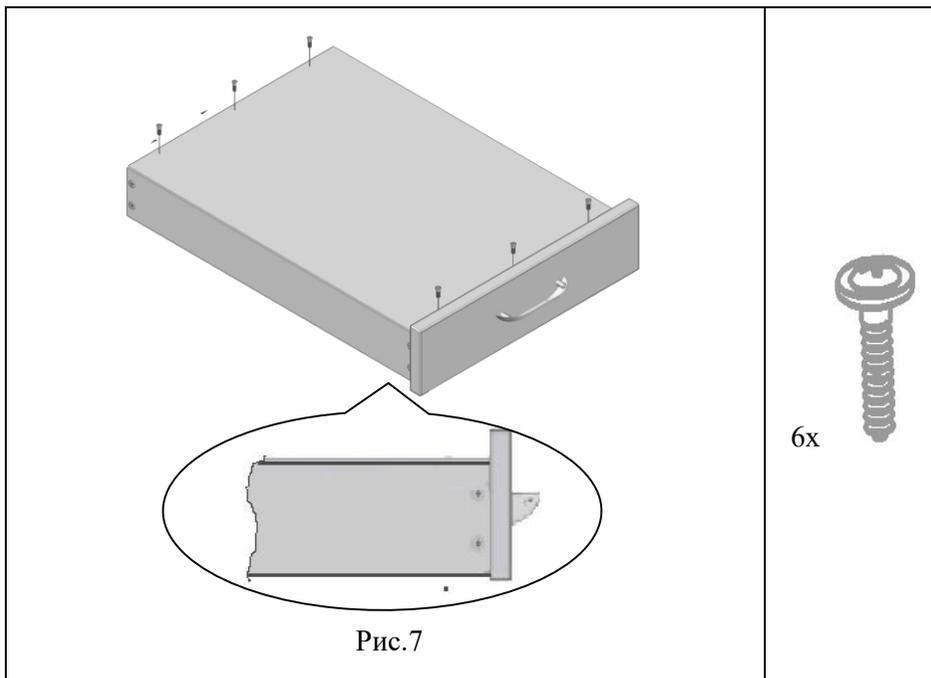


Рис.7

4.2.5 К сборке по п.4.2.4 установить направляющие левую и правую (внутренние) (поз.1, пакет №54), прижать к ящику и закрепить саморезами с потайной головкой 4x16 (поз. 7, пакет №53), см. рис. 8.

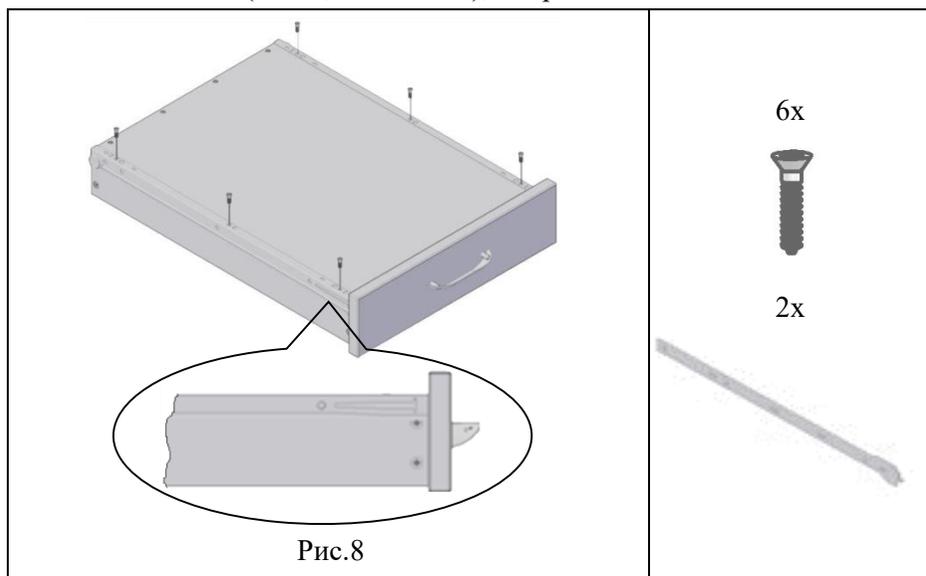


Рис.8

4.2.6 Повторить сборку с п.4.2.1 по п. 4.2.5 для второго ящика.

4.3 Сборка тумбочки

4.3.1 В корпус тумбочки (сборка по п. 4.1.4) вставить ящики (сборка по п. 4.2.5, 4.2.6 и поз.6), см. рис. 9.

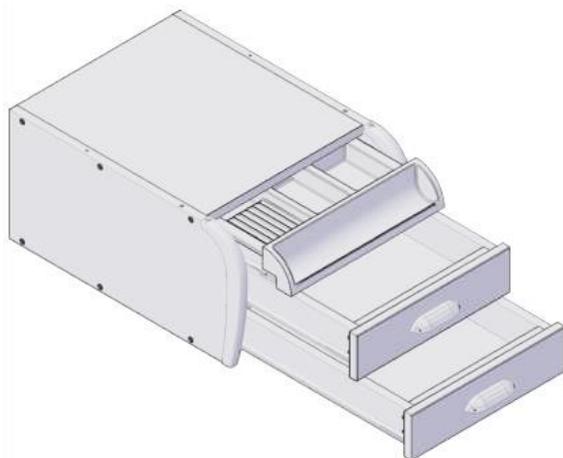


Рис.9

4.3.2 К сборке по п. 4.3.1 установить заглушки конфирмат (поз.4, пакет №53), см. рис. 10.


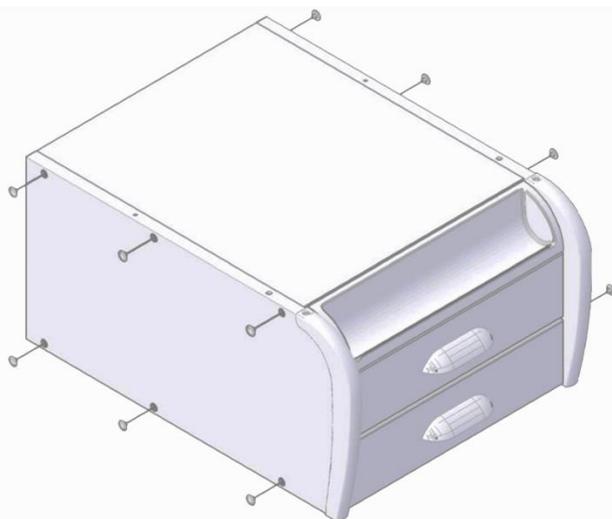


Рис. 10




4.4 Установка тумбочки ТСН.01-01 на стол

4.4.1 Сборку по п. 4.3.2 установить и закрепить при помощи винтов конфирмат (поз.2, пакет № 14) к столу. На винты конфирмат поверх установить СУТ.11.006 Заглушки конфирмат (поз.3, пакет №14), см. рис. 11, 11а.

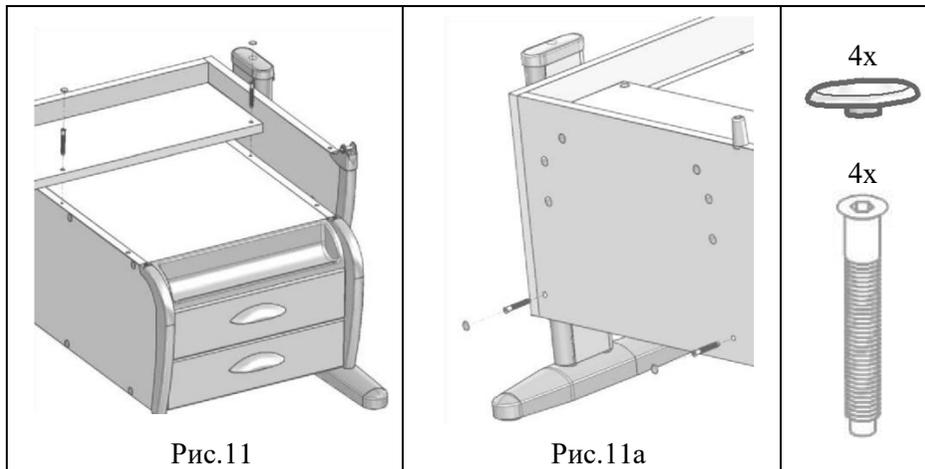

4.4.2 Закрепить тумбочку к боковине правой или левой при помощи винтов конфирмат (поз.2, пакет №14), используя для скрепления СУТ.11.003 Кронштейн (поз.4, пакет №14). На винты конфирмат поверх установить СУТ.11.006 Заглушки конфирмат (поз.3, пакет №14), см. рис. 12.

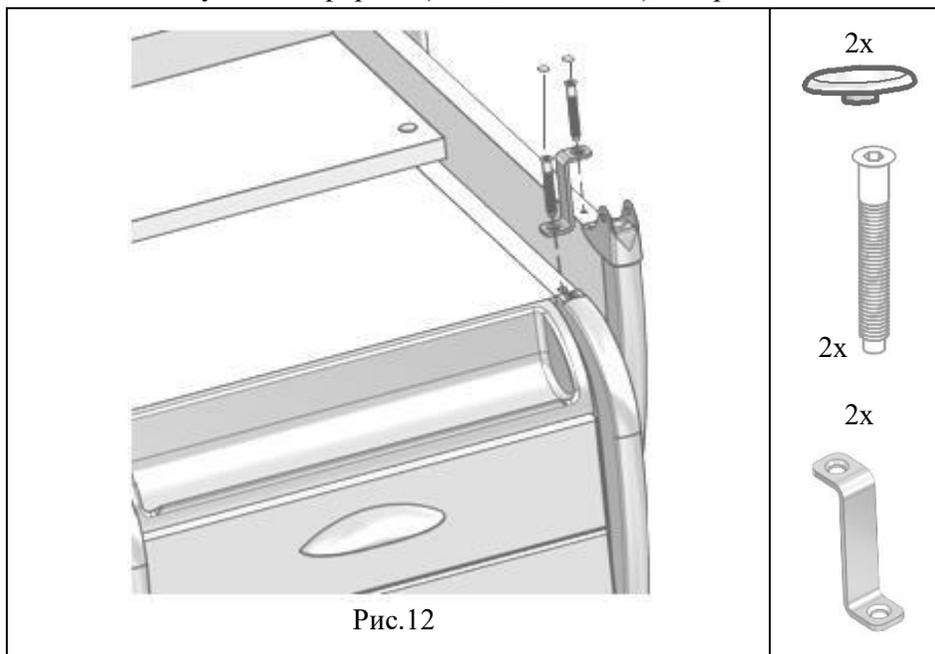

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Тумбочку ТСН.01-01 допускается эксплуатировать в составе столов моделей СУТ.15; СУТ.17; СУТ.17-04; СУТ.25; СУТ.31.

5.2 Вес размещаемых в ящиках предметов не должен превышать:
- 5 кг – для верхнего ящика;
- 10 кг – для средних ящиков.

6 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Элементы конструкции	Материал	Поставщик
Детали из пластмасс	-АБС 1525-31-024 ТУ 2214-04405762341-2015 -Полиэтилен 277-73 ГОСТ 16338-85	Россия
Корпус тумбочки и каркас ящика	-ЛДСП Плита 1/1 М-Оц-Гл-У ГОСТ Р 52078-2003 Эмиссия E1, толщина 18 -ДВПО; III. М ГОСТ 8904-81	Россия
Упаковка	Картон П32СВ бурый ГОСТ Р 52901-2007	

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Эксплуатация тумбочки с ослабленной затяжкой крепежных элементов не допускается.

7.2 Категорически запрещается превышать допустимую нагрузку на ящики.

7.3 Не допускается попадание влаги, кислот, щелочей на детали тумбочки.

8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Тумбочка проверена на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, утвержденного образца – эталона и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Подпись и отпечаток личного клейма лица,
ответственного за приемку и упаковку продукции.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует качество тумбочки в составе стола при соблюдении потребителем правил и рекомендаций, указанных в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 18 месяцев, при наличии в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

Срок эксплуатации 10 лет.

По истечении срока службы мебель подлежит утилизации по видам применяемых материалов, как бытовые отходы.

10 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Подпись ответственного лица и штамп торгующей организации.

Внимание! Предприятие-изготовитель постоянно работает над совершенствованием выпускаемой продукции и ее упаковкой, поэтому некоторые

конструктивные элементы могут не найти отражения в данном руководстве.