





ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА

Наименование

SIT 10 B1-127K - FABRIC(19)
/UB02/WH12/K1BL(M09.B22.G18.W02) (ТЕМНО-
СЕРЫЙ(ДОПЧЕРНЫЙ))
SIT 10 53E.12.1.283

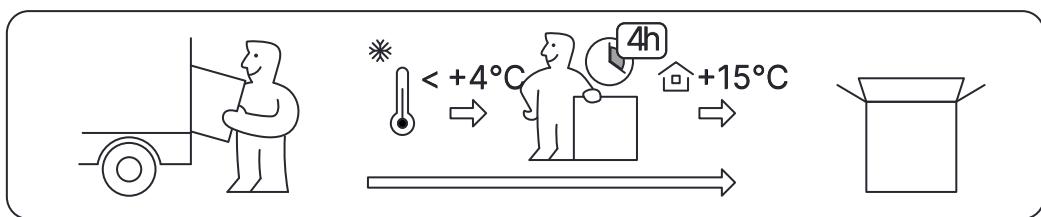

КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА

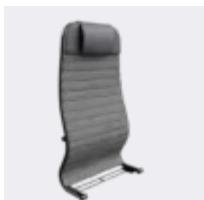

Спинка

10-B1.U02.12 (T12F-12)



Сиденье

StE-B.W00.12 (T12-12)




Подлокотники

ArK-01.02 (T200-01)



Механизм качания

Механизм М09 топган Метта без рамы крепления (Россия)

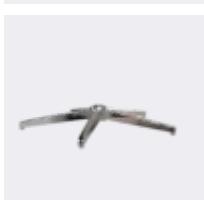

Пятилучье

Пятилучие В22 стальное хромированное с прямоугольным сечением D - 700мм



Газлифт

Газлифт G18 хром 140/85



Ролики

Ролик W02 D=50мм

КОМПЛЕКТЫ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ КРЕСЛА

Пакет №5	0.092 кг
Винт M8x16 черный с полукруглой головкой	4 шт
Шайба 8,5x21x4	4 шт
Ключ шестигранный 6 мм	1 шт

Пакет №7	0.012 кг
Заглушка 25 пластиковая	4 шт

Пакет №1	0.110 кг
Винт M6x60 оцинкованный	4 шт
Винт M6x20 оцинкованный	4 шт
Шайба M6 черная пружинная	8 шт
Шайба M6 оцинкованная увеличенная	5 шт
Ключ шестигранный 5 мм	1 шт



После вскрытия упаковки,
удалите металлические скобы с
крышки коробки во избежание
повреждения изделия.

Внимание!

При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.


При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в помещении не менее 24 часов.


Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, а так же, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.

INNOVATIVE


МЕТТА® ERGONOMICS





Сборка основания

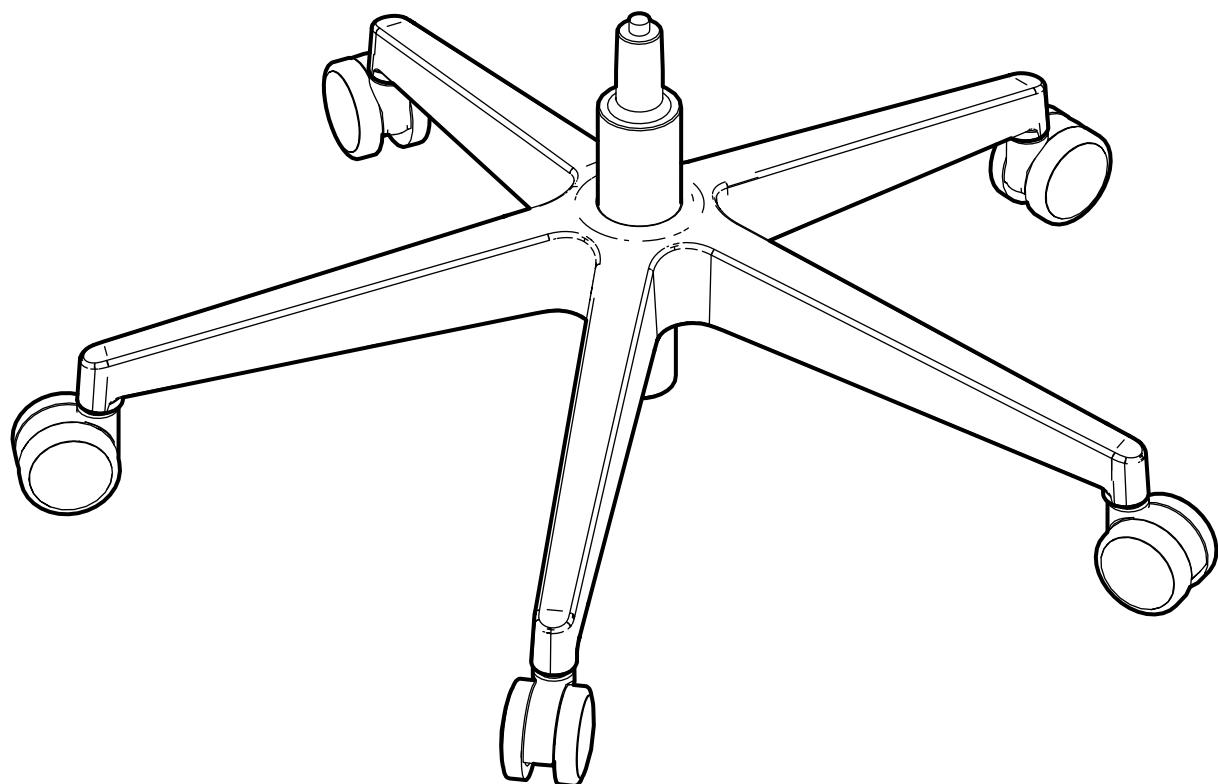

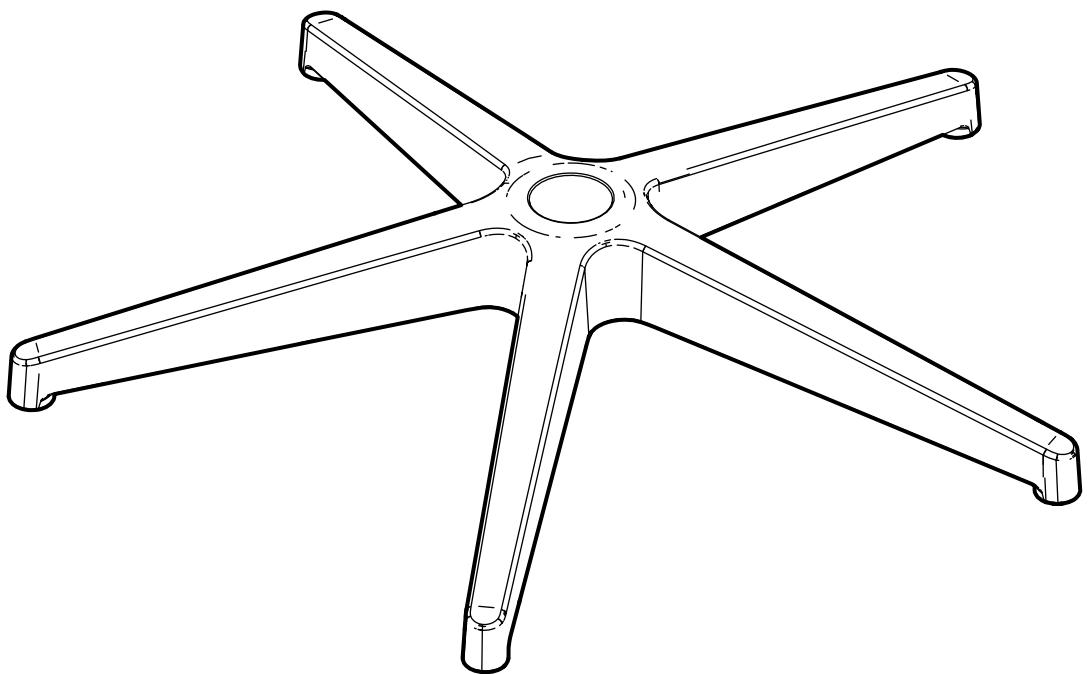

Переверните
пятилучие

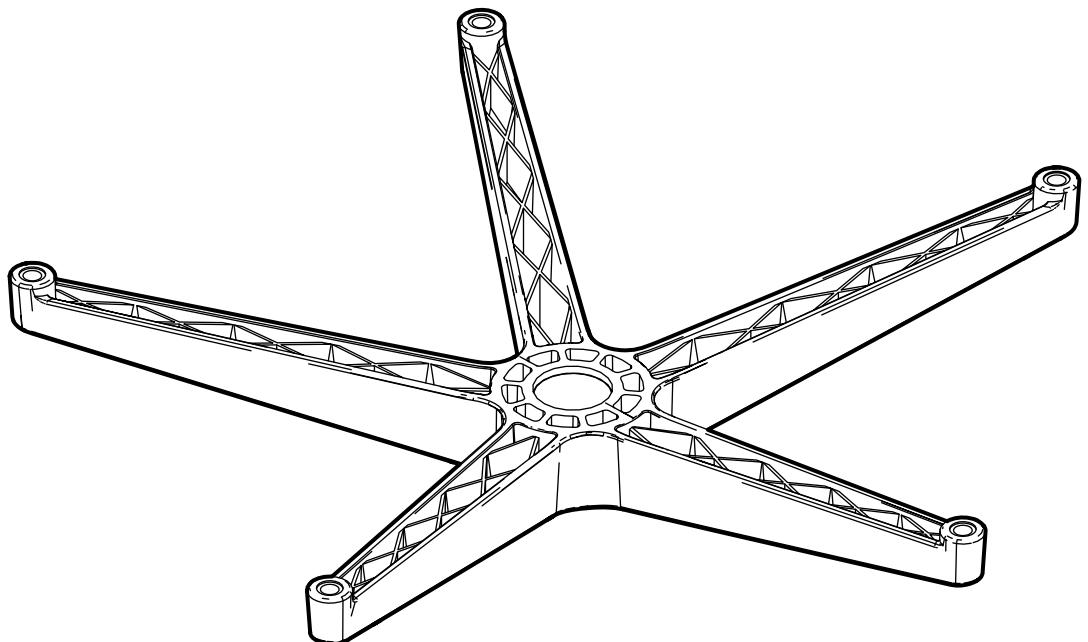

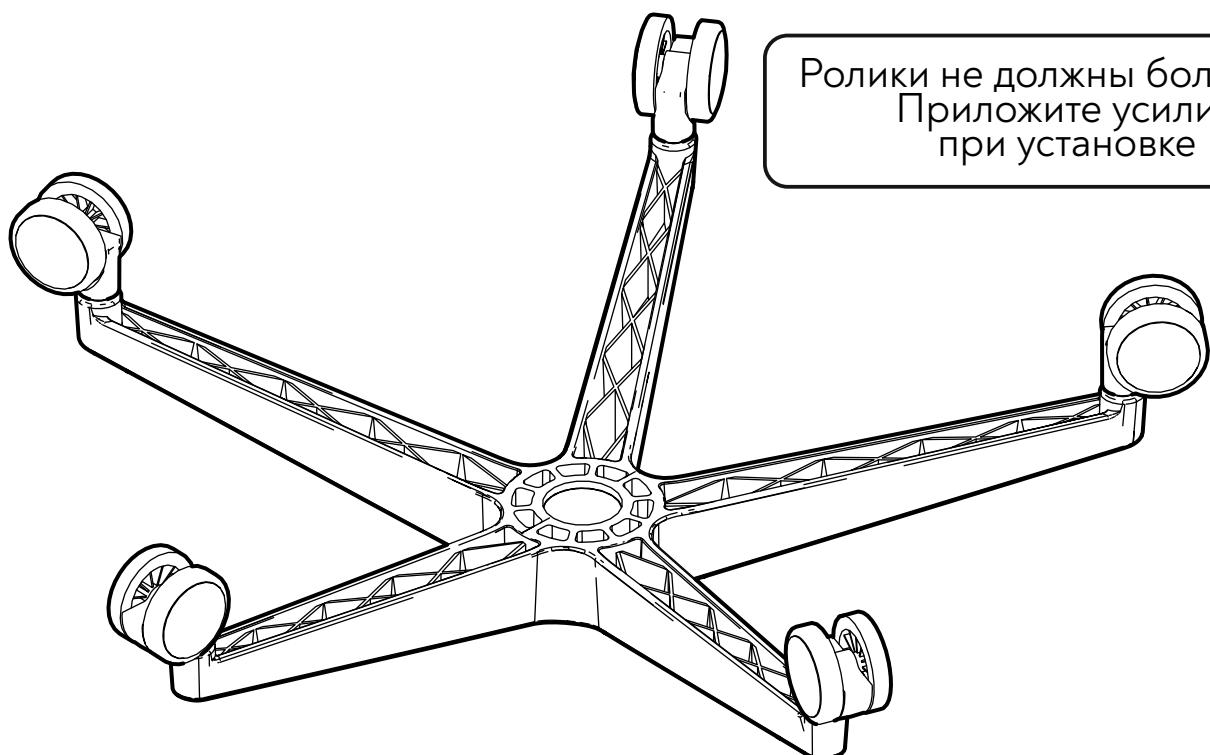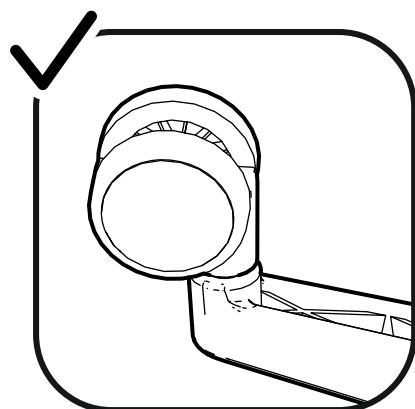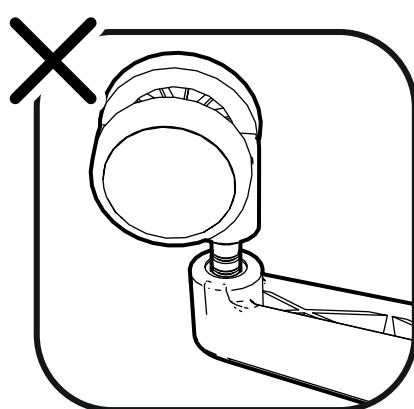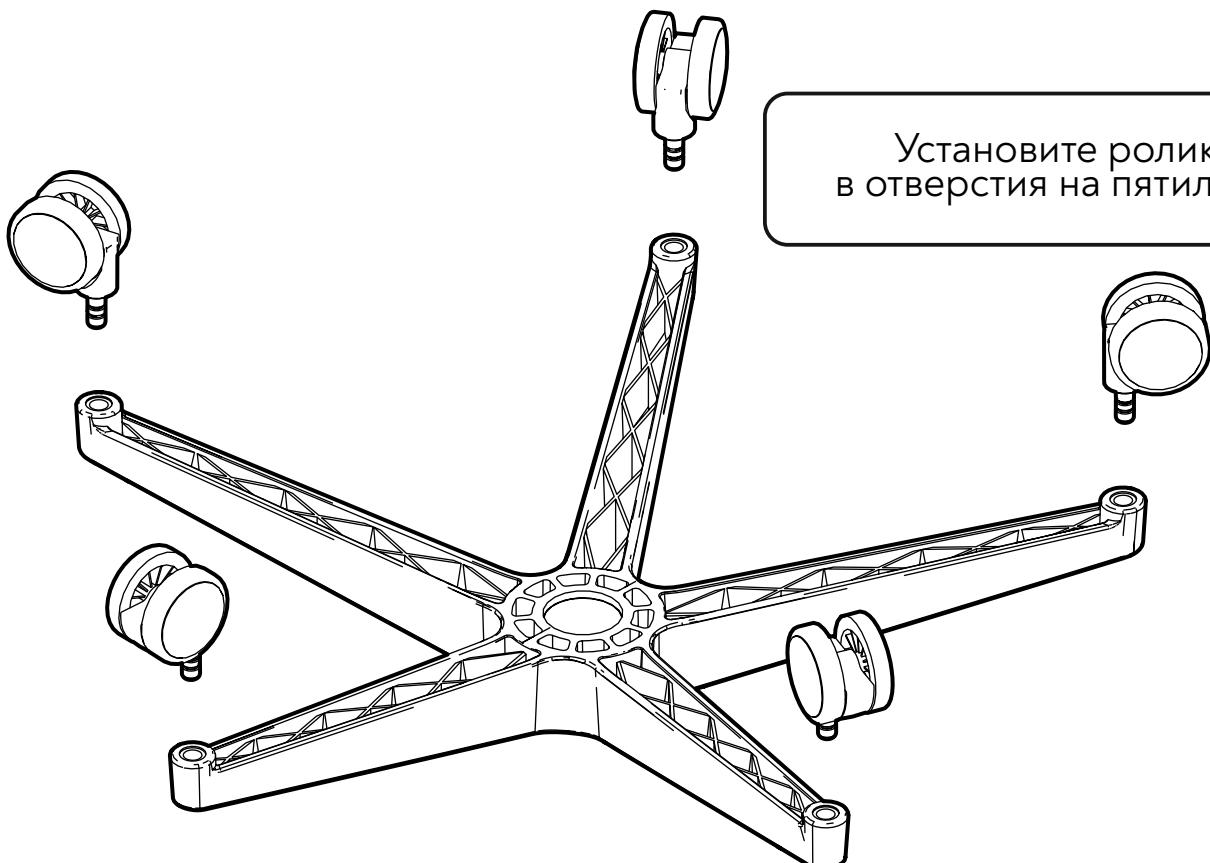

Газлифт перед установкой
необходимо выдержать
в комнатной температуре
не менее 4 часов

